Wenden Sie sich bei Serviceanfragen an das
Geschäft, in dem Sie das Gerät gekauft haben.

# Anweisungen für den Gebrauch

Gabbiano Head Spa Wash 050



Rev. A/09/2025

**Zusammenbau:**

1. Nehmen Sie die Unterlegscheibe vorsichtig aus der Verpackung.
2. Prüfen Sie, ob alle Teile vollständig und unbeschädigt sind.
3. Schließen Sie die Wasserein- und -auslassanschlüsse an das entsprechende Ventil an.



4. Vergewissern Sie sich, dass die Spannung und die Parameter der Elektroinstallation mit den Anforderungen des Geräts übereinstimmen.
5. Stecken Sie den Stecker des Geräts in eine Steckdose.

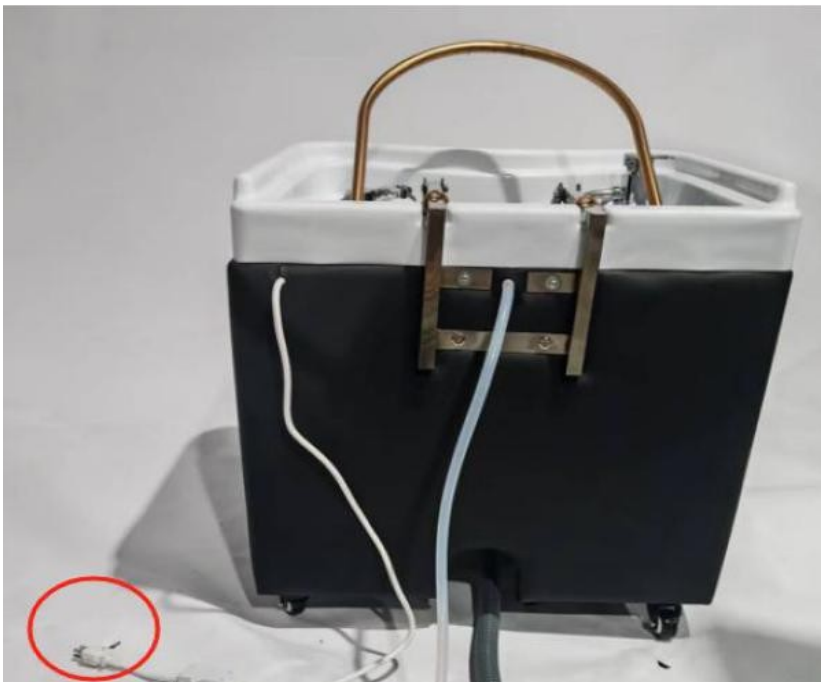

6. Füllen Sie die Schüssel bis etwa 5 cm über dem Ablaufsieb mit Wasser.

**Vergewissern Sie sich, dass vor dem Starten der Maschine Wasser in die Trommel eingefüllt wird, da s o n s t die Waschmaschine beschädigt werden kann. Luft kann leicht in die Leitungen eindringen und Geräusche verursachen.**

**Bedienfeld:**




- Spa-Start - startet die Wasserzirkulation.
- Spa-Modus - drei Stufen der Wasserdurchflussregelung: **sanft (weich), komfortabel (komfortabel), stark (stark)**.
- **Temperatur +** - erhöht die Wassertemperatur.
- **Temperatur -** - senkt die Wassertemperatur.
- **Zeit +** - erhöht die Wasserumlaufzeit.
- **Zeit -** - verringert die Wasserumlaufzeit.
- **Lichttherapie Start** - schaltet das Licht ein, das eine desinfizierende und beruhigende Wirkung auf die Kopfhaut hat.
- **Reinigungsstart** - startet die Reinigung der Waschmaschine.

**Haarsauna:**

Füllen Sie vor dem Einschalten mindestens 300 ml Wasser in das Gerät, schließen Sie es mit einem Kunststoffschlauch an die Waschmaschine an, stellen Sie die entsprechende Temperatur und Betriebszeit ein und setzen Sie den Dampfdom auf die Schüssel. Achten Sie darauf, dass das Wasser im Gerät nicht vollständig verdampft, da dies zu
beschädigen.






Zeiteinstellung

Einstellung des Dampfes

**Achten Sie darauf.**

1. Vergewissern Sie sich, dass die Spannung den Spezifikationen des Geräts entspricht.

2. Schließen Sie die Stromquelle nicht mit nassen Händen an und trennen Sie sie nicht ab.

3. Beschädigen Sie nicht die Verkabelung und manipulieren Sie nicht den Stromkreis.

4. Verwenden Sie kein nasses Tuch, um den Netzschalter, den Stecker oder andere elektrische Teile der Maschine zu reinigen.

6. Achten Sie darauf, dass Kinder nicht ohne Aufsicht von Erwachsenen in der Nähe der Waschmaschine spielen.

7. Stecken Sie Ihre Hände oder Füße nicht in die Ritzen der Waschmaschine.

8. Vergewissern Sie sich, dass der Stecker vollständig in die Steckdose eingesteckt ist, da sonst die Gefahr eines elektrischen Schlages oder eines Brandes durch Überhitzung besteht.

9. Im Falle einer Anomalie oder Fehlfunktion stellen Sie den Betrieb sofort ein und trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung.

10. Setzen Sie die Waschmaschine nicht dem direkten Sonnenlicht aus.

11. Schieben oder ziehen Sie die Waschmaschine nicht auf einem unebenen Boden.

12. Setzen Sie sich nicht auf die Waschmaschine.

13. Stellen Sie das Gerät nicht in feuchten Räumen wie z. B. im Badezimmer auf, um Stromschläge oder andere Störungen zu vermeiden. Auch die Fernbedienung sollte vor dem Kontakt mit Wasser geschützt werden.

14. Stellen Sie das Gerät nicht in Bereichen auf, in denen mit Farben, Lacken oder Sauerstoff gearbeitet wird.

15. Das Gerät sollte nicht von Personen mit körperlichen Einschränkungen, sensorischen Beeinträchtigungen, psychischen Problemen oder Unerfahrenheit verwendet werden.

16. Wenn der Stecker beschädigt ist, wenden Sie sich an Ihren Händler, das Kundendienstzentrum oder an qualifiziertes Personal, um Gefahren zu vermeiden.

**Technische Daten:**

Leistung der

Waschmaschine:

1000W Leistung des

Verdampfers: 800W

**SICHERHEITSMASSNAHMEN**

1. Das Gerät ist ein professionelles Gerät für den Einsatz in kosmetischen Praxen. Die Bedienung des Geräts nur durch qualifiziertes kosmetisches Personal vermeidet unerwünschte Auswirkungen während der Behandlung.

2. Das Gerät darf nicht zerlegt oder für andere als die in dieser Gebrauchsanweisung angegebenen Zwecke verwendet werden. Alle Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen nur von einem autorisierten Servicetechniker durchgeführt werden.

3. Installieren oder bedienen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Flüssigkeiten, an nassen Orten oder mit nassen Händen - damit keine Flüssigkeiten in das Gerät gelangen können.

4. Ziehen Sie sofort den Stecker aus der Steckdose und wenden Sie sich in folgenden Fällen an den autorisierten Kundendienst: a) Flüssigkeit ist in das Gerät eingedrungen, b) das Gerät riecht merkwürdig, raucht oder macht merkwürdige Geräusche, c) das Netzkabel wurde beschädigt, d) das Gerät wurde umgestoßen oder sein Gehäuse wurde beschädigt.

5. Stellen Sie keine Gegenstände auf die Kabel. Stellen Sie das Gerät nicht so auf, dass jemand auf das Netzkabel treten kann.

6. Ziehen Sie das Netzkabel aus Sicherheitsgründen immer aus der Steckdose, wenn Sie die Arbeit mit dem Gerät beenden.

7. Stecken Sie keine Gegenstände in die Öffnung des Geräts. Wenn ein Fremdkörper in die Öffnung gelangt, ziehen Sie das Kabel aus der Steckdose und wenden Sie sich an den Händler oder den Hersteller.

8. Stellen Sie das Gerät nicht auf einen instabilen Wagen, ein Regal oder ein Fahrzeug. Das Gerät kann bei einem Sturz beschädigt werden.

9. Um die feste Lebensdauer des Geräts zu gewährleisten, wird empfohlen, eine Pause von einer Minute einzuhalten, bevor der Netzschalter erneut gedrückt wird (zwischen Ein- und Ausschalten und umgekehrt).

10. Die Stromversorgung muss mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmen. Andernfalls besteht die Gefahr, dass das Gerät nicht richtig funktioniert, beschädigt wird oder sogar ausbrennt.

**VORSICHT!**

1. Wenden Sie sich im Falle einer Beschädigung des Netzkabels oder einer anderen Störung an eine autorisierte Kundendienststelle, um Gefahren zu vermeiden.

2. Dieses Gerät kann von Kindern im Alter von mindestens 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen und geistigen Fähigkeiten sowie mangelnder Erfahrung und Vertrautheit mit dem Gerät verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen werden, so dass sie die damit verbundenen Risiken verstehen.

3. Das Gerät ist nicht dazu bestimmt, von Kindern benutzt zu werden. Erlauben Sie Kindern nicht, mit dem Gerät zu spielen.

4. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn sich Kinder oder Personen, die nicht ausreichend mit dem Gebrauch des Geräts vertraut sind, in der Nähe aufhalten.

5. Dieses Elektrogerät ist kein Spielzeug. Unsachgemäßer Gebrauch oder Kontakt mit dem Elektrogerät kann die Gesundheit gefährden oder zum Tod führen, daher sollte das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern benutzt und gelagert werden.



**ENTSORGUNG DES GERÄTES**

Entsorgen Sie gebrauchte Elektrogeräte, Einrichtungsgegenstände und Verpackungen gemäß den Umweltschutzbestimmungen bei Recyclinghöfen. Elektrogeräte dürfen nicht über die Hausmülltonne entsorgt werden. Beachten Sie die Vorschriften für die Entsorgung dieser Art von Geräten. Zum Schutz der Umwelt Umwelt in Übereinstimmung mit Richtlinie 2012/19/EC betreffend Abfall von elektrischen und elektronischen Geräten.
müssen Elektro- und Elektronik-Altgeräte getrennt gesammelt und an Sammelstellen für Elektro- und Elektronik-Altgeräte abgegeben werden.

Altgeräte enthalten vollständig verwertbare Bestandteile und sollten daher dem Recycling zugeführt werden. Sie sollten daher bei entsprechenden Sammelstellen abgegeben werden.

**LAGERUNG UND TRANSPORT**

Das Gerät sollte bei einer Temperatur zwischen (-) 20 °C und (+) 50 °C nur in der Originalverpackung transportiert werden. Lagern Sie das Gerät in einem gut belüfteten Raum mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von nicht mehr als 75 %. Betriebstemperatur von (+) 10 °C bis (+) 40 °C. Während der Lagerung und des Transports darf das Gerät nicht geworfen oder fallen gelassen werden und keinen mechanischen Stößen oder Witterungseinflüssen ausgesetzt werden.