Wenden Sie sich bei Serviceanfragen an das Geschäft, in dem Sie das Gerät gekauft haben.

GEBRAUCHSANWEISUNG

GABBIANO STEHEND INFRAZONE Y-707



Rev. A/04/2025

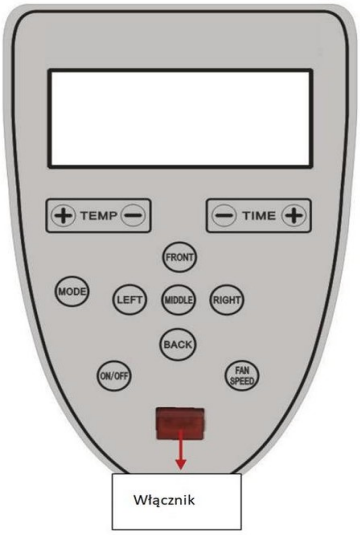



Wyświetlacz

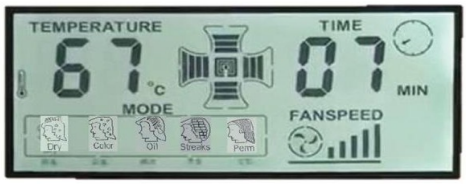

Opcje zabiegowe



Opcje	Temperatura	Czas / minuty
DRY	50°C - 80°C	8
COLOR		10
OIL		15
STREAKS		20
PERM		25

Trocknungsoption: trocknet das Haar schnell und effektiv, reduziert statische Aufladung und Frizz. Macht das Haar glatt und glänzend, ohne es zu beschädigen.
Färbeoption: verkürzt die Zeit der Färbebehandlung und beschleunigt die Aufnahme der Pigmente.
Option Regeneration: Die Behandlung fördert die Aufnahme der auf das Haar aufgetragenen Präparate.
Option Balayage: Verkürzt die Dauer der Farbbehandlung und beschleunigt die Aufnahme der Pigmente.
Option Dauerwelle: Verkürzt die Dauer der Färbebehandlung und beschleunigt die Aufnahme der Pigmente.

Hinweise zur Anwendung:
Schließen Sie das Netzteil an eine der Spannung entsprechende Steckdose an. 2 - Drücken Sie den ON/OFF-Schalter, um das Gerät einzuschalten.
3 - Drücken Sie die Modustaste, um das gewünschte Programm zu wählen (Trocknen, Färben, Behandeln, Strähnen oder Dauerwelle). Drücken Sie die Taste nacheinander, bis Sie den gewünschten Modus gefunden haben.
4- Wenn Sie einen Modus gewählt haben, können Sie die Zeit und die Temperatur entsprechend den verschiedenen Verfahren erhöhen oder verringern. (Zum Erhöhen drücken Sie einfach die Taste (+), zum Verringern drücken Sie einfach die Taste (-).
5- Das Gerät hat 5 Heizfelder: vorne, hinten, in der Mitte, links und rechts. Jedes Feld kann je nach dem gewählten Verfahren erhöht oder verringert werden.
6. Um die Gebläsedrehzahl zu erhöhen oder zu verringern, drücken Sie einfach nacheinander die Taste "FANSPEED", bis die gewünschte Stufe erreicht ist.
7. Schalten Sie den "ON/OFF"-Schalter aus, wenn der Vorgang abgeschlossen ist. 8- Bewahren Sie das Gerät an einem sicheren Ort auf

WARTUNG:

1 - Das Innere des Geräts verschmutzt leicht, daher sollte es regelmäßig gereinigt werden.

2- Eingeschlossene Haare oder Chemikalien können Fehlfunktionen verursachen und zu einer Quelle unangenehmer Gerüche werden.

3- Wenn Chemikalien, permanente Mittel oder Farbstoffe mit dem Gerät in Berührung kommen, reinigen Sie es so schnell wie möglich mit einem feuchten Tuch. Andernfalls kann es zu Flecken oder Verfärbungen der Oberfläche kommen.

4- Reinigen Sie das Bedienfeld mit einem weichen, trockenen Tuch.

5 - Wenn Sie Wasser auf dieses Teil verschütten, reinigen Sie es so schnell wie möglich. Wasser kann zu elektrischen Ausfällen führen und das Gerät beschädigen.

Modell	Y 707
Funktion	Infrazone
Leistung	1500W~ 1800W
Spannung	110V-240V
Nennspannung	50~ 60Hz
Temperatur	50-80 C
Zeit	0-60 min
Anzahl der Programme	5
Gewicht	15 kg

Beachten Sie bei der Benutzung des Geräts stets die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen. Lesen Sie vor dem Gebrauch alle Anweisungen.

1- Dieses Gerät ist für den Gebrauch durch entsprechend spezialisierte Fachleute vorgesehen.

2- Decken Sie das Gerät während des Betriebs nicht mit irgendwelchen Materialien ab. Dies kann zu Überhitzung, Brand, elektrischem Schlag oder anderen Verletzungen führen.

3- Nehmen Sie das Gerät nicht auseinander und versuchen Sie nicht, es zu reparieren. Zerlegen, reparieren oder modifizieren Sie das Gerät nur durch einen qualifizierten Techniker. Versuche, das Gerät zu zerlegen, zu reparieren oder zu modifizieren, können zu schweren Unfällen führen.

4- Berühren Sie keine funktionierenden Teile. Halten Sie Ihre Hände und Finger von den Arbeitsteilen fern, eine Berührung kann zu Verletzungen führen.

5- Halten Sie das Gerät trocken. Reinigen Sie die Teile des Hauptgeräts nicht mit nassen Tüchern usw. und lassen Sie kein Wasser in das Gerät eindringen. Andernfalls kann es zu einem elektrischen Schlag oder einer Fehlfunktion kommen.

6- Schließen Sie kein anderes elektrisches Gerät an dieselbe Steckdose an.

7- Versuchen Sie nicht, das Gerät durch Ziehen am Netzkabel zu bewegen. Dadurch könnte es herunterfallen und das Kabel beschädigt werden.

8- Verdrehen Sie das Netzkabel nicht und stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf ab. Wenn Sie das Kabel verdrehen oder schwere Gegenstände darauf ablegen, kann dies zu einem elektrischen Schlag oder einem Brand führen.

9- Berühren Sie das Netzkabel nicht mit nassen Händen. Dies kann zu einem Stromschlag führen.

10 - Ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzen. Ziehen Sie das Netzkabel am Ende des Arbeitstages oder bei Wartungsarbeiten ab. Brände, die durch Kurzschlüsse verursacht werden, können auf eine Verschlechterung der Isolierung zurückzuführen sein. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es
durch den Hersteller oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Risiken zu vermeiden.

11 - Beseitigen Sie verschüttete Chemikalien sofort. Wenn Chemikalien, Feststoffe oder Farbstoffe mit dem Gerät in Berührung kommen, reinigen Sie diese so schnell wie möglich mit einem feuchten Tuch. Andernfalls kann es zu Flecken oder Verfärbungen auf der Oberfläche kommen.

12 - Wenn das Gerät von oder in der Nähe von Kindern und Personen mit eingeschränkten körperlichen und geistigen Fähigkeiten verwendet wird, ist eine strenge Überwachung erforderlich. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn es
eingesteckt ist.

SICHERHEITSMASSNAHMEN

1. Das Gerät ist eine professionelle Ausrüstung für den Einsatz in kosmetischen Praxen. Die Bedienung des Geräts darf nur durch qualifiziertes kosmetisches Personal erfolgen, um unerwünschte Auswirkungen während der Behandlung zu vermeiden.

2. Das Gerät darf nicht zerlegt oder für andere als die in dieser Gebrauchsanweisung angegebenen Zwecke verwendet werden. Alle Wartungsarbeiten und Reparaturen dürfen nur von einem autorisierten Servicetechniker durchgeführt werden.

3. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Flüssigkeiten, an nassen Orten oder mit nassen Händen auf und betreiben Sie es nicht, damit keine Flüssigkeiten in das Gerät gelangen können.

4. Ziehen Sie sofort den Stecker aus der Steckdose und wenden Sie sich an den autorisierten Kundendienst , wenn: a) Flüssigkeit in das Gerät eingedrungen ist, b) das Gerät einen merkwürdigen Geruch abgibt, raucht oder merkwürdige Geräusche macht, c) das Netzkabel beschädigt wurde, d) das Gerät umgestoßen oder sein Gehäuse beschädigt wurde.

5. Stellen Sie keine Gegenstände auf die Kabel. Stellen Sie das Gerät nicht so auf, dass jemand auf das Netzkabel treten kann.

6. Ziehen Sie das Netzkabel aus Sicherheitsgründen immer aus der Steckdose, wenn Sie die Arbeit mit dem Gerät beenden.

7. Stecken Sie keine Gegenstände in die Öffnung des Geräts. Wenn ein Fremdkörper in die Öffnung gelangt, ziehen Sie das Kabel aus der Steckdose und wenden Sie sich an den Händler oder den Hersteller.

8. Stellen Sie das Gerät nicht auf einen instabilen Wagen, ein Regal oder ein Fahrzeug. Bei einem Sturz kann das Gerät beschädigt werden.

9. Um die feste Lebensdauer des Geräts zu gewährleisten, wird empfohlen, einen Abstand von einer Minute einzuhalten, bevor der Netzschalter erneut gedrückt wird (zwischen Ein- und Ausschalten und umgekehrt).

10. Die Stromversorgung muss mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmen. Andernfalls besteht die Gefahr, dass das Gerät nicht richtig funktioniert, beschädigt wird oder sogar ausbrennt.

VORSICHT!

1. Wenden Sie sich im Falle einer Beschädigung des Netzkabels oder einer anderen Störung an einen autorisierten Kundendienst, um Gefahren zu vermeiden.

2. Dieses Gerät kann von Kindern im Alter von mindestens 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen und geistigen Fähigkeiten und mangelnder Erfahrung und Vertrautheit mit dem Gerät benutzt werden, wenn eine Beaufsichtigung oder Einweisung in den sicheren Gebrauch des Geräts erfolgt, so dass die damit verbundenen Risiken verstanden werden.

3. Das Gerät ist nicht dazu bestimmt, von Kindern benutzt zu werden. Erlauben Sie Kindern nicht, mit dem Gerät zu spielen.

4. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn sich Kinder oder Personen, die nicht ausreichend mit dem Gebrauch des Geräts vertraut sind, in der Nähe aufhalten.

5. Dieses Elektrogerät ist kein Spielzeug. Unsachgemäßer Gebrauch oder Kontakt mit dem Elektrogerät kann die Gesundheit gefährden oder zum Tod führen, daher sollte das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern benutzt und gelagert werden.



ENTSORGUNG DES GERÄTES

Entsorgen Sie gebrauchte Elektrogeräte, Einrichtungsgegenstände und Verpackungen gemäß den Umweltschutzbestimmungen bei Recyclinghöfen. Elektrogeräte dürfen nicht über die Hausmülltonne entsorgt werden. Beachten Sie die Vorschriften für die Entsorgung dieser Art von Geräten. Um die Umwelt gemäß der Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte zu schützen müssen Elektroaltgeräte getrennt gesammelt und an Sammelstellen für Elektro- und Elektronikaltgeräte abgegeben werden. Altgeräte enthalten vollständig recycelbare Bestandteile und sollten daher der Wiederaufbereitung zugeführt werden. Sie sollten daher bei entsprechenden Sammelstellen abgegeben werden.

LAGERUNG UND TRANSPORT

Das Gerät sollte bei einer Temperatur zwischen (-) 20 °C und (+) 50 °C nur in der Originalverpackung transportiert werden. Lagern Sie das Gerät in einem gut belüfteten Raum mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von nicht mehr als 75 %. Betriebstemperatur von (+) 10 °C bis (+) 40 °C. Während der Lagerung und des Transports darf das Gerät nicht geworfen oder fallen gelassen werden und keinen mechanischen Stößen oder Witterungseinflüssen ausgesetzt werden.