Wenden Sie sich bei Serviceanfragen an das
Geschäft, in dem Sie das Gerät gekauft haben.

Gebrauchsanweisung

Gabbiano Standsauna-Luftbefeuchter 658



Rev. A/08/2025

Konstruk
tion:



Technische Daten:

- Zwei Betriebsarten
- Zeiteinstellung: 0 - 60 min
- Leistung 400/750W
- Stromversorgung 230V
- Frequenz 50Hz

Montage
:

1	2	3	4	5	6	7









1. Schrauben Sie die Kunststoffkappe vom Stativ (Nr. 1) ab. Das Stativ in die Querstange (Nr. 6) einsetzen, dann das Stativ mit der zuvor abgeschraubten Kappe festziehen.
2. Setzen Sie Teil Nr. 2 in das Stativ (Nr. 1) ein.
3. Schieben Sie den Sockel des Gerätes (Nr. 7) in das Teil Nr. 2. Schrauben Sie dann die beiden Wasserbehälter ein: Nr. 4 von oben, Nr. 3 von unten.
4. Montieren Sie den Kondensatbehälter (Nr. 5) wie in der Abbildung gezeigt.


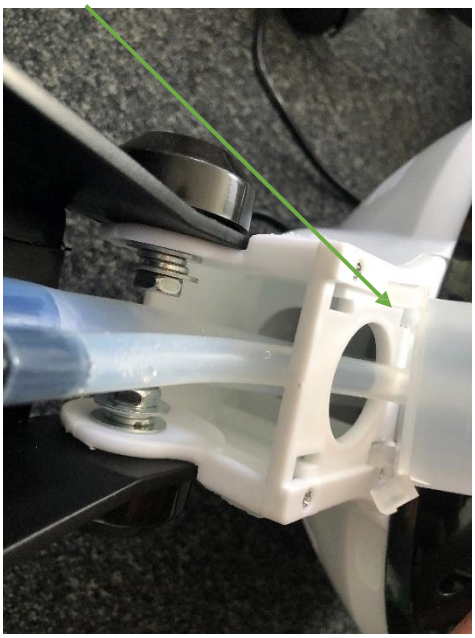

Bedienfeld:



HINWEISE:

- Der Tank muss vor dem Gebrauch mit sauberem Wasser gefüllt werden, und das vom vorherigen Gebrauch übrig gebliebene Wasser sollte abgelassen werden.
- Wenn während des Betriebs kein Dampf austritt, schalten Sie das Gerät aus.
- Das Gerät ist mit einem Wasserstandssensor ausgestattet. Wenn nicht mehr genügend Wasser im Tank ist, schaltet sich das Gerät automatisch aus.
- Die Verwendung des Geräts durch Kinder und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder intellektuellen Fähigkeiten oder mangelnden Kenntnissen oder Erfahrungen im Umgang mit dieser Art von Geräten ist möglich, sofern sie genau beaufsichtigt und in den sicheren Gebrauch und die potenziellen Gefahren des G e r ä t s eingewiesen werden.
- Das Gerät und das Netzkabel müssen regelmäßig überprüft werden, um Mängel und Schäden auszuschließen. Wenn das Gerät Anzeichen von Beschädigungen aufweist, ist es sofort außer Betrieb zu nehmen, die Stromversorgung abzuschalten und es durch einen autorisierten Kundendienst reparieren zu lassen.
- Das Gerät darf nicht in Wasser getaucht oder nass gereinigt werden.
- Das Ausblasgitter erwärmt sich während des Betriebs des Trockners; dieser Zustand wird durch seinen Betrieb bestimmt.
- Es ist verboten, an der Konstruktion des Geräts herumzudoktern, um die Parameter oder die Konstruktion zu verändern.
- Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden.
- Verwenden Sie keine ätzenden oder färbenden Produkte oder ölige Reinigungsmittel für das Gerät. Ungeeignete Reinigungsmittel können zu Materialschäden, Korrosion oder anderen Phänomenen führen. Waschen Sie Metall- und Kunststoffoberflächen mit einem weichen Tuch in lauwarmem Wasser (mit einer kleinen Menge geeigneter Flüssigkeiten). Nicht schrubben, keine scharfen Puder oder Lösungsmittel.
- Es wird empfohlen, die Stromzufuhr zu unterbrechen, wenn das Gerät nicht benutzt wird.
- Das Gerät erwärmt sich während des Betriebs. Es ist verboten, irgendeinen Teil des Geräts (mit Ausnahme des Bedienfelds) zu berühren, wenn es eingeschaltet ist, da dies zu Verbrennungen führen kann.
- Wenn Sie Ihren Kopf zu lange in der Dampfkammer halten, kann dies zu Verbrennungen führen. Brechen Sie die Behandlung sofort ab, wenn Sie sich unwohl fühlen.

Achtung!

Der zusätzliche Wasserbehälter (Nr. 4) hat ein Fassungsvermögen, das dem maximalen Fassungsvermögen des Behälters Nr. 3 entspricht. Wenn Sie den Behälter Nr. 3 nach einer vorangegangenen Behandlung nicht entleeren und etwas Wasser am Boden des Behälters zurückbleibt, läuft der Wasserstand über, wenn Sie Wasser aus dem Behälter Nr. 4 einfüllen.

SICHERHEITSMASSNAHMEN

1. Das Gerät ist eine professionelle Ausrüstung für den Einsatz in kosmetischen Praxen. Die Bedienung des Geräts darf nur durch qualifiziertes kosmetisches Personal erfolgen, um unerwünschte Auswirkungen während der B e h a n d l u n g zu vermeiden.

2. Das Gerät darf nicht zerlegt oder für andere als die in dieser G e b r a u c h s a n w e i s u n g angegebenen Zwecke verwendet werden. Alle Wartungsarbeiten und Reparaturen dürfen nur von einem autorisierten Servicetechniker durchgeführt werden.

3. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Flüssigkeiten, an nassen Orten oder mit nassen Händen auf und betreiben Sie es nicht, damit keine Flüssigkeiten in das Gerät gelangen können.

4. Ziehen Sie sofort den Stecker aus der Steckdose und wenden Sie sich in folgenden Fällen an das autorisierte Serviceunternehmen : a) Flüssigkeit ist in das Gerät eingedrungen, b) das Gerät verströmt einen merkwürdigen Geruch, raucht oder macht merkwürdige Geräusche, c) das Netzkabel wurde beschädigt, d) das Gerät wurde umgestoßen oder sein Gehäuse wurde beschädigt.

5. Stellen Sie keine Gegenstände auf die Kabel. Stellen Sie das Gerät nicht so auf, dass jemand auf das Netzkabel treten kann.

6. Ziehen Sie aus Sicherheitsgründen immer den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie die Arbeit mit dem Gerät beenden.

7. Stecken Sie keine Gegenstände in die Öffnung des Geräts. Wenn ein Fremdkörper in die Öffnung gelangt, ziehen Sie das Kabel aus der Steckdose und wenden Sie sich an den Händler oder den Hersteller.

8. Stellen Sie das Gerät nicht auf einen instabilen Wagen, ein Regal oder ein Fahrzeug. Das Gerät kann beim Herunterfallen beschädigt werden.

9. Um die feste Lebensdauer des Geräts zu gewährleisten, wird empfohlen, eine Pause von einer Minute einzuhalten, bevor der Netzschalter erneut gedrückt wird (zwischen Ein- und Ausschalten und umgekehrt).

10. Die Stromversorgung muss mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmen. Andernfalls besteht die Gefahr, dass das Gerät nicht richtig funktioniert, beschädigt wird oder sogar abbrennt.

VORSICHT!

1. Wenden Sie sich im Falle einer Beschädigung des Netzkabels oder einer anderen Störung an eine autorisierte Kundendienststelle, um Gefahren zu vermeiden.

2. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen und geistigen Fähigkeiten sowie mangelnder Erfahrung und Kenntnis des Geräts benutzt werden, wenn eine Aufsicht oder eine Einweisung in den sicheren Gebrauch des Geräts erfolgt, so dass die damit verbundenen Risiken verstanden werden.

3. Das Gerät ist nicht zum Spielen für Kinder bestimmt. Erlauben Sie Kindern nicht, mit dem Gerät zu spielen.

4. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn sich Kinder oder Personen, die nicht ausreichend mit dem Gebrauch des Geräts vertraut sind, in der Nähe befinden.

5. Dieses Elektrogerät ist kein Spielzeug. Unsachgemäßer Gebrauch oder Kontakt mit dem Elektrogerät kann die Gesundheit gefährden oder zum Tod führen, daher sollte das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern benutzt und gelagert werden.



ENTSORGUNG DES GERÄTES

Entsorgen Sie gebrauchte Elektrogeräte, Einrichtungsgegenstände und Verpackungen gemäß den Umweltschutzbestimmungen bei Recyclinghöfen. Elektrogeräte dürfen nicht über die Hausmülltonne entsorgt werden. Beachten Sie die Vorschriften für die Entsorgung dieser Art von Geräten. Um die Umwelt gemäß der Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte zu schützen, müssen gebrauchte Elektrogeräte Elektrogeräte müssen getrennt gesammelt und an Sammelstellen für Elektro- und Elektronik-Altgeräte abgegeben werden.

Altgeräte enthalten vollständig recycelbare Bestandteile und sollten daher der Wiederaufbereitung zugeführt werden. Sie sollten daher bei entsprechenden Sammelstellen abgegeben werden.

LAGERUNG UND TRANSPORT

Das Gerät sollte bei einer Temperatur zwischen (-) 20 °C und (+) 50 °C nur in der Originalverpackung transportiert werden. Lagern Sie das Gerät in einem gut belüfteten Raum mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von nicht mehr als 75 %. Betriebstemperatur von (+) 10 °C bis (+) 40 °C. Während der Lagerung und des Transports darf das Gerät nicht geworfen oder fallen gelassen werden und keinen mechanischen Stößen oder Witterungseinflüssen ausgesetzt werden.