W sprawach serwisowych skontaktuj się ze
sklepem, w którym zakupiono urządzenie.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Myjka ultradźwiękowa D-3000




Rev. A/03/2024

Dane techniczne:

Model	D-3000
Pojemność zbiornika	450 ml
Maksymalny poziom płynu	300 ml
Wymiary zbiornika	15,5 x 8,0 x 3,8 cm
Napięcie	220 – 240 V 50/60 Hz
Moc	35 W
Tworzywo obudowy	ABS
Tworzywo zbiornika	Stal nierdzewna SUS304
Częstotliwość wibracji	42 kHz
Wymiary	19,6 x 11,8 x 11,9 cm
Waga netto	0,82 kg
Waga brutto	1,08 kg

- Przed napełnieniem należy odłączyć urządzenie. Nie należy przekraczać linii "MAX", aby uniknąć przepełnienia.
- Nie napełniać zbiornika abrazyjnymi lub żrącymi chemikaliami. Może spowodować jej nieszczelność, a w konsekwencji zniszczenie.
- Nie wolno używać myjki, jeśli przewód lub wtyczka są uszkodzone. W razie uszkodzenia należy skontaktować się z centrum serwisowym w celu sprawdzenia i naprawy.
- Przechowywać myjkę w bezpiecznym, suchym i nienasłonecznionym miejscu
- Myjka nigdy nie powinna być pozostawiona bez opieki, gdy podłączona.
- Nie używać podczas kąpieli.
- Należy odłączyć myjkę od źródła zasilania po użyciu.
- Nie zanurzać myjki w wodzie, aby uniknąć porażenia prądem
- Wodę należy wylewać przez wskazaną strzałką miejsce na myjce.

Budowa myjki i akcesoria:

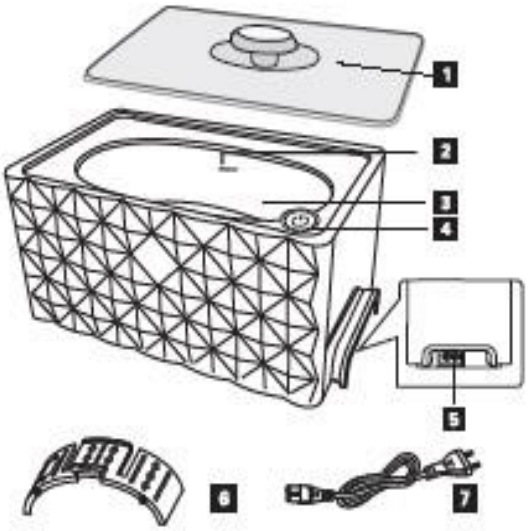

1. Pokrywka

2. Linia maksymalnego poziomu płynu

3. Zbiornik ze stali nierdzewnej

4. Przycisk włączający

5. Gniazdo zasilania

6. Podstawka na zegarek (opcjonalnie) 7.

Kabel zasilający

Przechowywanie i obsługa



1. Nie włączaj myjki bez wody w środku. Włączenie myjki bez wody może uszkodzić myjkę.
2. Nie przeciążaj myjki ciągłą pracą. Po 20 minutach ciągłej pracy, należy myjkę pozostawić w stanie spoczynku przez następne 10 minut.
3. Nie pozostawiaj wody w myjce na stałe. Należy wylewać wodę lub roztwór z myjki po użyciu. Pozostawienie wody lub roztworu w myjce na dłuższy czas może ją uszkodzić. Wodę należy wylewać ostrożnie, Zewnętrzna część myjki nie jest wodoodporna
4. Dbaj o zewnętrzną część myjki. Natychmiast wytrzyj pozostałości wody czy roztworu. Do czyszczenia myjki używaj wilgotnego ręcznika. Wytrzyj do sucha po przemyciu.
5. Nie wystawiaj myjki na bezpośrednie działanie słońca. Przechowuj ją w suchych i chłodnych oraz wentylowanych pomieszczeniach.

Instrukcja użytkowania



1. Otwórz wieczko i umieść przedmioty w zbiorniku.
2. Napełnij zbiornik wodą. Woda musi przykryć czyszczone obiekty, ale nie może przekroczyć maksymalnego poziomu płynu.
3. Zamknij wieczko, a następnie podłącz myjkę do prądu.
   Naciśnij przycisk "⏻", aby rozpocząć proces czyszczenia.
   Włączyć urządzenie należy dopiero, gdy wieczko jest założone.
4. Jeśli potrzebujesz dłużej czyścić przedmioty, naciśnij ponownie przycisk "⏻". Możesz także nacisnąć przycisk "⏻"podczas czyszczenia, jeśli chcesz skończyć czyszczenie.
5. Gdy czyszczenie zostanie ukończone, odłącz myjkę od zasilania, zdejmij pokrywkę oraz wylej wodę w kierunku pokazanym strzałką.


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPCJONALNYCH AKCESORIÓW



Podstawka na zegarek

Użyj podstawki, aby zegarek znajdował się ponad powierzchnią wody podczas czyszczenia bransolety.

METODY CZYSZCZENIA

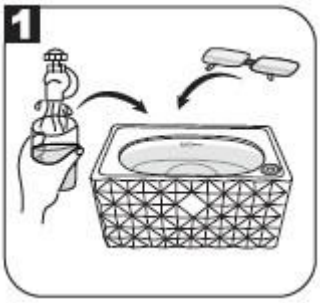

Zwyczajne mycie

Otwórz pokrywę. Włóż przedmioty do zbiornika myjki. Napełnij zbiornik wodą. Woda musi przykryć czyszczone przedmioty, ale nie może przekroczyć maksymalnego poziomu płynu. Następnie naciśnij przycisk "⏻" ,aby rozpocząć czyszczenie.



Mycie w roztworze

Przygotuj roztwór czyszczący zgodnie z zaleceniami producenta. Uważaj by nie przekroczyć stężenia roztworu. Może to uszkodzić uszczelki w myjce, co w konsekwencji grozi zalaniem elektronicznych podzespołów. Po zakończeniu pracy napełnij myjkę wodą, włącz na 90 sekund, a następnie wylej pozostałości z myjki. Zapobiegnie to uszkodzeniu myjki przez długotrwały kontakt z chemikaliami.

PRODUKTY NIENADAJĄCE SIĘ DO MYCIA W MYJCE ULTRADŹWIĘKOWEJ

- Delikatna biżuteria (perły, szmaragd, przedmioty z kości słoniowe, korale, muszelki, agat).
- Elementy zgrzewane, powlekane i klejone
- Pozostałe rzeczy takie jak drewno, szkło powlekane, wyroby ceramiczne, filtry do aparatów.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

1. Nie wolno rozmontowywać urządzenia ani podejmować prób stosowania dla innych celów niż wskazane w niniejszej instrukcji obsługi. Wszelkie prace serwisowe i naprawy musi wykonywać wyłącznie pracownik autoryzowanego serwisu.
2. Nie wolno instalować ani obsługiwać urządzenia w pobliżu płynów, mokrych miejsc lub mokrymi rękami – tak, aby żadne płyny nie dostały się do urządzenia.
3. Należy natychmiast wyjąć wtyczkę z gniazdka i skontaktować się z autoryzowanym serwisem w następujących przypadkach: a) płyn dostał się do urządzenia, b) urządzenie wydziela dziwny zapach, dym lub wydaje dziwne dźwięki, c) przewód zasilający został uszkodzony, d) urządzenie zostało przewrócone lub uszkodzono jego obudowę.

4. Nie wolno kłaść żadnych przedmiotów na kablach. Nie należy instalować urządzenia w miejscach, gdzie ktoś może nadepnąć na przewód zasilający.

5. Dla celów bezpieczeństwa należy wyjąć kabel zasilania z gniazdka po każdorazowo po zakończeniu pracy z urządzeniem.
6. Nie wolno wkładać niczego do otworu w urządzeniu. W przypadku, gdy obcy przedmiot dostanie się do otworu należy wyjąć przewód z gniazdka i skontaktować się z dystrybutorem lub producentem.
7. Nie wolno umieszczać urządzenia na niestabilnym wózku, półce lub pojeździe. W razie upadku urządzenie może ulec uszkodzeniu.
8. W celu zagwarantowania ustalonego okresu przydatności urządzenia zaleca się zachować odstęp jednej minuty przed powtórnym naciśnięciem przycisku zasilania (między włączeniem, a wyłączeniem i odwrotnie).
9. Zasilanie musi być zgodne ze specyfikacją umieszczoną na tabliczce znamionowej. W przeciwnym razie istnieje ryzyko niepoprawnego działania urządzenia jego uszkodzenia, a nawet spalenia.

UWAGA:
1. W przypadku uszkodzenia przewodu zasilania lub innych awarii, należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem – pozwoli to uniknąć zagrożenia.
2. Niniejsze urządzenie może być użytkowane przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwości fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe.
3. Urządzenie nie jest przeznaczone do zabawy przez dzieci. Nie wolno pozwalać dzieciom na zabawę z urządzeniem.
4. Nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru, gdy dzieci lub osoby nie posiadające wystarczającej wiedzy w zakresie używania urządzenia znajdują się w jego pobliżu.
5. Niniejsze urządzenie elektryczne nie jest zabawką. Nieprawidłowe użycie lub kontakt z urządzeniem elektrycznym może stanowić ryzyko utraty zdrowia lub doprowadzić do śmierci, dlatego też urządzenie należy używać i przechowywać poza zasięgiem dzieci.

UTYLIZACJA URZĄDZENIA



Zużyte urządzenia elektryczne, oprzyrządowanie i opakowania należy przekazywać do ośrodków powtórnego przetwarzania surowców zgodnie z zasadami ochrony środowiska naturalnego. Urządzeń elektrycznych nie należy wrzucać do pojemników z odpadami domowymi. Należy postępować zgodnie z zasadami dotyczącymi wyrzucania tego typu sprzętu. W celu ochrony środowiska naturalnego zgodnie z dyrektywą 2012/19/WE dotyczącej zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych zużyte urządzenia elektryczne należy zbierać oddzielnie, a następnie przekazywać do punktów zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego.

Pod koniec użyteczności, a także stare urządzenia zawierają pełnowartościowe elementy nadające się do recyklingu, dlatego należy przekazać je do ponownego przetworzenia. Dlatego należy je przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT
Urządzenie powinno być transportowane temperaturze w zakresie od (–) 20 °C do (+) 50 °C wyłącznie w oryginalnym opakowaniu. Należy przechowywać urządzenie w dobrze wentylowanym i wilgotności względnej nie większej niż 75%. Temperatura eksploatacji od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Podczas procesów magazynowania i transportu, nie można rzucać i upuszczać urządzenia, narażać na działanie wstrząsów mechanicznych lub czynników atmosferycznych.