Wenden Sie sich bei Serviceanfragen an das Geschäft, in dem Sie das Gerät gekauft haben.

Anweisungen für den Gebrauch

Gabbiano stehende Friseursauna 408D



Rev. A/04/2025


Die silberne Friseursauna **408D** ist ein innovatives Gerät zur tiefenwirksamen Haarwiederherstellung.
Der warme Dampf, der durch den Befeuchter/die Haarsauna erzeugt wird, ermöglicht eine Ausdehnung der Mikrozellen des Haares, was eine gründlichere Absorption der in den verschiedenen Friseurpräparaten enthaltenen Substanzen ermöglicht. Kurz gesagt, die Schuppenschicht des Haares wird geöffnet und die Haarpflegeprodukte werden in die Tiefe gepresst. Dazu können gehören: Feuchtigkeitsspender
feuchtigkeitsspendende Mittel (z. B. Arganhaarmasken) oder aufbauende Mittel (z. B. Keratinampullen oder -masken, die die Lücken in der Haarstruktur auffüllen). Ozon reinigt das Haar, beseitigt den Geruch von Chemikalien und fördert die Durchblutung der Kopfhaut.



PRODUKTMERKMALE:
1. Öffnet die Schuppenschicht des Haares
2. Schließt die Schuppenschicht des Haares
3. Intuitive Bedienung
4. Modernes Design
5. Angemessene Pflege
6. Möglichkeit der Anwendung von Conditionern, Pflegemasken
7. Lang anhaltende Wirkung

GERÄTEEIGENSCHAFTEN:
1. Das Gerät hat 2 Wassertanks. Einer für Heißdampf und der andere für Kaltdampf.
2. Kaltdampf stufenlos regelbar
3. Vor der ersten Behandlung muss das Gerät eingeschaltet werden, um unangenehme Gerüche zu entfernen
4. Das Gerät verfügt über einen Wassertank, der während der Behandlung kondensiert.

BEDIENFELD:
1. Taste für die Zeiteinstellung (+10min)
2. Taste für die Zeiteinstellung (+1min)
3. Ein/Aus-Schalter
4. Taste für die Temperatureinstellung
5. MODUS. Verantwortlich für die Änderung der Behandlungsoption
6. Option Dampf - Befeuchtung. Eine Option mit individuellen Einstellungen für Temperatur Dampfintensität und Zeit
7. Behandlungsoption - Pflege. Eine Option mit individuellen Einstellungen Temperatur, Dampfintensität und Zeit.
8. Option Farbe - Färben. Eine Option mit benutzerdefinierten Einstellungen für Temperatur
Intensität und Zeit.
9. Taste für die Einstellung der Dampfintensität
10. Taste, die dem roten und blauen LED-Licht entspricht, wenn das medizinische Licht aktiviert wird. Bei Bedarf kann es während der Haarpflege manuell eingeschaltet werden (kalter Dampf - blaues Licht; warmer Dampf - rotes Licht)
11. Ozonfunktion - während die Funktion eingeschaltet ist, leuchtet ein Licht auf

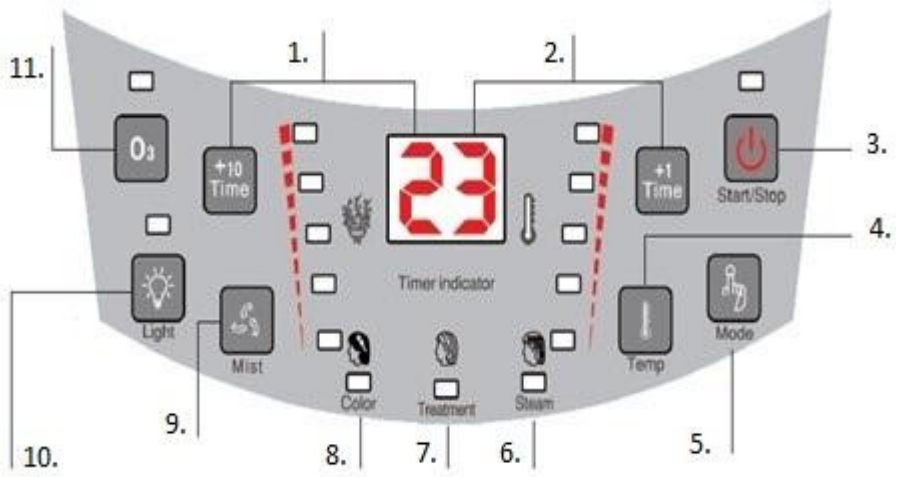

ANZEIGE:



Die Zahlen zeigen die Betriebszeit des Geräts an




Die Aufschrift "HO" zeigt an, dass kein Wasser im Tank ist. Der Tank muss aufgefüllt werden

Auf dem Gerät befindet sich eine 6-Grad-Temperaturanzeige:


Anzeige	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
Temperatur	Raumtemperatur*	ca. 45°C	ca. 48°C	ca. 51°C	ca. 54°C	ca. 57°C


***Abhängig von den Raum- und Nutzungsbedingungen können die Temperaturangaben leicht abweichen.**

HINWEIS!
Bei längerem Gebrauch kann die tatsächliche Temperatur etwas höher sein als auf dem Display angezeigt.

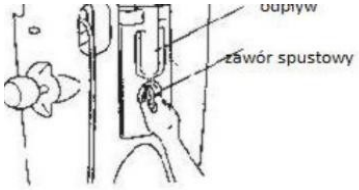

AUFZIEHEN
1. Heben Sie den Helm an
2. Schrauben Sie das Ventil ab, das den Abwassertank hält.
3. Fassen Sie den Boden des Tanks und ziehen Sie ihn nach unten (wie in der Abbildung links dargestellt)
4. Entleeren Sie den Tank, um Wasser einzufüllen.
5. Um den Tank wieder einzubauen, gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor
6. Achten Sie beim Einbau darauf, dass der Ablaufschlauch innen liegt.
   ***Füllen Sie das Wasser so ein, dass der Füllstand die obere Linie nicht überschreitet.**

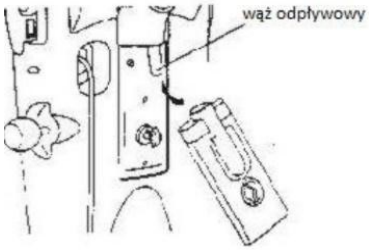



EMPFEHLUNGEN:
1. Das Gerät ist kein Spielzeug. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
2. Das Gerät sollte regelmäßig gereinigt werden, um dauerhafte Schmutzablagerungen zu vermeiden.
3. Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht von Erwachsenen durchgeführt werden.
4. Das Gerät darf nicht manipuliert werden, um sein Design oder seine Konstruktion zu verändern.
5. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel mit ätzenden Substanzen oder Farbstoffen.
6. Verwenden Sie spezielle Reinigungsmittel
7. Ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie das Gerät nicht benutzen.

Haare färben/konditionieren/ölen:
Alle Modi verfügen über Einstellungen für Dampfintensität, Temperatur und Zeit. Drücken Sie die entsprechende Taste und wählen Sie den Modus. Wählen Sie eine Betriebsart aus, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Wenn Sie eine Betriebsart gewählt haben, stellen Sie Temperatur, Zeit und Dampfintensität entsprechend ein.

	Dampfintensität	**Temperatur**	**Zeit**	**Kalter Nebel**
Färben	**3**	**4**	**8min**	**8min**
Pflege	**4**	**3**	**10min**	**10min**
Einölen	**5**	**5**	**12min**	**12min**



TECHNISCHE DATEN:
1. Stromversorgung: 220V-240V 50/60Hz
2. Leistung: 700W
3. Alarm mit einem Ton, wenn kein Wasser im Tank vorhanden ist
4. Behälter 1,7 L
5. Gewicht 12 kg
6. 5 Betriebsarten 45-65 Minuten
7. 5 Stufen der Vernebelungsintensität
8. Ozon-Modus
9. Färbung
10. Temperatur
11. Temperatur bis zu 65℃
12. Ozon: 150mg/min
13. Langlebigere Kupferheizung
14. Präzise Temperaturregelung.

SICHERHEITSMASSNAHMEN

1. Das Gerät ist eine professionelle Ausrüstung für den Einsatz in kosmetischen Praxen. Die Bedienung des Geräts nur durch qualifiziertes kosmetisches Personal vermeidet unerwünschte Auswirkungen während der Behandlung.
2. Das Gerät darf nicht zerlegt oder für andere als die in dieser Gebrauchsanweisung angegebenen Zwecke verwendet werden. Alle Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen nur von einem autorisierten Servicetechniker durchgeführt werden.

3. Installieren und bedienen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Flüssigkeiten, an nassen Orten oder mit nassen Händen - damit keine Flüssigkeiten in das Gerät gelangen.
4. Ziehen Sie in folgenden Fällen sofort den Stecker aus der Steckdose und wenden Sie sich an den autorisierten Service:


   A. Flüssigkeit ist in das Gerät eingedrungen,
   B. das Gerät einen seltsamen Geruch oder Rauch abgibt oder seltsame Geräusche macht,
   C. das Netzkabel beschädigt ist,
   D. das Gerät umgestoßen wurde oder sein Gehäuse beschädigt ist.

5. Stellen Sie keine Gegenstände auf die Kabel. Stellen Sie das Gerät nicht so auf, dass jemand auf das Netzkabel treten kann.
6. Ziehen Sie das Netzkabel aus Sicherheitsgründen jedes Mal aus der Steckdose, wenn Sie die Arbeit mit dem Gerät beenden.
7. Stecken Sie keine Gegenstände in die Öffnung des Geräts. Wenn ein Fremdkörper in die Öffnung gelangt, ziehen Sie das Kabel aus der Steckdose und wenden Sie sich an den Händler oder den Hersteller.
8. Stellen Sie das Gerät nicht auf einen instabilen Wagen, ein Regal oder ein Fahrzeug. Das Gerät kann beim Herunterfallen beschädigt werden.
9. Um die feste Lebensdauer des Geräts zu gewährleisten, wird empfohlen, eine Pause von einer Minute einzuhalten, bevor der Netzschalter erneut gedrückt wird (zwischen Ein- und Ausschalten und umgekehrt).
10. Die Stromversorgung muss mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmen. Andernfalls besteht die Gefahr, dass das Gerät nicht richtig funktioniert, beschädigt wird oder sogar ausbrennt.

VORSICHT!
1. Wenden Sie sich im Falle einer Beschädigung des Netzkabels oder anderer Störungen an eine autorisierte Kundendienststelle, um Gefahren zu vermeiden.
2. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen, geistigen und sensorischen Fähigkeiten sowie von Personen mit Unerfahrenheit und mangelnden Kenntnissen verwendet werden.

körperlichen und geistigen Fähigkeiten sowie von Personen mit Unerfahrenheit und mangelnden Kenntnissen über das Gerät verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen werden, so dass sie die damit verbundenen Risiken verstehen.
3. Das Gerät ist nicht dazu bestimmt, von Kindern benutzt zu werden. Erlauben Sie Kindern nicht, mit dem Gerät zu spielen.
4. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn sich Kinder oder Personen, die nicht ausreichend mit dem Gebrauch des Geräts vertraut sind, in der Nähe aufhalten.
5. Dieses Elektrogerät ist kein Spielzeug. Die unsachgemäße Verwendung eines Elektrogeräts oder der Kontakt mit einem solchen Gerät kann ein Gesundheitsrisiko darstellen oder zum Tod führen.
außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.

ENTSORGUNG DES GERÄTES

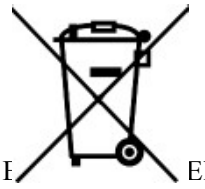

Entsorgen Sie verbrauchte Elektrogeräte, Zubehör und Verpackungen bei Recyclinghöfen unter Beachtung der Grundsätze des Umweltschutzes. Elektrogeräte dürfen nicht über die Hausmülltonne entsorgt werden. Beachten Sie die Vorschriften für die Entsorgung dieser Art von Geräten. Um die Umwelt gemäß der Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte zu schützen, müssen Elektro-Altgeräte getrennt gesammelt und an Sammelstellen für Elektro- und Elektronik-Altgeräte abgegeben werden
E Elektrogeräte.

Altgeräte enthalten vollständig recycelbare Bestandteile und sollten daher der Wiederaufbereitung zugeführt werden. Sie sollten daher bei entsprechenden Sammelstellen abgegeben werden.

LAGERUNG UND TRANSPORT

Das Gerät sollte bei Temperaturen im Bereich von (-)20°C bis (+)40°C nur in der Originalverpackung transportiert werden. Das Gerät sollte in einem gut belüfteten Raum mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von nicht mehr als 90% gelagert werden. Betriebstemperatur von (+)10°C bis (+)40°C. Während der Lagerung und des Transports darf das Gerät nicht geworfen oder fallen gelassen werden und keinen mechanischen Stößen oder Witterungseinflüssen ausgesetzt werden.