Wenden Sie sich bei Serviceanfragen an das
Geschäft, in dem Sie das Gerät gekauft haben.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Ultraschallreiniger UC-002



A/04/2024

Technische Daten:

Spannung	220V - 240V 50Hz
Leistung	65W
Frequenz der Vibration	40kHz
Abmessungen	295 x 230 x 207 mm
Abmessungen des Behälters	245 x 147 x 77 mm
Fassungsvermögen des Behälters	2,5 l
Minimaler Flüssigkeitsstand	1 l
Maximaler Flüssigkeitsstand	2 l
Zeitschaltuhr	90-480 s

- Ziehen Sie den Stecker des Geräts, bevor Sie den Tank auffüllen. Überschreiten Sie nicht die "MAX"-Linie, um ein Überfüllen zu vermeiden.
- Füllen Sie den Tank nicht mit abrasiven oder ätzenden Chemikalien. Dies kann zum Auslaufen der Waschmaschine und zu Schäden führen.
- Benutzen Sie die Waschmaschine nicht, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist. Wenden Sie sich im Falle einer Beschädigung zur Überprüfung und Reparatur an ein Kundendienstzentrum.
- Bewahren Sie die Waschmaschine an einem sicheren Ort auf.
- Lassen Sie die Waschmaschine niemals unbeaufsichtigt, wenn sie eingesteckt ist.
- Verwenden Sie sie nicht beim Baden.
- Ziehen Sie nach dem Gebrauch sofort den Stecker aus der Steckdose.
- Tauchen Sie die Waschmaschine nicht in Wasser ein, um einen Stromschlag zu vermeiden.
- Gießen Sie kein Wasser über die Vorderseite der Waschmaschine, Sie könnten das Display beschädigen.

Konstruktion und Zubehör der Waschmaschine:

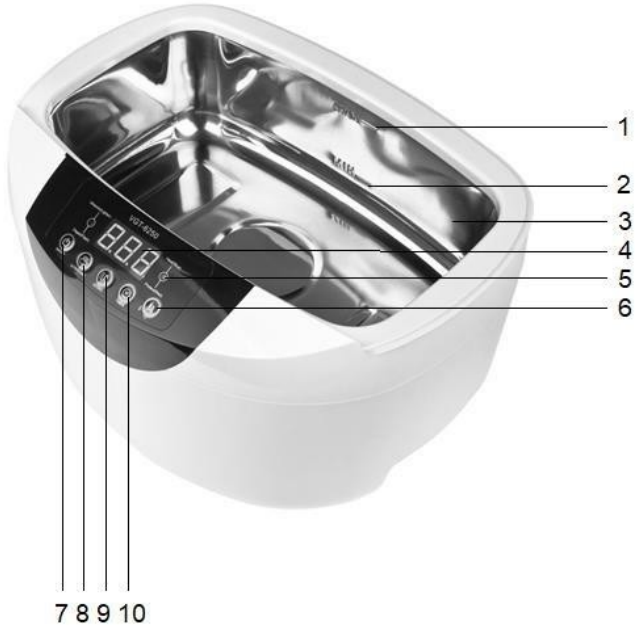

1. Maximaler Flüssigkeitsstand
2. Minimaler Flüssigkeitsstand
3. Tank
4. Anzeige
5. Temperaturanzeige
6. Taste für die Temperaturregelung
7. Ein/Aus-Taste
8. Taste zum Einschalten des Ultraschalls
9. Taste für die Entlüftungsfunktion
10. Taste für die Zeiteinstellung

Bedienfeld und Funktionen:

1. Ein/Aus-Taste. Dient zum Ein- und Ausschalten der Waschmaschine.

2. Ultraschall-Taste. Dient zum Aktivieren der Ultraschallfunktion. Die Betriebszeit muss vorher eingestellt werden. Andernfalls wird die Funktion nicht aktiviert.

3. Anzeige. Zeigt die aktuelle Temperatur an. Zeigt bei eingeschalteter Ultraschallfunktion die verbleibende Betriebszeit an.

4. Einstellung der Temperatur. Wenn die Taste für die Temperaturregelung gedrückt wird, heizt die Waschanlage das Wasser automatisch auf und hält die Flüssigkeitstemperatur bei etwa 60 °C. Die blaue Farbe der Temperaturanzeige zeigt an, dass die Flüssigkeit erwärmt wird. Die rote Farbe zeigt an, dass die gewünschte Temperatur erreicht ist. **Hinweis**: Die Waschmaschine heizt die Flüssigkeit automatisch wieder auf, um ihre Temperatur zu halten. Die Anzeige leuchtet automatisch blau für die Dauer des Aufheizvorgangs.

5. Taste Entgasen. Dient zur Aktivierung der Entgasungsfunktion. Nach dem Einschalten stellt die Waschmaschine die Betriebszeit automatisch auf 90 Sekunden ein und die Betriebsleuchte der Waschmaschine blinkt grün. In manchen Fällen können sich aufgrund chemischer Reaktionen Luftblasen (Gasblasen) in der Lösung in der Waschmaschine bilden. Die Gasblasen beeinträchtigen den normalen Betrieb der Waschmaschine. Das Einschalten der Entgasungsfunktion hilft, die Gasblasen zu entfernen und verbessert so die Leistung des Waschers.

6. Steuerung der Lösungslaufzeit. Dient zur Einstellung der Laufzeit des Waschgeräts. Mögliche Einstellungen: 90s, 180s, 280s, 380s und 480s.

LAGERUNG UND HANDHABUNG

1. Schalten Sie die Waschmaschine nicht ohne Wasser in der Maschine ein. Das Einschalten der Waschmaschine ohne Wasser kann die Waschmaschine beschädigen.
2. Überlasten Sie die Waschmaschine nicht durch Dauerbetrieb. Lassen Sie die Waschmaschine nach 30 Minuten Dauerbetrieb für weitere 10 Minuten im Leerlauf.
3. Lassen Sie nicht ständig Wasser in der Waschmaschine. Gießen Sie das Wasser oder die Lösung nach dem Gebrauch aus der Waschmaschine. Wenn Sie das Wasser oder die Lösung über einen längeren Zeitraum in der Waschmaschine belassen, kann diese beschädigt werden.
4. Kümmern Sie sich um die Außenseite der Waschmaschine. Wischen Sie alle Wasser- oder Lösungsreste sofort ab. Verwenden Sie ein feuchtes Handtuch, um die Waschmaschine zu reinigen. Wischen Sie sie nach dem Waschen trocken.
5. Schließen Sie das Gerät nicht mit nassen oder feuchten Händen an das Stromnetz an.
6. Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen, kühlen und vor Sonnenlicht geschützten Ort auf.

GEBRAUCHSANWEISUNG

1. Nehmen Sie den Deckel ab, legen Sie die Produkte in den Behälter und füllen Sie ihn mit Wasser. Das Wasser muss die zu reinigenden Gegenstände reinigen, darf aber den maximalen Flüssigkeitsstand nicht überschreiten.
2. Setzen Sie den Deckel auf und schließen Sie die Waschmaschine an das Stromnetz an. Drücken Sie die Taste "Ein/Aus", um die Maschine zu starten. Auf dem Display wird die Wassertemperatur angezeigt.
3. Drücken Sie die Taste für die Zeiteinstellung, um die gewünschte Betriebszeit einzustellen. Auf dem Display wird 90s angezeigt. Drücken Sie die Taste erneut, um die Zeit auf 180 Sekunden zu ändern. Jeder weitere Klick ändert die Zeit um 100 Sekunden.
4. Drücken Sie die Taste Ultrasonic, um die Ultraschallfunktion zu aktivieren. Die LED leuchtet grün auf. Wenn Sie den Ultraschall stoppen möchten, drücken Sie die Taste erneut, die LED erlischt.
5. Drücken Sie die Temperaturtaste, um die gewünschte Reinigungstemperatur einzustellen. Die LED leuchtet blau auf. Wenn Sie die Taste erneut drücken, hört das Gerät auf zu heizen und die LED erlischt. Die maximale Reinigungstemperatur beträgt 60 °C.
6. Ziehen Sie nach Beendigung der Arbeit den Stecker aus der Steckdose, gießen Sie das restliche Wasser ab und wischen Sie das Gerät trocken.

REINIGUNGSMETHODEN



Gewöhnliche Reinigung

Verwenden Sie Wasser gemäß der Gebrauchsanweisung. Gießen Sie das Wasser nach der Reinigung ab.

Waschen in Lösung



Bereiten Sie die Reinigungslösung gemäß den Empfehlungen des Herstellers zu. Achten Sie darauf, dass die Konzentration der Lösung nicht überschritten wird. Dadurch können die Dichtungen der Waschmaschine beschädigt werden, so dass die Gefahr besteht, dass elektronische Bauteile überflutet werden. Wenn Sie fertig sind, füllen Sie die Waschmaschine mit Wasser, schalten Sie sie 90 Sekunden lang ein und gießen Sie dann die Rückstände aus der Waschmaschine. So verhindern Sie, dass die Waschmaschine durch längeren Kontakt mit Chemikalien beschädigt wird.

Waschen in Chargen



Beim Waschen von Gegenständen, die nicht in die Schüssel passen, können Sie einen Teil des Gegenstands in das Waschmittel tauchen und dann den anderen Teil reinigen. Lassen Sie den Deckel beim Reinigen offen, aber berühren Sie nicht das Wasser in der Schüssel.



Erweiterte Reinigung (für stark verschmutzte Geräte)

Gehen Sie wie bei der Lösungswäsche vor. Ersetzen Sie dann das Wasser durch sauberes Wasser und wiederholen Sie den Vorgang.

Gegenstände, die nicht für die Reinigung im Ultraschallreiniger geeignet sind:

- Feiner Schmuck (Perlen, Smaragde, Elfenbeinartikel, Perlen, Muscheln, Achat).
- Geschweißte, beschichtete und geklebte Gegenstände
- Andere Gegenstände wie Holz, beschichtetes Glas, Keramik, Kamerafilter.

SICHERHEITSMASSNAHMEN

1. Bei dem Gerät handelt es sich um eine professionelle Ausrüstung für die Verwendung in Schönheitssalons. Die Bedienung des Geräts nur durch qualifiziertes kosmetisches Personal vermeidet unerwünschte Folgen während der Behandlung.
2. Das Gerät darf nicht zerlegt oder für andere als die in dieser Gebrauchsanweisung angegebenen Zwecke verwendet werden. Alle Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen nur von einem autorisierten Servicetechniker durchgeführt werden.

3. Installieren und bedienen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Flüssigkeiten, an nassen Orten oder mit nassen Händen - damit keine Flüssigkeiten in das G e r ä t gelangen.
4. Ziehen Sie in folgenden Fällen sofort den Stecker aus der Steckdose und wenden Sie sich an den autorisierten Kundendienst: a) Flüssigkeit in das Gerät eingedrungen ist, b) das Gerät einen seltsamen Geruch oder Rauch abgibt oder seltsame Geräusche macht, c) das Netzkabel beschädigt wurde, d) das Gerät umgestoßen oder sein Gehäuse beschädigt wurde.

5. Stellen Sie keine Gegenstände auf die Kabel. Stellen Sie das Gerät nicht so auf, dass jemand auf das Netzkabel treten kann.
6. Ziehen Sie das Netzkabel aus Sicherheitsgründen jedes Mal aus der Steckdose, wenn Sie die Arbeit mit dem Gerät beenden.
7. Stecken Sie keine Gegenstände in die Öffnung des Geräts. Wenn ein Fremdkörper in die Öffnung gelangt, ziehen Sie das Kabel aus der Steckdose und wenden Sie sich an den Händler oder den Hersteller.
8. Stellen Sie das Gerät nicht auf einen instabilen Wagen, ein Regal oder ein Fahrzeug. Das Gerät kann beim Herunterfallen beschädigt werden.
9. Um die feste Lebensdauer des Geräts zu gewährleisten, wird empfohlen, eine Pause von einer Minute einzuhalten, bevor der Netzschalter erneut gedrückt wird (zwischen Ein- und Ausschalten und umgekehrt).
10. Die Stromversorgung muss mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmen. Andernfalls besteht die Gefahr, dass das Gerät nicht richtig funktioniert, beschädigt wird oder sogar ausbrennt.

VORSICHT!

1. Wenden Sie sich im Falle einer Beschädigung des Netzkabels oder einer anderen Störung an einen autorisierten Kundendienst, um Gefahren zu vermeiden.
2. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen und geistigen Fähigkeiten und mangelnder Erfahrung und Kenntnis des Geräts verwendet werden, wenn eine Aufsicht oder eine Einweisung in den sicheren Gebrauch des Geräts erfolgt, so dass die damit verbundenen Risiken verstanden werden.
3. Das Gerät ist nicht zum Spielen für Kinder bestimmt. Erlauben Sie Kindern nicht, mit dem Gerät zu spielen.
4. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn sich Kinder oder Personen, die nicht ausreichend mit dem Gebrauch des Geräts vertraut sind, in der Nähe befinden.
5. Dieses Elektrogerät ist kein Spielzeug. Unsachgemäßer Gebrauch oder Kontakt mit dem Elektrogerät kann die Gesundheit gefährden oder zum Tod führen, daher sollte das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern benutzt und gelagert werden.

ENTSORGUNG DES GERÄTES



Entsorgen Sie gebrauchte Elektrogeräte, Einrichtungsgegenstände und Verpackungen gemäß den Umweltschutzbestimmungen bei Recyclinghöfen. Elektrogeräte dürfen nicht über die Hausmülltonne entsorgt werden. Beachten Sie die Vorschriften für die Entsorgung dieser Art von Geräten. Um die Umwelt gemäß der Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte zu schützen, müssen Elektro-Altgeräte getrennt gesammelt und an Sammelstellen für Elektro- und Elektronik-Altgeräte abgegeben werden.

Altgeräte enthalten vollständig recycelbare Bestandteile und sollten daher der Wiederaufbereitung zugeführt werden. Sie sollten daher bei entsprechenden Sammelstellen sowie bei ACTIVSHOP Ltd. abgegeben werden.

LAGERUNG UND TRANSPORT

Das Gerät sollte bei einer Temperatur von (-) 20 °C bis (+) 50 °C nur in der Originalverpackung transportiert werden. Lagern Sie das Gerät in einem gut belüfteten Raum mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von nicht mehr als 75%. Betriebstemperatur von (+) 10 °C bis (+) 40 °C. Während der Lagerung und des Transports darf das Gerät nicht geworfen oder fallen gelassen werden und keinen mechanischen Stößen oder Witterungseinflüssen ausgesetzt werden.