Wenden Sie sich bei Serviceanfragen an das
Geschäft, in dem Sie das Gerät gekauft haben.


Anweisungen für den Gebrauch

Gabbiano stehend infrazone 868-1



Rev. A/09/2025

Konstruktion:

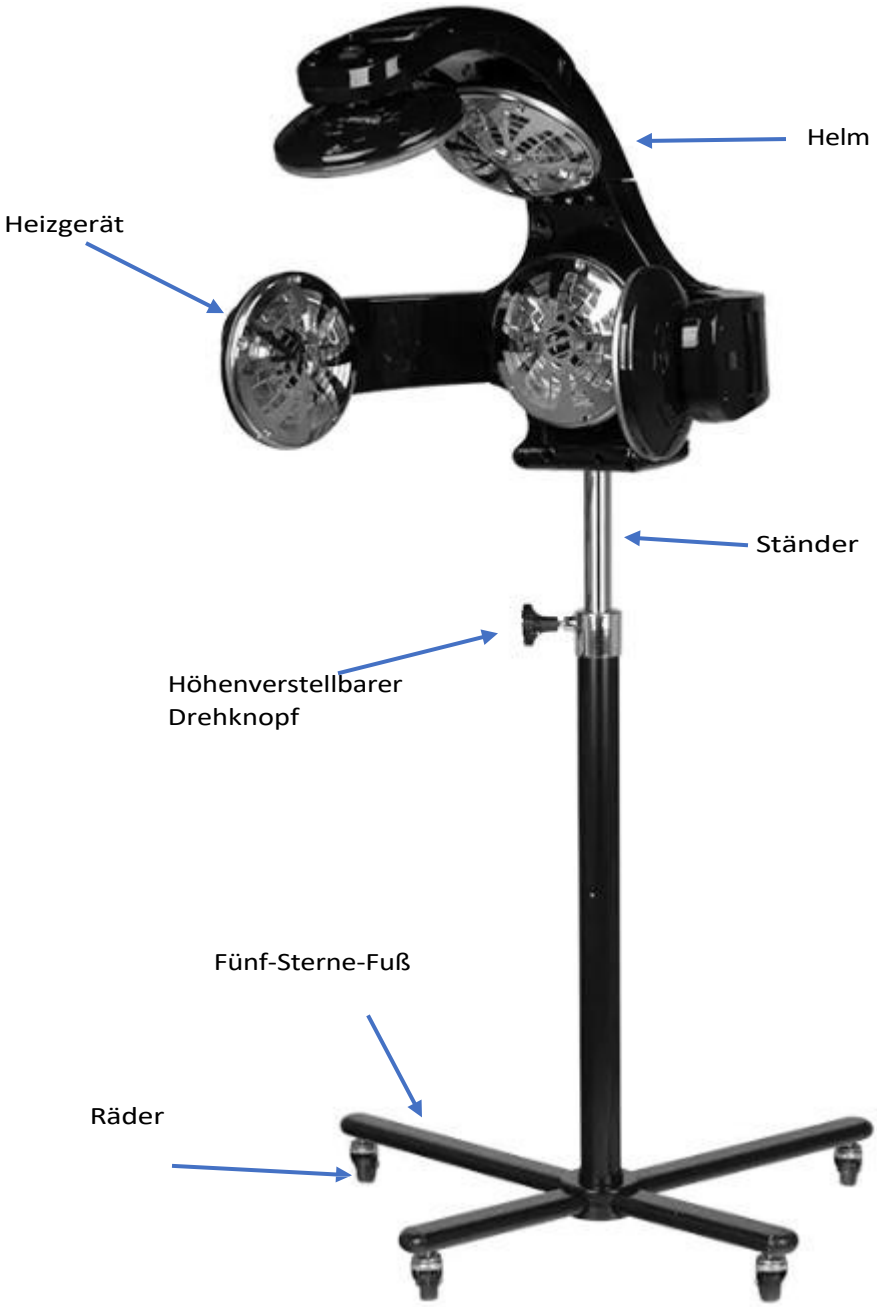

Achtung!

- Die Temperatur erreicht während des Betriebs hohe Werte. Berühren Sie die Infrarotzone nicht, um sich nicht zu verbrennen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht an Steigungen, in feuchter Umgebung, auf langflorigen Teppichen oder in überfüllten Räumen.
- Bei Rauchaustritt, Rissen oder anderen Problemen mit dem Heizgerät - schalten Sie das Gerät sofort aus und wenden Sie sich an den autorisierten Kundendienst.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom autorisierten Kundendienst ausgetauscht werden.
- Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie die Arbeit mit dem Gerät beendet haben.
- Werfen oder bewegen Sie das Gerät nicht gewaltsam.
- Halten Sie das Gerät von Wasser fern.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt eingeschaltet.
- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch die Stabilität des Ständers.

Bedienfeld:



- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an.
- Starten Sie das Gerät mit dem roten Ein/Aus-Schalter (O/I)
- Wählen Sie den Modus ("MODE" auf dem Bedienfeld). Jeder Modus ist für Funktionen wie z.B.: "TROCKNEN" - Trocknen, "PFLEGEN" - Pflege, "FÄRBEN" - Färben, "BLEACHING" - Bleichen, "ENTFÄRBEN" DAUERWELLE - Entfärben
- Um die Temperatur zu erhöhen oder zu verringern, drücken Sie einfach die Tasten: "Temperatur +" oder "Temperatur -".
- Verwenden Sie die Taste "START/STOP", um den Arbeitsmodus zu starten.

Verwendung:

- Stecken Sie das Netzkabel in eine 220-Volt-Steckdose, schalten Sie den "Ein/Aus"-Regler ein - Sie hören einen Piepton.
- Drücken Sie die Taste "Haarauswahl". - Es stehen drei Haartypen zur Auswahl (gesund / normal / beschädigt). Wählen Sie die entsprechende Option aus; auf dem Bildschirm werden der entsprechende Standardmodus, die Temperatur und die Betriebszeit angezeigt. Drücken Sie die Taste "Projektauswahl" (Pflege / Dauerwelle / Haar).
- Drücken Sie die Taste "Ein/Aus", um das Gerät in Betrieb zu nehmen.
- Während des Betriebs können Sie die Zeit und Temperatur mit den Tasten "Zeit + / Zeit -" und "Temperatur + / Temperatur -".
- Wenn Sie fertig sind, läuft der Ventilator eine halbe Minute lang, um die Lebensdauer des Geräts zu verlängern.
- Wenn Sie fertig sind, drücken Sie den Schalter, der Bildschirm schaltet sich aus. Ziehen Sie dann den Stecker aus der Steckdose.

SICHERHEITSMASSNAHMEN

1. Das Gerät ist ein professionelles Gerät für den Gebrauch in Schönheitssalons. Die Bedienung des Geräts nur durch qualifiziertes kosmetisches Personal vermeidet unerwünschte Folgen während der Behandlung.
2. Das Gerät darf nicht zerlegt oder für andere als die in dieser Gebrauchsanweisung angegebenen Zwecke verwendet werden. Alle Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen nur von einem autorisierten Servicetechniker durchgeführt werden.
3. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Flüssigkeiten, an nassen Orten oder mit nassen Händen auf und bedienen Sie es nicht, damit keine Flüssigkeiten in das Gerät gelangen.
4. Ziehen Sie in folgenden Fällen sofort den Stecker aus der Steckdose und wenden Sie sich an ein autorisiertes Servicezentrum:
   A. Flüssigkeit ist in das Gerät eingedrungen,
   B. Das Gerät gibt einen seltsamen Geruch ab, raucht oder macht seltsame Geräusche,
   C. das Netzkabel wurde beschädigt,
   D. das Gerät wurde umgestoßen oder sein Gehäuse beschädigt.

5. Stellen Sie keine Gegenstände auf die Kabel. Stellen Sie das Gerät nicht so auf, dass jemand auf das Netzkabel treten kann.
6. Ziehen Sie aus Sicherheitsgründen immer den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie die Arbeit mit dem Gerät beenden.
7. Stecken Sie keine Gegenstände in die Öffnung des Geräts. Wenn ein Fremdkörper in die Öffnung gelangt, ziehen Sie das Kabel aus der Steckdose und wenden Sie sich an den Händler oder den Hersteller.
8. Stellen Sie das Gerät nicht auf einen instabilen Wagen, ein Regal oder ein Fahrzeug. Das Gerät kann beim Herunterfallen beschädigt werden.
9. Um die feste Lebensdauer des Geräts zu gewährleisten, wird empfohlen, eine Pause von einer Minute einzuhalten, bevor der Netzschalter erneut gedrückt wird (zwischen Ein- und Ausschalten und umgekehrt).
10. Die Stromversorgung muss mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmen. Andernfalls besteht die Gefahr, dass das Gerät nicht richtig funktioniert, beschädigt wird oder sogar abbrennt.

VORSICHT!

1. Wenden Sie sich im Falle einer Beschädigung des Netzkabels oder einer anderen Störung an eine autorisierte Kundendienststelle, um Gefahren zu vermeiden.
2. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen und geistigen Fähigkeiten sowie mangelnder Erfahrung und Kenntnis des Geräts benutzt werden, wenn eine Aufsicht oder eine Einweisung in die sichere Benutzung des Geräts erfolgt
so dass die damit verbundenen Risiken verstanden werden.
3. Das Gerät ist nicht zum Spielen für Kinder bestimmt. Erlauben Sie Kindern nicht, mit dem Gerät zu spielen.
4. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn sich Kinder oder Personen, die nicht ausreichend mit dem Gebrauch des Geräts vertraut sind, in der Nähe befinden.
5. Dieses Elektrogerät ist kein Spielzeug. Unsachgemäßer Gebrauch oder Kontakt mit dem Elektrogerät kann die Gesundheit gefährden oder zum Tod führen, daher sollte das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern benutzt und gelagert werden.

ENTSORGUNG DES GERÄTES



Entsorgen Sie gebrauchte Elektrogeräte, Einrichtungsgegenstände und Verpackungen gemäß den Umweltschutzbestimmungen bei Recyclinghöfen. Elektrogeräte dürfen nicht über die Hausmülltonne entsorgt werden. Beachten Sie die Vorschriften für die Entsorgung dieser Art von Geräten. Zum Schutz der Umwelt gemäß der Richtlinie 2012/19/EU über Abfall gebrauchte elektrische und elektronische gebrauchte Elektrogeräte sogeräte getrennt gesammelt und anschließend an Sammelstellen für Elektro- und Elektronikaltgeräte abgegeben werden.

Altgeräte enthalten vollständig recycelbare Bestandteile und sollten daher dem Recycling zugeführt werden. Daher sollten sie bei den entsprechenden Sammelstellen abgegeben werden.

LAGERUNG UND TRANSPORT

Das Gerät sollte bei Temperaturen zwischen (-)20°C und (+)40°C nur in der Originalverpackung transportiert werden. Das Gerät sollte in einem gut belüfteten Raum mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von nicht mehr als 90% gelagert werden. Betriebstemperatur von (+)10°C bis (+)40°C.
Während der Lagerung und des Transports darf das Gerät nicht geworfen oder fallen gelassen werden, und es darf keinen mechanischen Stößen oder Witterungseinflüssen ausgesetzt werden.