Wenden Sie sich bei Serviceanfragen an das
Geschäft, in dem Sie das Gerät gekauft haben.

Gebrauchsanweisung

Gabbiano Liege Waschmaschine Bali




Rev. A/10/2025


Technische Daten:

- Nennspannung: 220 V
- Nennfrequenz: 50 Hz
- Wasserdruck: 0,1–0,6 MPa
- Wassertemperatur: 30–55 °C

Montage:

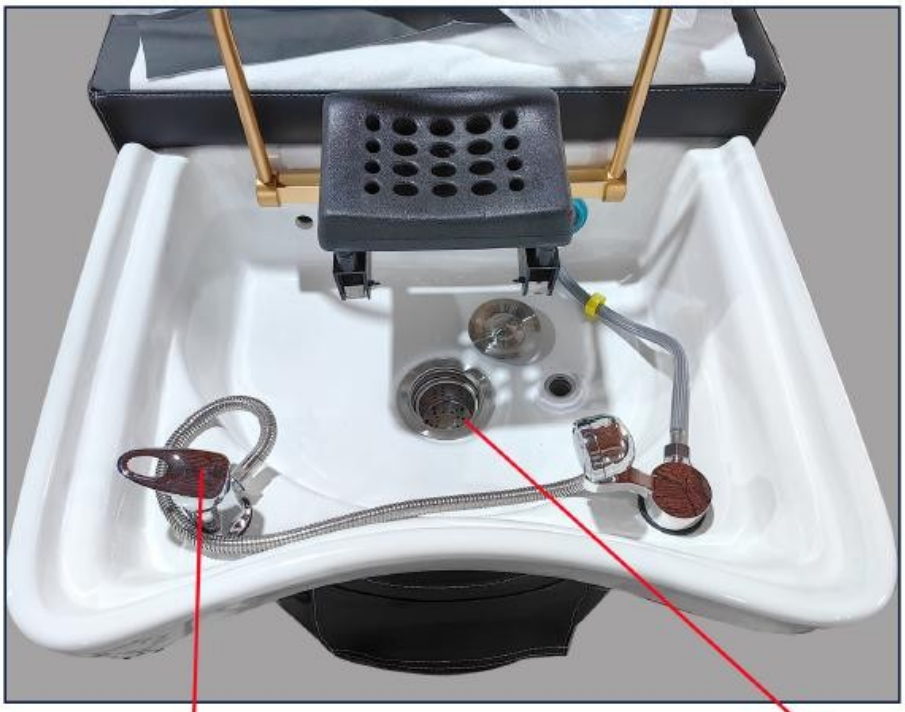

- **Vor dem Anschließen der Wasser- und Kabelverbindungen muss das Abflussrohr an den unteren Abfluss des Waschbeckens anschließen.**
- **Der Durchmesser des beträgt 3 cm**

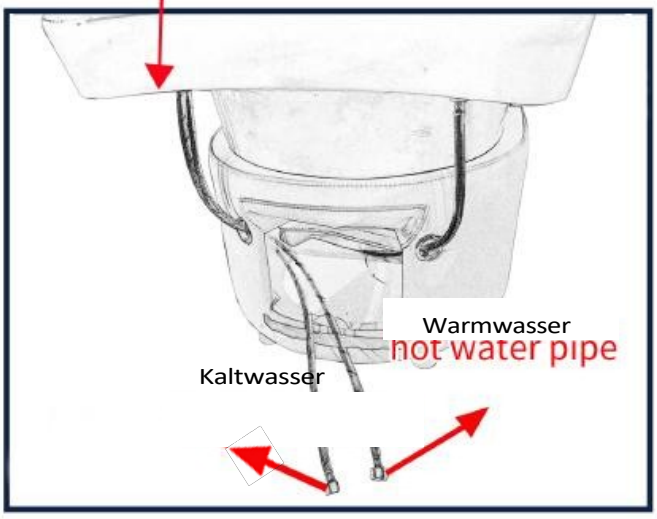



1. Schließen Sie die Warm- und Kaltwasserschläuche an die Wasserinstallation an.
2. Montieren Sie das Abflussrohr wie in der Abbildung gezeigt.

Feuchtigkeitsbehandlung für das Haar:

1. Schrauben Sie den Stopfen ab und setzen Sie dann den langen Stopfen mit der Öffnung nach außen in die Öffnung der Schüssel ein.



2. Der lange Schlauch ist mit dem Dampferzeuger verbunden, der kurze Schlauch ist an die Haarwaschschüssel angeschlossen und mit dem Diffusor unter dem Kopfteil verbunden.



3. Um ein Überkochen zu vermeiden, füllen Sie 1–1,5 l Wasser ein und decken Sie das Gerät mit einem Deckel ab. Die Behandlungsdauer beträgt maximal 30 Minuten.



4. Setzen Sie zum Schluss den Deckel auf die Haarwaschschüssel. Die Behandlung kann nun durchgeführt werden.



ACHTUNG:

- Gießen Sie keine anderen Substanzen als Wasser in das Dampfgerät.
- Achten Sie auf Verbrennungen, da die Temperatur des Dampfes sehr hoch ist.
- Stellen Sie die Temperatur zunächst auf 9 ein. Nachdem das Wasser gekocht hat, stellen Sie die Temperatur auf 4–5 ein.

Bedienfeld:



Time + – verlängert die Behandlungsdauer

Time – – verkürzt die Behandlungsdauer **Spa start** – startet den Wasserstrahl

Spa mode – reguliert die Intensität des Wasserstrahls **Temperature+** – erhöht die Wassertemperatur **Temperature-** – verringert die Wassertemperatur **Cleaning start** – startet die Reinigung

Light therapy – schaltet die Beleuchtung ein

Häufig gestellte Fragen:

1. Was tun, wenn das Wasser nicht zirkuliert oder der Druck zu gering ist?

- Stellen Sie sicher, dass der Wasserstand 5 cm über dem Filter liegt.

2. Was tun, wenn die Schüssel das Wasser schlecht oder gar nicht abfließen lässt?

- Öffnen Sie den Filterdeckel und entfernen Sie angesammelte Haare oder andere Verunreinigungen. Denken Sie daran, den Filter regelmäßig zu reinigen.

3. Was tun, wenn kein Wasser zirkuliert?

- Möglicherweise ist das Kabel nicht richtig angeschlossen. Überprüfen Sie die Bedienungsanleitung und korrigieren Sie den Anschluss des Kabels. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Kundendienst.

Achtung!

1. Überprüfen Sie, ob die Spannung den Spezifikationen des Geräts entspricht.

2. Verwenden Sie keine nassen Hände, um die Stromversorgung anzuschließen oder zu trennen.

3. Beschädigen Sie die Verkabelung nicht und manipulieren Sie nicht den Stromkreis.

4. Verwenden Sie keine feuchten Tücher zum Reinigen des Netzschalters, des Steckers und anderer elektrischer Teile des Geräts.

6. Achten Sie darauf, dass Kinder nicht ohne Aufsicht eines Erwachsenen in der Nähe der Liege spielen.

7. Stecken Sie Ihre Hände oder Füße nicht in die Spalten der Liege.

8. Stellen Sie sicher, dass der Stecker vollständig in die Steckdose eingesteckt ist, da es sonst zu einem Stromschlag oder einem Brand durch Überhitzung kommen kann.

9. Bei Unregelmäßigkeiten oder Störungen stellen Sie die Nutzung sofort ein und trennen Sie das Gerät vom Stromnetz.

10. Setzen Sie die Liege keiner direkten Sonneneinstrahlung aus.

11. Schieben oder ziehen Sie die Liege nicht über unebenen Boden.

12. Stellen Sie sich nicht auf die Liege.

13. Bevor Sie die Liege verlassen, stellen Sie die Rückenlehne wieder in die höchste Position.

14. Stellen Sie das Gerät nicht an feuchten Orten wie Badezimmern auf, um Stromschläge oder andere Fehlfunktionen zu vermeiden. Auch die Fernbedienung sollte vor Kontakt mit Wasser geschützt werden.

15. Stellen Sie das Gerät nicht an Orten auf, an denen Maler- oder Lackierarbeiten durchgeführt werden oder Sauerstoff verwendet wird.

16. Das Gerät sollte nicht von Personen mit körperlichen Einschränkungen, sensorischen Störungen, psychischen Problemen oder mangelnder Erfahrung verwendet werden.

17. Bei Beschädigung des Steckers wenden Sie sich bitte an Ihren Händler, den Kundendienst oder qualifiziertes Fachpersonal, um Gefahren zu vermeiden.

Achtung!

Die Liege verfügt über einen geschlossenen Wasserkreislauf. Um die Sauberkeit und volle Funktionsfähigkeit des Geräts zu gewährleisten, muss nach jeder Behandlung das verbrauchte Wasser entfernt und der Kreislauf gespült werden. Dazu muss das verbrauchte Wasser aus der Schale abgelassen werden, anschließend muss die Schale mit sauberem Wasser gefüllt und das Gerät für einige Sekunden eingeschaltet werden. Dieser Vorgang muss zweimal wiederholt werden. Nach Beendigung der Behandlung wird empfohlen, die Elemente, die empfindlich auf Wasser oder während der Behandlung verwendete Mittel reagieren, zu waschen u n d trocken zu wischen. Die Nichtbeachtung dieses Verfahrens kann zu Schäden an der Liege führen, wie z. B. Beschädigungen der Dichtungen oder Schimmelbildung.

SICHERHEITSMASSNAHMEN

1. Das Gerät ist ein professionelles Gerät für den Einsatz in Kosmetiksalons. Die Bedienung des Geräts darf nur von qualifiziertem Kosmetikpersonal durchgeführt werden, um unerwünschte Auswirkungen während der Behandlung zu vermeiden.

2. Das Gerät darf nicht zerlegt oder für andere als die in dieser Bedienungsanleitung angegebenen Zwecke verwendet werden. Alle Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen nur von einem Mitarbeiter eines autorisierten Kundendienstes durchgeführt werden.

3. Das Gerät darf nicht in der Nähe von Flüssigkeiten, nassen Stellen oder mit nassen Händen installiert oder bedient werden, damit keine Flüssigkeiten in das Gerät gelangen können.

4. Ziehen Sie sofort den Stecker aus der Steckdose und wenden Sie sich in folgenden Fällen an den autorisierten Kundendienst: a) Flüssigkeit ist in das Gerät gelangt, b) das Gerät gibt einen seltsamen Geruch, Rauch oder seltsame Geräusche von sich, c) das Netzkabel beschädigt ist, d) das Gerät umgestürzt ist oder sein Gehäuse beschädigt wurde.

5. Legen Sie keine Gegenstände auf die Kabel. Installieren Sie das Gerät nicht an Orten, an denen jemand auf das Netzkabel treten könnte.

6. Aus Sicherheitsgründen sollten Sie das Netzkabel nach jedem Gebrauch des Geräts aus der Steckdose ziehen.

7. Stecken Sie nichts in die Öffnung des Geräts. Sollte ein Fremdkörper in die Öffnung gelangen, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und wenden Sie sich an Ihren Händler oder den Hersteller.

8. Das Gerät darf nicht auf einem instabilen Wagen, Regal oder Fahrzeug abgestellt werden. Bei einem Sturz kann das Gerät beschädigt werden.

9. Um die festgelegte Lebensdauer des Geräts zu gewährleisten, wird empfohlen, vor dem erneuten Drücken der Ein-/Aus-Taste (zwischen Ein- und Ausschalten und umgekehrt) eine Minute zu warten.

10. Die Stromversorgung muss den Angaben auf dem Typenschild entsprechen. Andernfalls besteht die Gefahr einer Fehlfunktion, Beschädigung oder sogar eines Brandes des Geräts.

ACHTUNG:

1. Bei Beschädigung des Netzkabels oder anderen Störungen wenden Sie sich bitte an einen autorisierten Kundendienst, um Gefahren zu vermeiden.

2. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen oder geistigen Fähigkeiten sowie von Personen ohne Erfahrung und Kenntnisse im Umgang mit dem Gerät verwendet werden, sofern eine Aufsicht oder Einweisung in die sichere Verwendung des Geräts gewährleistet ist, damit die damit verbundenen Gefahren verstanden werden.

3. Das Gerät ist nicht zum Spielen für Kinder bestimmt. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

4. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn sich Kinder oder Personen, die nicht über ausreichende Kenntnisse im Umgang mit dem Gerät verfügen, in dessen Nähe aufhalten.

5. Dieses Elektrogerät ist kein Spielzeug. Die unsachgemäße Verwendung oder der Kontakt mit dem Elektrogerät kann zu Gesundheitsrisiken oder zum Tod führen. Verwenden und bewahren Sie das Gerät daher außerhalb der Reichweite von Kindern auf.



ENTSORGUNG DES GERÄTS

Gebrauchte Elektrogeräte, Instrumente und Verpackungen müssen gemäß den Umweltschutzvorschriften an Recyclingzentren abgegeben werden. Elektrogeräte dürfen nicht in den Hausmüll geworfen werden. Befolgen Sie die Vorschriften für die Entsorgung dieser Art von Geräten. Zum Schutz der Umwelt gemäß der Richtlinie 2012/19/EG über Elektro- u n d Elektronik-Altgeräte müssen Elektrogeräte getrennt gesammelt getrennt gesammelt und anschließend an Sammelstellen für Elektro- und Elektronikaltgeräte abgegeben werden.

Am Ende ihrer Lebensdauer enthalten auch alte Geräte wertvolle recycelbare Bestandteile, weshalb sie zur Wiederverwertung an geeignete Sammelstellen abgegeben werden sollten.

LAGERUNG UND TRANSPORT

Das Gerät sollte bei einer Temperatur zwischen (–) 20 °C und (+) 50 °C ausschließlich in der Originalverpackung transportiert werden. Das Gerät sollte in einem gut belüfteten Raum mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von maximal 75 % gelagert werden. Betriebstemperatur von (+) 10 °C bis (+) 40 °C. Während der Lagerung und des Transports darf das Gerät nicht geworfen oder fallen gelassen werden und keinen mechanischen Erschütterungen oder Witterungseinflüssen ausgesetzt werden.