W sprawach serwisowych skontaktuj się ze sklepem, w którym zakupiono urządzenie.


Instrukcja użytkowania

Gabbiano sauna fryzjerska stojąca z aktywnym ozonem



Rev. A/09/2025

Budowa:

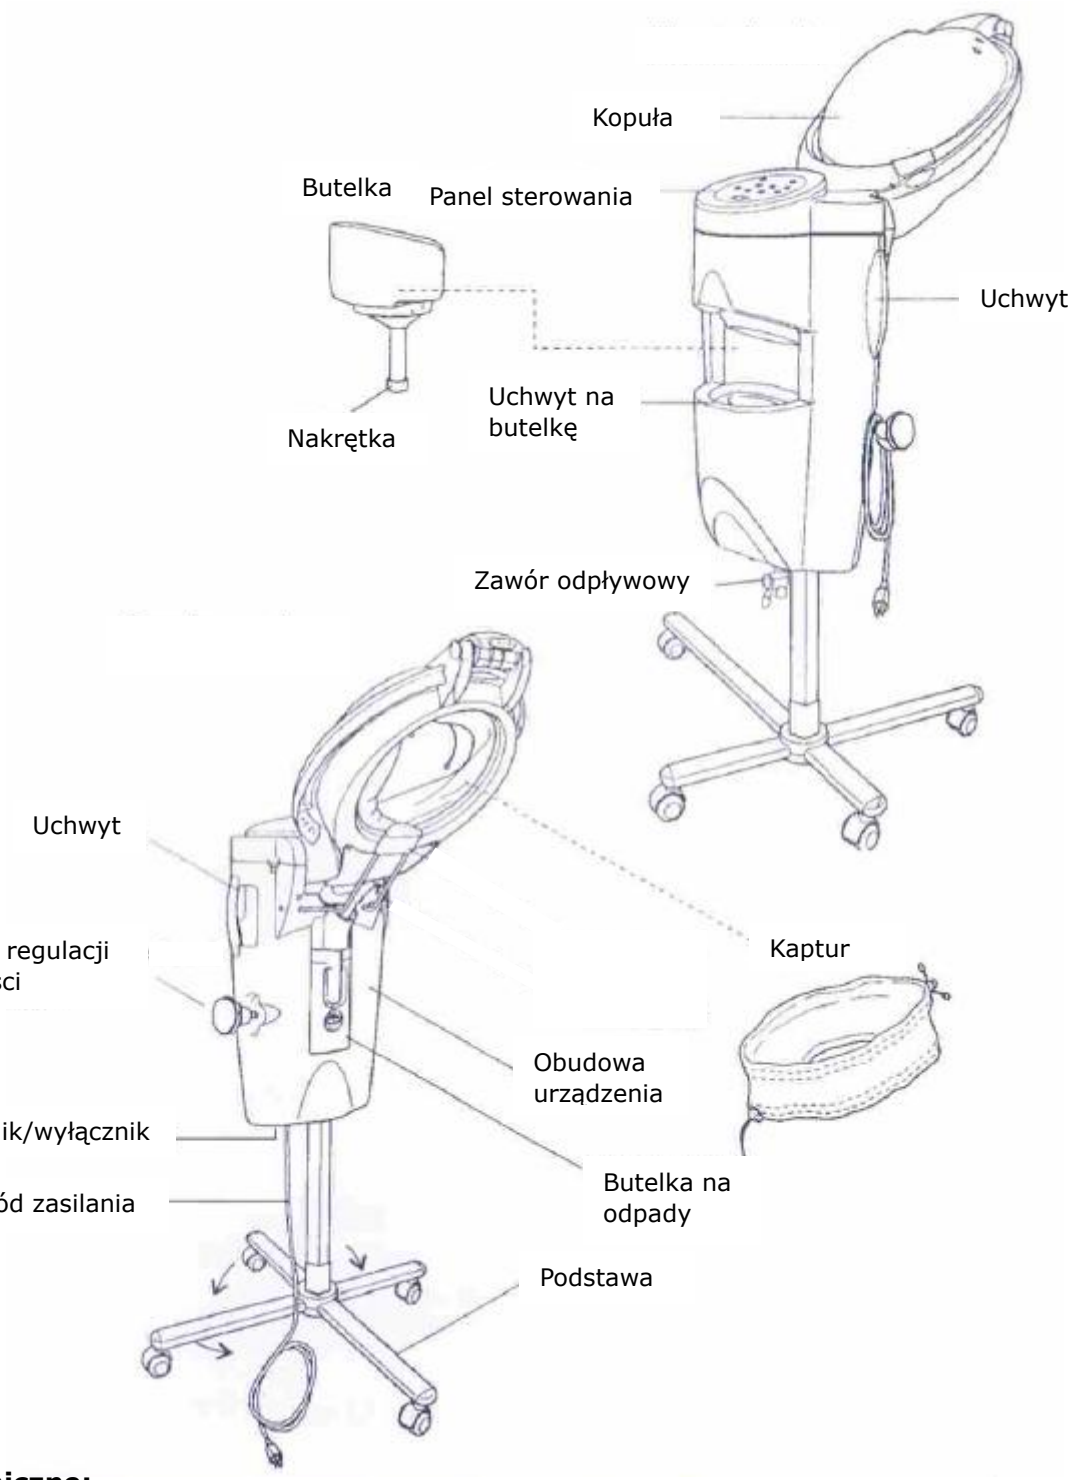

Dane techniczne:

Napięcie: 110/120V 220/240V

Natężenie: 50/60Hz

Pojemność zbiornika na wodę: 2000ml

Pojemność zbiornika odpływowego: 350ml

Waga urządzenia: 32kg

Wysokość urządzenia: 165cm


Podstawa: 50cm x 70cm

Zakres temperatury: 48-58°C

Regulacja czasu przy w zakresie 0-60min

Montaż:

1. Wyciągnij wszystkie elementy urządzenia z pudełka.
2. Obróć pokrętło regulacji wysokości do końca przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.
3. Włóż kolumnę do korpusu przez kwadratowy otwór w dolnej części urządzenia, a następnie dokręć.
4. Zamontuj kółka w podstawie urządzenia, a następnie wsuń kolumnę do podstawy i dokręć.

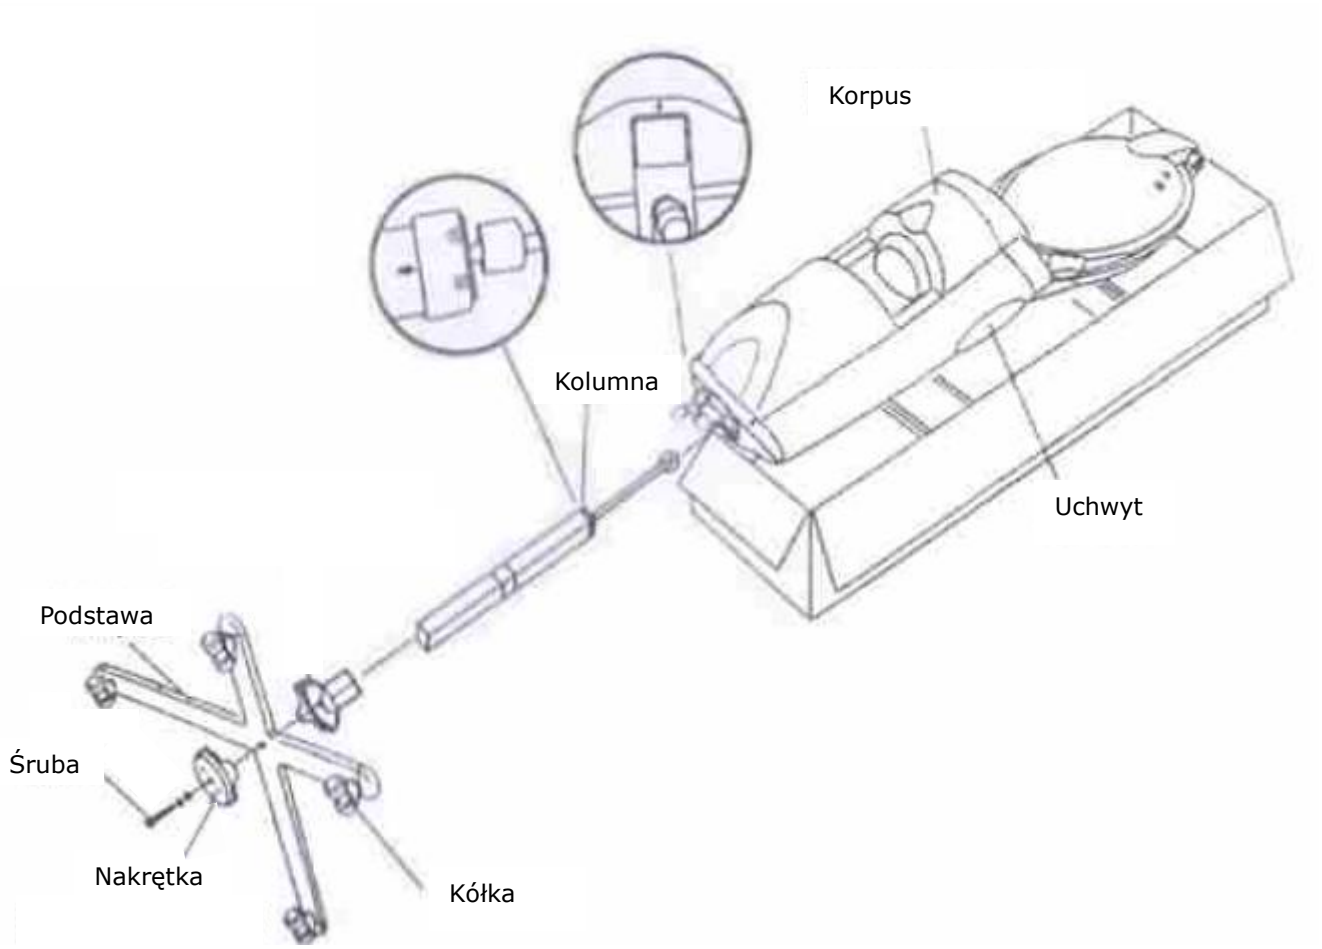

Uwaga!

- Urządzenie musi być uziemione, aby zapobiec uszkodzeniu.
- Nie opieraj się ani nie siadaj na urządzeniu.
- Nie wkładaj rąk ani innych przedmiotów do butelki na wodę.
- W trakcie pracy urządzenia gorące elementy mogą powodować poparzenia
- Wtyczka powinna być w pełni włożona do gniazdka.
- Nie ciągnij urządzenia za przewód zasilający – grozi przewróceniem lub uszkodzeniem.
- Nie wiąż przewodu ani nie kładź na nim ciężkich przedmiotów, aby zapobiec porażeniu prądem lub pożarowi.
- Aby uniknąć porażenia elektrycznego, nie mocz przewodu zasilającego.
- Odłącz wtyczkę, jeśli nie zamierzasz używać urządzenia przez dłuższy czas.
- Po dłuższym użytkowaniu w zbiorniku może tworzyć się kamień, co wpływa na działanie atomizacji. Zaleca się co dwa tygodnie moczyć urządzenie przez 12 godzin w 250 ml białego octu, następnie kilkakrotnie przepłukać wodą aż do całkowitego usunięcia zapachu octu.
- Po każdym użyciu otwórz zawór odpływowy, aby opróżnić pozostałą wodę w zbiorniku.
- Jeśli temperatura w pomieszczeniu jest niższa niż 12°C, należy użyć wody destylowanej (nie cieplejszej niż 40°C)
- Urządzenie należy przenosić na pomocą uchwytów. W momencie przenoszenia należy podnieść kopułę, nie należy potrząsać urządzeniem

Uwaga!

Podczas pracy urządzenia, jeśli usłyszysz sygnał dźwiękowy, a ekran miga lub nie wytwarza się mgiełka, oznacza to, że poziom wody w zbiorniku jest zbyt niski. Należy wyłączyć urządzenie, opróżnić resztki wody i ponownie nalać świeżej wody. Po około 3 minutach należy ponownie włączyć zasilanie – urządzenie powinno działać prawidłowo. Jeśli problem występuje często, należy skontaktować się z serwisem w celu sprawdzenia czujnika poziomu wody lub termostatu.

Kody błędów:



Pozostały czas pracy w trybie zimnego nadmuchu: 59



Pozostały czas pracy w trybie zimnego nadmuchu: między 1:00 a



Pozostały czas pracy w trybie zimnego nadmuchu: między 2:00 a



Czas „uśpienia” wynosi ponad pięć minut. Jeśli urządzenie będzie uśpione przez dłuższy czas, należy odłączyć wtyczkę od gniazdka.




Jeśli pojawia się migający komunikat 'Ho' oznacza to, że w urządzeniu brakuje wody. Po dolaniu urządzenie powróci do stanu pracy po 5 sekundach.


Konserwacja i czyszczenie:

- Podczas zabiegów olejowych, trwałej ondulacji lub koloryzacji, jeśli jakiekolwiek chemikalia dostaną się na urządzenie, należy je natychmiast przetrzeć wilgotną szmatką. Nieprzestrzeganie tego może spowodować zabrudzenie lub przebarwienie powierzchni urządzenia.
- Części sterujące / metalowe:
  Jeśli woda rozpryśnie się na te części, należy natychmiast wytrzeć je suchą szmatką, aby uniknąć awarii lub uszkodzenia urządzenia.
- Części plastikowe / złote / z nadrukiem:
  Czyścić czystą, miękką szmatką.
  Można użyć rozcieńczonego, neutralnego detergentu, aby usunąć uporczywe plamy.
- Konserwacja butelek na wodę:
  Butelki i pojemniki na detergent należy dokładnie opłukać, aby usunąć resztki detergentu. Pozostałości detergentów mogą spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia.
- Do czyszczenia nie należy używać następujących substancji: woda, alkohol, benzyna, nafta ani innych lotnych substancji chemicznych.
- To urządzenie nie jest odpowiednie do stosowania trwałej ondulacji na zimno lub gorąco z użyciem chemikaliów do trwałej ondulacji, ponieważ może wywołać reakcję alergiczną skóry.

Butla na odpady:

- Opuść pokrywę okapu do pozycji dolnej.
- Obróć pokrętło do pozycji pionowej.
- Trzymając dno butelki, wysuń ją w swoją stronę.
- Wylej wodę odpadową z butelki, a następnie wykonaj powyższe kroki w odwrotnej kolejności, aby ponownie zamontować butelkę.

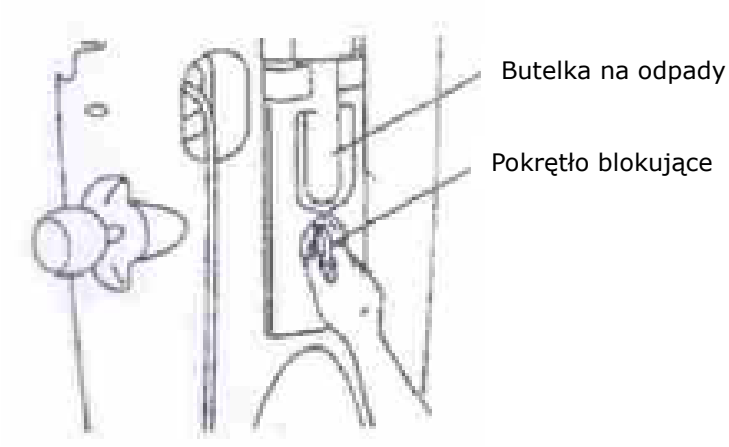

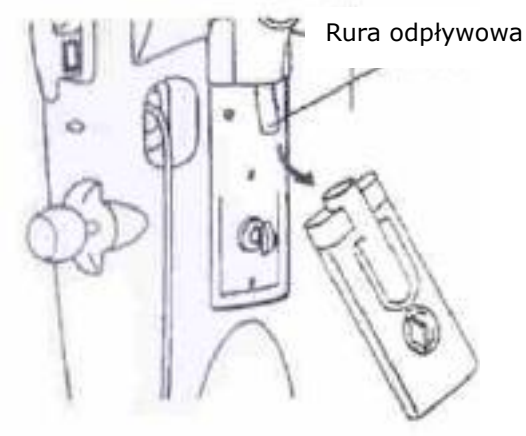

Opróżnianie wody:

Po zakończeniu pracy należy spuścić pozostałą wodę, aby zapobiec osadzaniu się kamienia i uniknąć awarii urządzenia.

1. Wyjmij butelkę na wodę, wylej pozostałą wodę, a następnie dokładnie ją wyczyść.
2. Obróć zawór spustowy o 90° w prawo, aby spuścić resztę wody z urządzenia (również gorącej wody).


   *Jeśli używałeś detergentu, pamiętaj, aby dokładnie wypłukać zbiornik czystą wodą.



Uwaga!

- Trzymaj ręce i stopy z dala od wylotu, aby uniknąć poparzeń.
- Po każdym dniu pracy opróżnij urządzenie z pozostałej wody.
- Zalegająca woda może powodować nieprzyjemny zapach z urządzenia.
- W zimnych porach roku pozostawiona woda w urządzeniu może zamarzać.
- Opróżniaj wodę, aby zapobiec uszkodzeniom urządzenia spowodowanym zamarznięciem.

Panel sterowania:

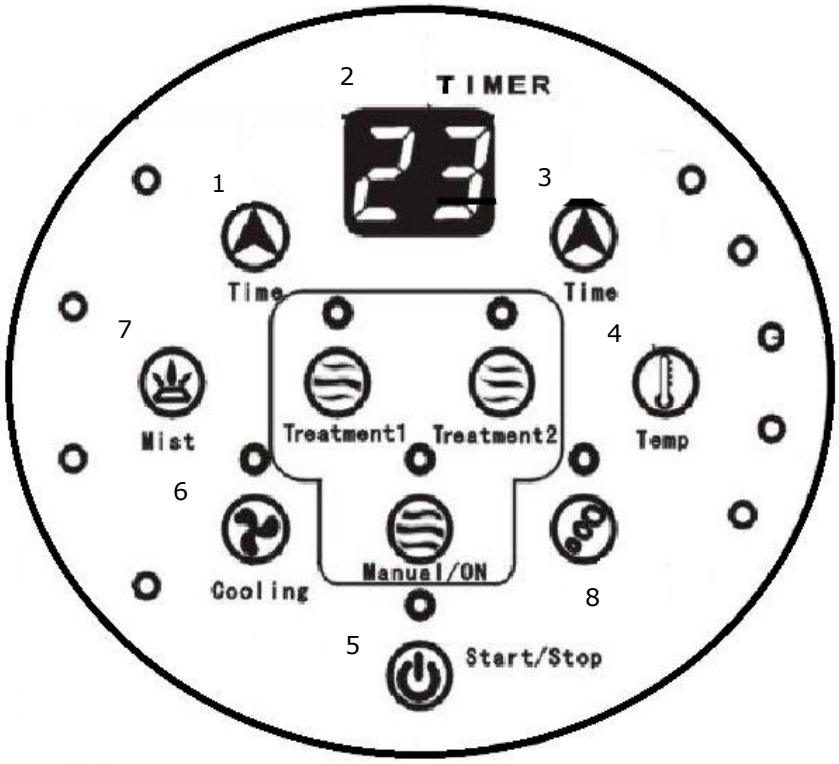

1. Przycisk „TIME” po lewej stronie odpowiada za zwiększanie czasu pracy urządzenia (+10min).
2. „TIMER” wyświetlacz, wskazuje wybrany czas lub czas, który pozostał do końca zabiegu.
3. Przycisk „TIME” umieszczony po prawej stronie panelu, odpowiada za zwiększanie czasu w odstępach jedno minutowych.
4. Przycisk odpowiadający za poziom temperatury, obok znajdują się lampki, które wskazują wysokość temperatury.
5. Przycisk „Włącz” /” Wyłącz”
6. Przycisk uruchamiający chłodzenie.
7. Przycisk rozpylania mgiełki – wraz ze zwiększeniem intensywności mgiełki lampki po lewej stronie automatycznie będą migać od dołu do góry.
8. Włącznik ozonu.

Tryby pracy:


	Poziom mgiełki	Poziom temperatury	Czas	Czas chłodzenia
Tryb 1	4	4	8min	3min
Tryb 2	3	3	10min	3min
Tryb 3	2	2	12min	3min

Poziom	0	1	2	3	4	5
Temperatura	Normalna temperatura atmosferyczna	45°C	47°C	49°C	51°C	53°C

Uwaga!

Jeśli urządzenie nie było używane przez dłuższy czas, rzeczywista temperatura może być nieco wyższa niż temperatura wyświetlana.


Obsługa pokrywy:

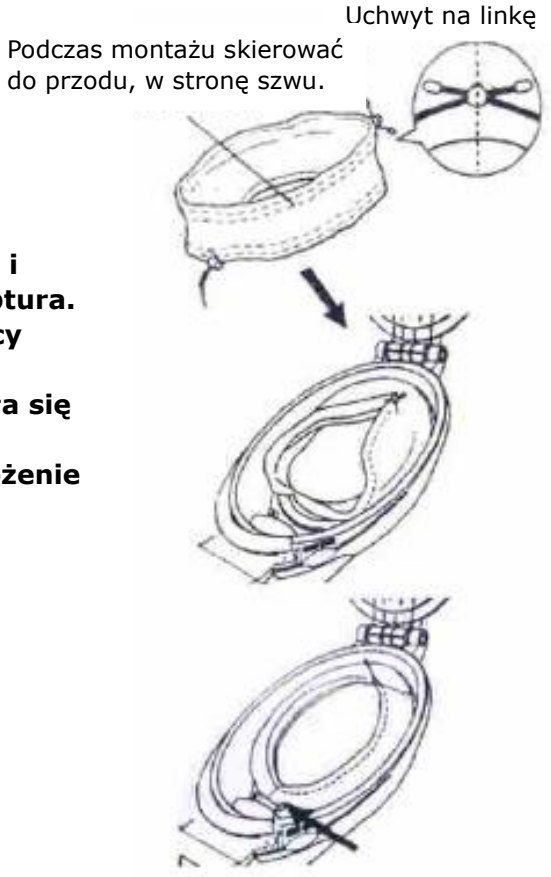

- **Podczas montażu poluzuj linkę na dole obudowy i przełóż ją po przekątnej wokół górnej części kaptura. Druga strona linki ma dolny mechanizm blokujący**
- **Dostosuj pozycję górnej linki tak, aby znajdowała się na krawędzi przedniej części pokrywy. Całkowicie odblokuj dolną linkę, aby ułatwić włożenie głowy klienta do pokrywy.**

Ustawianie pozycji urządzenia do zabiegu:

1. Stań za klientem i ustaw tryb pracy.
    - Przesuń urządzenie tak, aby znajdowało się za klientem.
    - Poluzuj pokrętło regulacji wysokości w okolicy szyi klienta (za środkową częścią turbanu)

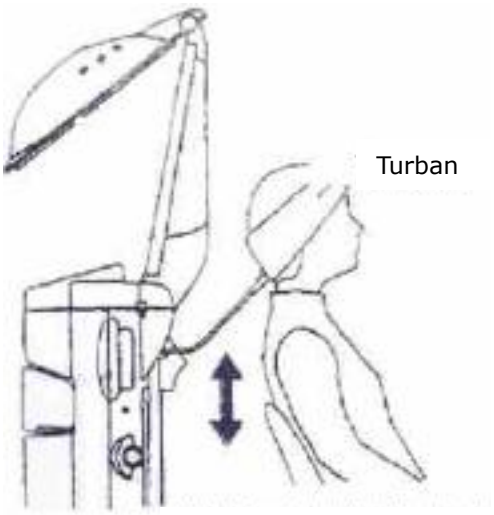

Pokrętło regulujące wysokość

2. Otwórz kopułę i umieść podpórkę kopuły we właściwym miejscu względem głowy klienta.



ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

1. Urządzenie jest profesjonalnym sprzętem do stosowania w gabinetach kosmetycznych. Obsługa urządzenia wyłącznie przez wykwalifikowany personel kosmetyczny pozwala uniknąć niepożądanych skutków podczas zabiegu.

2. Nie wolno rozmontowywać urządzenia ani podejmować prób stosowania dla innych celów niż wskazane w niniejszej instrukcji obsługi. Wszelkie prace serwisowe i naprawy musi wykonywać wyłącznie pracownik autoryzowanego serwisu.

3. Nie wolno instalować ani obsługiwać urządzenia w pobliżu płynów, mokrych miejsc lub mokrymi rękami – tak, aby żadne płyny nie dostały się do urządzenia.

4. Należy natychmiast wyjąć wtyczkę z gniazdka i skontaktować się z autoryzowanym serwisem w następujących przypadkach: a) płyn dostał się do urządzenia, b) urządzenie wydziela dziwny zapach, dym lub wydaje dziwne dźwięki, c) przewód zasilający został uszkodzony, d) urządzenie zostało przewrócone lub uszkodzono jego obudowę.

5. Nie wolno kłaść żadnych przedmiotów na kablach. Nie należy instalować urządzenia w miejscach, gdzie ktoś może nadepnąć na przewód zasilający.

6. Dla celów bezpieczeństwa należy wyjąć kabel zasilania z gniazdka po każdorazowo po zakończeniu pracy z urządzeniem.

7. Nie wolno wkładać niczego do otworu w urządzeniu. W przypadku, gdy obcy przedmiot dostanie się do otworu należy wyjąć przewód z gniazdka i skontaktować się z dystrybutorem lub producentem.

8. Nie wolno umieszczać urządzenia na niestabilnym wózku, półce lub pojeździe. W razie upadku urządzenie może ulec uszkodzeniu.

9. W celu zagwarantowania ustalonego okresu przydatności urządzenia zaleca się zachować odstęp jednej minuty przed powtórnym naciśnięciem przycisku zasilania (między włączeniem, a wyłączeniem i odwrotnie).

10. Zasilanie musi być zgodne ze specyfikacją umieszczoną na tabliczce znamionowej. W przeciwnym razie istnieje ryzyko niepoprawnego działania urządzenia jego uszkodzenia, a nawet spalenia.

UWAGA:

1. W przypadku uszkodzenia przewodu zasilania lub innych awarii, należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem – pozwoli to uniknąć zagrożenia.

2. Niniejsze urządzenie może być użytkowane przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwości fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe.

3. Urządzenie nie jest przeznaczone do zabawy przez dzieci. Nie wolno pozwalać dzieciom na zabawę z urządzeniem.

4. Nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru, gdy dzieci lub osoby nie posiadające wystarczającej wiedzy w zakresie używania urządzenia znajdują się w jego pobliżu.

5. Niniejsze urządzenie elektryczne nie jest zabawką. Nieprawidłowe użycie lub kontakt z urządzeniem elektrycznym może stanowić ryzyko utraty zdrowia lub doprowadzić do śmierci, dlatego też urządzenie należy używać i przechowywać poza zasięgiem dzieci.



UTYLIZACJA URZĄDZENIA

Zużyte urządzenia elektryczne, oprzyrządowanie i opakowania należy przekazywać do ośrodków powtórnego przetwarzania surowców zgodnie z zasadami ochrony środowiska naturalnego. Urządzeń elektrycznych nie należy wrzucać do pojemników z odpadami domowymi. Należy postępować zgodnie z zasadami dotyczącymi wyrzucania tego typu sprzętu. W celu ochrony środowiska naturalnego zgodnie z dyrektywą 2012/19/WE dotyczącej zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych zużyte urządzenia elektryczne należy zbierać oddzielnie, a następnie przekazywać do punktów zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego.

Pod koniec użyteczności, a także stare urządzenia zawierają pełnowartościowe elementy nadające się do recyklingu, dlatego należy przekazać je do ponownego przetworzenia. Dlatego należy je przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Urządzenie powinno być transportowane temperaturze w zakresie od (–) 20 °C do (+) 50 °C wyłącznie w oryginalnym opakowaniu. Należy przechowywać urządzenie w dobrze wentylowanym i wilgotności względnej nie większej niż 75%. Temperatura eksploatacji od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Podczas procesów magazynowania i transportu, nie można rzucać i upuszczać urządzenia, narażać na działanie wstrząsów mechanicznych lub czynników atmosferycznych.