Wenden Sie sich bei Serviceanfragen an das
Geschäft, in dem Sie das Gerät gekauft haben.

Gebrauchsanweisung

Gabbiano Hängetrockner 1600A



Rev. A/09/2025

Aufbau:

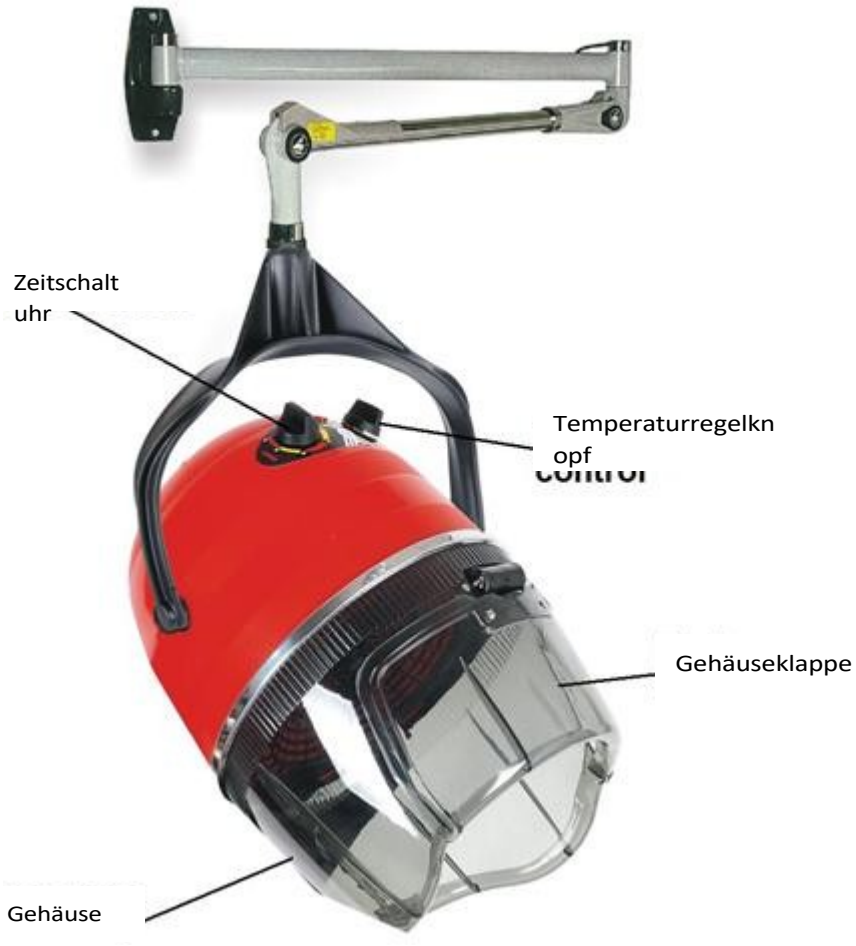

Achtung!

1. Die Benutzung dieses Gerätes durch Kinder und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder intellektuellen Fähigkeiten oder Personen, die keine Kenntnisse oder Erfahrung im Umgang mit dieser Art von Geräten haben, ist unter der Bedingung möglich, dass sie genau beaufsichtigt und über den sicheren Gebrauch und mögliche Gefahren unterrichtet werden.
   Das Gerät darf von Kindern und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder intellektuellen Fähigkeiten oder Personen, die keine Kenntnisse oder Erfahrung im Umgang mit diesem Gerät haben, nur benutzt werden, wenn sie genau beaufsichtigt und über den sicheren Gebrauch und die möglichen Gefahren unterwiesen werden.
   die sich aus dem Gebrauch ergeben.

2. Das Gerät und das Netzkabel müssen regelmäßig überprüft werden, um Mängel und Schäden auszuschließen. Wenn das Gerät Anzeichen von Beschädigungen aufweist, stellen Sie den Betrieb sofort ein, schalten Sie die Stromversorgung aus und lassen Sie es durch einen autorisierten Kundendienst reparieren.
3. Das Gerät darf nicht in Wasser getaucht oder nass gereinigt werden.
4. Das Ausblasgitter erwärmt sich während des Betriebs des Trockners, dieser Zustand wird durch den Betrieb bestimmt. Das Berühren des Gitters kann zu Verbrennungen führen.
5. Es ist verboten, Eingriffe in die Konstruktion des Geräts vorzunehmen, um seine Parameter oder seine Bauweise zu verändern.
6. Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht von Erwachsenen durchgeführt werden.
7. Es wird empfohlen, die Stromzufuhr zu unterbrechen, wenn das Gerät nicht benutzt wird.
8. Stellen Sie sicher, dass der Trockner auf einer stabilen, ebenen Fläche steht.
9. Vermeiden Sie, dass der Trockner mit Wasser in Berührung kommt.
10. Das Gerät darf nur in trockenen und gut belüfteten Räumen verwendet werden.
11. Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, bevor Sie es reinigen, warten oder bewegen.
12. Vergewissern Sie sich vor Beginn der Arbeiten, dass das Gerät stabil montiert ist.
13. Um die Lebensdauer des Geräts zu verlängern, drehen Sie den Temperaturregler nach Beendigung der Arbeit in die Kühlposition und lassen Sie ihn mindestens eine Minute lang in dieser Position, bevor Sie das Gerät ausschalten.

Technische Daten:

- Heizelemente aus rostfreiem Stahl
- Temperaturregelung von 40 bis 75°C
- Zeitsteuerung von 0-60 min
- Leistung 950W

Probleme und Lösungen:

Problem	Maßnahme	Lösung
Problem beim Aufheizen des Geräts und der Bewegung des Ventilators	Prüfen Sie, ob das Kabel richtig an die Steckdose angeschlossen ist.	Ziehen Sie das Kabel ab und schließen Sie es wieder an die Steckdose an.
	Prüfen Sie, ob Sie die Heizung und die Zeitschaltuhr eingeschaltet haben	Schalten Sie die Heizung und die Zeitschaltuhr ein
	Prüfen Sie die Sicherung	Sicherung auswechseln
Gerät Es strömt nur kühle Luft aus	Temperaturkontrollschalter prüfen	Temperaturkontrollschalter auf Heizen stellen
	Verdrahtung des Heizelements prüfen	Kabel an das Heizelement anschließen
	Heizelement prüfen	Heizelement auswechseln
Schlechtes Aufheizen und kein Ausblasen	Motor- und Kondensatorkabel prüfen	Motor- und Kondensatorkabel anschließen
	Den Motor überprüfen	Ersetzen Sie den Motor

SICHERHEITSMASSNAHMEN

1. Das Gerät ist ein professionelles Gerät für den Einsatz in kosmetischen Praxen. Die Bedienung des Geräts darf nur durch qualifiziertes kosmetisches Personal erfolgen, um unerwünschte Auswirkungen während der B e h a n d l u n g zu vermeiden.

2. Das Gerät darf nicht zerlegt oder für andere als die in dieser Anleitung angegebenen Zwecke verwendet werden. Alle Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen nur von einem autorisierten Servicetechniker durchgeführt werden.

3. Installieren oder bedienen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Flüssigkeiten, an nassen Orten oder mit nassen Händen - damit keine Flüssigkeiten in das Gerät gelangen können.

4. Ziehen Sie sofort den Stecker aus der Steckdose und wenden Sie sich in folgenden Fällen an den autorisierten Kundendienst: a) Flüssigkeit ist in das Gerät eingedrungen, b) das Gerät riecht merkwürdig, raucht oder macht merkwürdige Geräusche, c) das Netzkabel wurde beschädigt, d) das Gerät wurde umgestoßen oder sein Gehäuse wurde beschädigt.

5. Stellen Sie keine Gegenstände auf die Kabel. Stellen Sie das Gerät nicht so auf, dass jemand auf das Netzkabel treten kann.

6. Ziehen Sie das Netzkabel aus Sicherheitsgründen immer aus der Steckdose, wenn Sie die Arbeit mit dem Gerät beenden.

7. Stecken Sie keine Gegenstände in die Öffnung des Geräts. Wenn ein Fremdkörper in die Öffnung gelangt, ziehen Sie das Kabel aus der Steckdose und wenden Sie sich an den Händler oder den Hersteller.

8. Stellen Sie das Gerät nicht auf einen instabilen Wagen, ein Regal oder ein Fahrzeug. Das Gerät kann beim Herunterfallen beschädigt werden.

9. Um eine feste Lebensdauer des Geräts zu gewährleisten, wird empfohlen, eine Pause von einer Minute einzuhalten, bevor der Netzschalter erneut gedrückt wird (zwischen Ein- und Ausschalten und umgekehrt).

10. Die Stromversorgung muss mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmen. Andernfalls besteht die Gefahr, dass das Gerät nicht richtig funktioniert, beschädigt wird oder sogar ausbrennt.

VORSICHT!

1. Wenden Sie sich im Falle einer Beschädigung des Netzkabels oder anderer Störungen an eine autorisierte Kundendienststelle, um Gefahren zu vermeiden.

2. Dieses Gerät kann von Kindern im Alter von mindestens 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen und geistigen Fähigkeiten sowie mangelnder Erfahrung und Vertrautheit mit dem Gerät verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen werden, so dass sie die damit verbundenen Risiken verstehen.

3. Das Gerät ist nicht dazu bestimmt, von Kindern benutzt zu werden. Erlauben Sie Kindern nicht, mit dem Gerät zu spielen.

4. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn sich Kinder oder Personen, die nicht ausreichend mit dem Gebrauch des Geräts vertraut sind, in der Nähe aufhalten.

5. Dieses Elektrogerät ist kein Spielzeug. Unsachgemäßer Gebrauch oder Kontakt mit dem Elektrogerät kann die Gesundheit gefährden oder zum Tod führen, daher sollte das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern benutzt und gelagert werden.



ENTSORGUNG DES GERÄTES

Entsorgen Sie gebrauchte Elektrogeräte, Einrichtungsgegenstände und Verpackungen gemäß den Umweltschutzbestimmungen bei Recyclinghöfen. Elektrogeräte dürfen nicht über die Hausmülltonne entsorgt werden. Beachten Sie die Vorschriften für die Entsorgung dieser Art von Geräten. Zum Schutz der Umwelt Umwelt in Übereinstimmung mit Richtlinie 2012/19/EC betreffend Abfall von elektrischen und elektronischen Geräten.
müssen Elektro- und Elektronik-Altgeräte getrennt gesammelt und an Sammelstellen für Elektro- und Elektronik-Altgeräte abgegeben werden.

Altgeräte enthalten vollständig recycelbare Bestandteile und sollten daher dem Recycling zugeführt werden. Sie sollten daher bei entsprechenden Sammelstellen abgegeben werden.

LAGERUNG UND TRANSPORT

Das Gerät sollte bei einer Temperatur zwischen (-) 20 °C und (+) 50 °C nur in der Originalverpackung transportiert werden. Lagern Sie das Gerät in einem gut belüfteten Raum mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von nicht mehr als 75 %. Betriebstemperatur von (+) 10 °C bis (+) 40 °C. Während der Lagerung und des Transports darf das Gerät nicht geworfen oder fallen gelassen werden und keinen mechanischen Stößen oder Witterungseinflüssen ausgesetzt werden.