Neem voor service contact op met de winkel
waar u het apparaat hebt gekocht.

Gebruiksaanwijzing

Gabbiano Head Spa Wash 050



Herz. A/09/2025

Montage:

1. Haal de sluitring voorzichtig uit de verpakking.
2. Controleer of alle onderdelen compleet en onbeschadigd zijn.
3. Sluit de watertoevoer- en waterafvoeraansluitingen aan op de juiste klep.



4. Controleer of de spanning en parameters van de elektrische installatie overeenkomen met de vereisten van het apparaat.
5. Steek de stekker van het apparaat in een stopcontact.

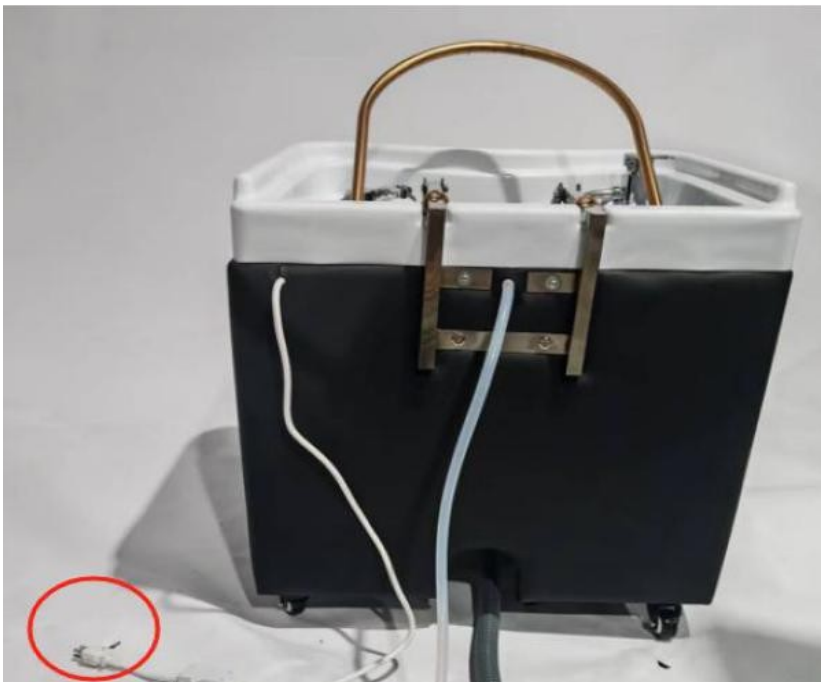

6. Vul de bak met water tot ongeveer 5 cm boven het afvoerfilter.

Zorg ervoor dat er water in de kom zit voordat u de machine start, a n d e r s kan de wasmachine beschadigd raken. Er kan gemakkelijk lucht in de leidingen komen, wat lawaai veroorzaakt.

Bedieningspaneel:



- **Spa** start- start de watercirculatie.
- Spa-stand- drie niveaus van waterstroomregeling: **zacht (soft), comfort (aangenaam), sterk (sterk)**.
- **Temperatuur +** - verhoogt de watertemperatuur.
- **Temperatuur -** - verlaagt de watertemperatuur.
- **Tijd +** - verhoogt de watercirculatietijd.
- **Tijd** - - verlaagt de circulatietijd van het water.
- **Lichttherapie start** - schakelt het licht in, dat een desinfecterende en kalmerende werking heeft op de hoofdhuid.
- **Reinigingsstart** - start de reiniging van de wasmachine.

Haarsauna:

Voeg voor het inschakelen minstens 300 ml water toe aan het apparaat, sluit het met een plastic slang aan op de wasmachine, stel vervolgens de juiste temperatuur en werkingsduur in en plaats de stoomkoepel over de kom. Zorg ervoor dat het water in het apparaat niet volledig verdampt, want dan kan het beschadigd raken. beschadigen.





Tijd instellen

Stoom afstellen

Let op.

1. Controleer of de spanning overeenkomt met de specificaties van het apparaat.

2. Gebruik niet uw natte hand om de voedingsbron aan te sluiten of los te koppelen.

3. Beschadig de bedrading niet en knoei niet met het circuit.

4. Gebruik geen natte doek om de aan/uit-schakelaar, stekker of andere elektrische onderdelen van de machine schoon te maken.

6. Zorg ervoor dat kinderen niet zonder toezicht van een volwassene in de buurt van de wasmachine spelen.

7. Steek uw handen of voeten niet in de spleten van de wasmachine.

8. Zorg ervoor dat de stekker helemaal in het stopcontact zit, anders kan dit een elektrische schok of brand door oververhitting veroorzaken.

9. Stop in geval van abnormaliteiten of storingen onmiddellijk met het gebruik en trek de stekker uit het stopcontact.

10. Stel de wasmachine niet bloot aan direct zonlicht.

11. Duw of trek de wasmachine niet op een oneffen vloer.

12. Ga niet op de wasmachine zitten.

13. Plaats het apparaat niet in vochtige ruimtes zoals de badkamer om elektrische schokken of andere storingen te voorkomen. Bescherm ook de afstandsbediening tegen contact met water.

14. Plaats het apparaat niet in ruimtes waar geschilderd, gelakt of met zuurstof gewerkt wordt.

15. Het apparaat mag niet worden gebruikt door mensen met lichamelijke beperkingen, zintuiglijke handicaps, mentale problemen of onervarenheid.

16. Als de stekker beschadigd is, neem dan contact op met uw distributeur, servicecentrum of gekwalificeerd personeel om gevaar te voorkomen.

Technische gegevens:

Vermogen wasmachine:

1000W Vermogen

verdamper: 800W

VEILIGHEIDSMAATREGELEN

1. Het apparaat is professionele apparatuur voor gebruik bij cosmetische ingrepen. Bediening van het apparaat alleen door gekwalificeerd cosmetisch personeel voorkomt ongewenste effecten tijdens de behandeling.

2. Het apparaat mag niet worden gedemonteerd of worden gebruikt voor andere doeleinden dan aangegeven in deze gebruiksaanwijzing. Alle onderhoud en reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een bevoegde servicetechnicus.

3. Installeer of gebruik het apparaat niet in de buurt van vloeistoffen, natte plaatsen of met natte handen - zodat er geen vloeistoffen in het apparaat kunnen komen.

4. Haal onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en neem contact op met het erkende servicebedrijf in de volgende gevallen: a) er is vloeistof in het apparaat terechtgekomen, b) het apparaat verspreidt een vreemde geur, rook of maakt vreemde geluiden, c) het netsnoer is beschadigd, d) het apparaat is omgestoten of de behuizing is beschadigd.

5. Plaats geen voorwerpen op de kabels. Installeer het apparaat niet op een plek waar iemand op het netsnoer kan trappen.

6. Haal om veiligheidsredenen het netsnoer uit het stopcontact telkens als u klaar bent met het apparaat.

7. Steek niets in de opening van het apparaat. Als er een vreemd voorwerp in de opening terechtkomt, verwijder dan het snoer uit het stopcontact en neem contact op met de distributeur of de fabrikant.

8. Plaats het apparaat niet op een onstabiele trolley, plank of voertuig. Het apparaat kan beschadigd raken als het valt.

9. Om de vaste levensduur van het apparaat te garanderen, wordt aanbevolen om een interval van een minuut in acht te nemen voordat u opnieuw op de aan/uit-knop drukt (tussen in- en uitschakelen en omgekeerd).

10. De voeding moet voldoen aan de specificaties op het typeplaatje. Anders bestaat het risico dat het apparaat niet goed werkt, beschadigd raakt of zelfs doorbrandt.

LET OP:

1. Neem in geval van schade aan het netsnoer of andere storingen contact op met een erkend servicecentrum - zo voorkomt u elk gevaar.

2. Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen van ten minste 8 jaar oud en door personen met beperkte fysieke en mentale capaciteiten en gebrek aan ervaring en vertrouwdheid met de apparatuur, mits er toezicht of instructie wordt gegeven over het veilige gebruik van de apparatuur zodat de bijbehorende risico's worden begrepen.

3. De uitrusting is niet bedoeld om mee te spelen door kinderen. Laat kinderen niet met het apparaat spelen.

4. Laat het apparaat niet onbeheerd achter wanneer er kinderen of personen zonder voldoende kennis van het gebruik van het apparaat in de buurt zijn.

5. Dit elektrische apparaat is geen speelgoed. Verkeerd gebruik of contact met het elektrische apparaat kan gezondheidsrisico's inhouden of de dood tot gevolg hebben.



VERWIJDERING VAN HET APPARAAT

Gooi gebruikte elektrische apparaten, armaturen en verpakkingen weg naar recyclingcentra in overeenstemming met de milieubeschermingsregels. Elektrische apparaten mogen niet bij het huisvuil. Volg de regels voor het weggooien van dit soort apparatuur. Om het milieu te beschermen milieu in overeenstemming met richtlijn 2012/19/EC betreffende afval van elektrische en elektronische apparatuur.
moeten gebruikte elektrische en elektronische apparaten apart worden ingezameld en worden afgegeven bij inzamelpunten voor gebruikte elektrische en elektronische apparatuur.

Afgedankte en oude apparaten bevatten volledig recyclebare onderdelen en moeten daarom worden ingeleverd voor recycling. Daarom moeten ze worden ingeleverd bij de aangewezen inzamelpunten.

OPSLAG EN TRANSPORT

Het apparaat mag alleen in de originele verpakking worden vervoerd bij een temperatuur tussen (-) 20 °C en (+) 50 °C. Bewaar het apparaat in een goed geventileerde ruimte met een relatieve vochtigheid van maximaal 75%. Bedrijfstemperatuur van (+) 10 °C tot (+) 40 °C. Tijdens opslag en transport mag het apparaat niet worden gegooid of vallen en mag het niet worden blootgesteld aan mechanische schokken of atmosferische invloeden.