Wenden Sie sich bei Serviceanfragen an das
Geschäft, in dem Sie das Gerät gekauft haben.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Ultraschallreiniger ACDS-100




A/04/2024

Technische Daten:

Spannung	220 - 240 V 50Hz
Leistung	50 W
Frequenz der Vibration	42 kHz
Abmessungen	20,4 x 14,0 x 13,0 cm
Abmessungen des Behälters	16,1 x 8,5 x 5,0 cm
Fassungsvermögen des Behälters	600 ml
Minimaler Flüssigkeitsstand	50 ml
Maximaler Flüssigkeitsstand	500 ml
Gewicht	0,98 kg
Zeitschaltuhr	90 - 600 s

- Ziehen Sie vor dem Befüllen des Tanks den Stecker des Geräts. Überschreiten Sie nicht die "MAX"-Linie, um eine Überfüllung zu vermeiden.
- Füllen Sie den Tank nicht mit abrasiven oder korrosiven Chemikalien. Dies kann zu Leckagen und Folgeschäden führen.
- Verwenden Sie die Waschmaschine nicht, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist. Wenden Sie sich im Falle einer Beschädigung zur Überprüfung und Reparatur an ein Kundendienstzentrum.
- Lagern Sie die Waschmaschine an einem sicheren, trockenen und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützten Ort.
- Lassen Sie die Waschmaschine niemals unbeaufsichtigt, wenn sie an das Stromnetz angeschlossen ist.
- Verwenden Sie das Gerät nicht beim Baden.
- Trennen Sie die Waschmaschine nach dem Gebrauch von der Stromquelle.
- Tauchen Sie die Waschmaschine nicht in Wasser ein, um einen elektrischen Schlag zu vermeiden.
- Das Wasser sollte durch die mit dem Pfeil gekennzeichnete Stelle der Waschmaschine gegossen werden.

Konstruktion und Zubehör der Waschmaschine:

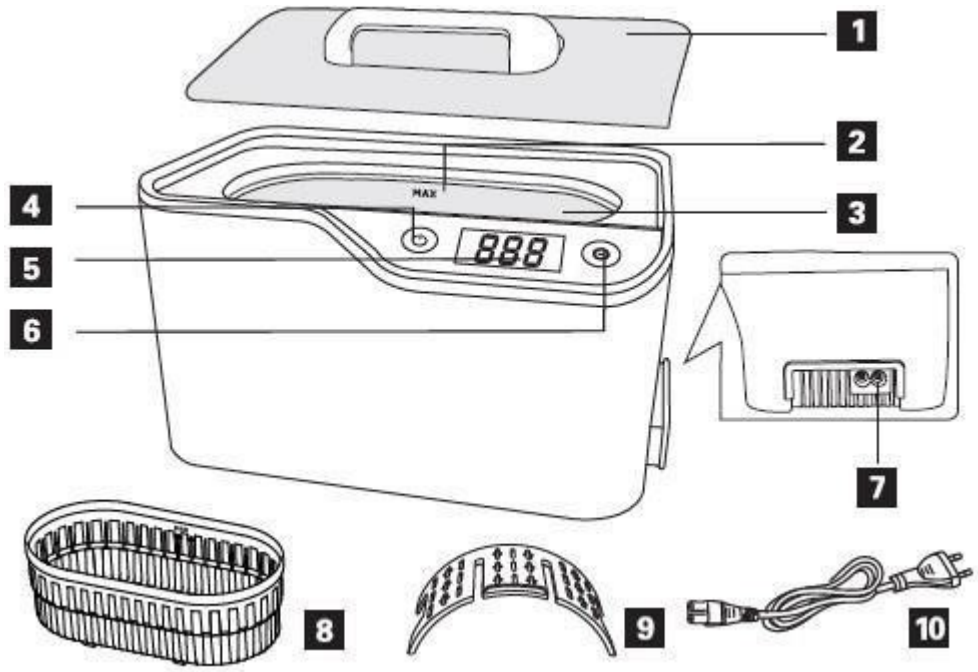

1. Deckel
2. Linie für maximalen Flüssigkeitsstand
3. Tank
4. Ein/Aus-Schalter
5. Zeitanzeige
6. Taste für die Zeiteinstellung
7. Anschluss für Netzkabel
8. Korb
9. Uhrenständer (optional)
10. Netzkabel

LAGERUNG UND HANDHABUNG



1. Schalten Sie die Waschmaschine nicht ohne Wasser in der Maschine ein. Das Einschalten der Waschmaschine ohne Wasser kann die Waschmaschine beschädigen.
2. Überlasten Sie die Waschmaschine nicht durch Dauerbetrieb. Lassen Sie die Waschmaschine nach 30 Minuten Dauerbetrieb für weitere 10 Minuten im Leerlauf.
3. Lassen Sie nicht ständig Wasser in der Waschmaschine. Gießen Sie das Wasser oder die Lösung nach dem Gebrauch aus der Waschmaschine. Wenn Sie das Wasser oder die Lösung längere Zeit in der Waschmaschine lassen, kann diese b e s c h ä d i g t werden.
4. Achten Sie auf die Außenseite der Waschmaschine. Wischen Sie alle Wasser- oder L ö s u n g s r e s t e sofort ab. Verwenden Sie ein feuchtes Handtuch, um die Waschmaschine zu reinigen. Wischen Sie sie nach dem Waschen trocken.

GEBRAUCHSANWEISUNG

1. Nehmen Sie den Deckel ab. Legen Sie die Produkte in den Korb und dann in den Waschmaschinentank. Für scharfe Gegenstände, die die Waschmaschine beschädigen könnten, unbedingt den Korb verwenden. Denken Sie auch daran, dass der Korb 30-40% der Ultraschallenergie der Waschmaschine absorbiert.

2. Füllen Sie den Tank mit Wasser. Das Wasser muss die zu reinigenden Gegenstände bedecken, darf aber den maximalen Flüssigkeitsstand nicht überschreiten.

3. Setzen Sie den Deckel auf und schließen Sie die Waschmaschine an das Stromnetz an.
   Auf dem Display wird 180 angezeigt. Dies ist die voreingestellte Reinigungszeit für die Waschmaschine.


4. Stellen Sie die gewünschte Zeit mit der Zeiteinstellungstaste ein.
   Mögliche Auswahlen 180s, 300s, 480s, 600s 90s.

5. Schalten Sie die Waschmaschine mit dem Schalter ein. Der Reinigungsvorgang wird gestartet. Die Zeit wird auf 0 heruntergezählt.

6. Wenn Null auf dem Display erscheint, stoppt die Waschmaschine automatisch.

7. Wenn Sie die Reinigung vor Ablauf der Zeit beenden möcht Zeit beenden möchten, drücken Sie den Schalter. Wenn Sie den Zyklus wiederholen oder die Reinigungszeit verlängern möchten, drücken Sie die Drücken Sie die Taste für die Zeiteinstellung, wählen Sie die entsprechende Zeit und drücken Sie den Schalter, um die Maschine neu zu starten.
8. Ziehen Sie nach Beendigung der Arbeit den Netzstecker, gießen Sie das restliche Wasser ab und wischen Sie das Gerät trocken.

9. Lagern Sie es an einem trockenen und kühlen Ort.

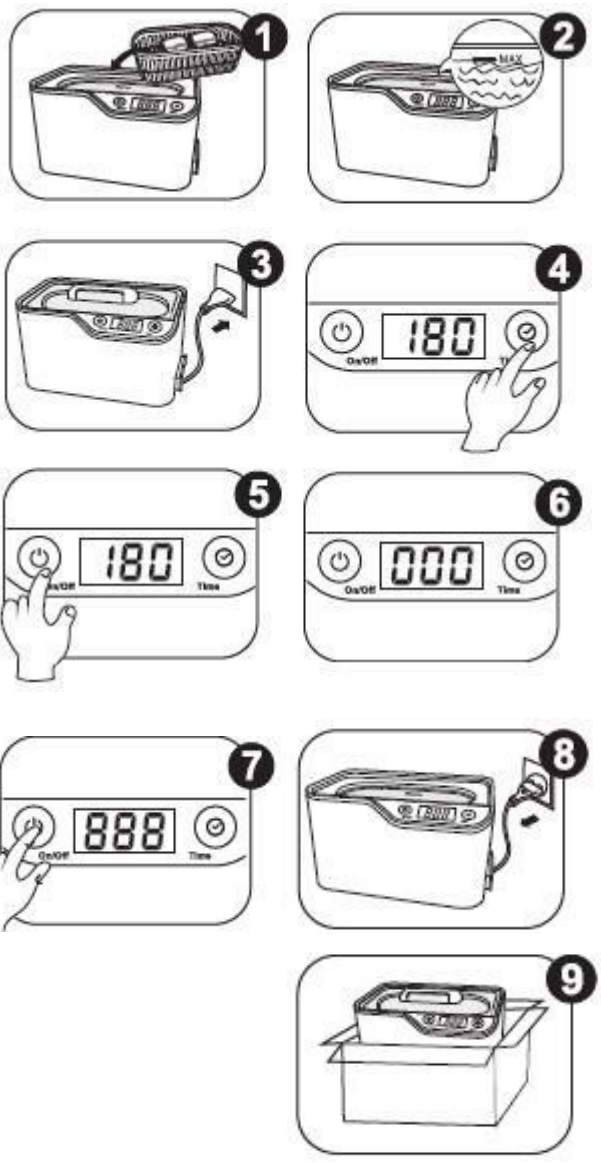

REINIGUNGSMETHODEN





1. Gewöhnliches Waschen.

Verwenden Sie Wasser entsprechend der Gebrauchsanweisung. Gießen Sie das Wasser nach dem Gebrauch ab.

2. Waschen in Lösung

Bereiten Sie die Reinigungslösung entsprechend den Empfehlungen des Herstellers zu. Achten Sie darauf, dass die Konzentration der Lösung nicht überschritten wird. Dadurch können die Dichtungen der Waschmaschine beschädigt werden, was zur Folge hat, dass Gefahr von Überschwemmung elektronischen Komponenten. Wenn Sie fertig sind, füllen Sie die Waschmaschine mit Wasser, schalten Sie sie 90 Sekunden lang ein und gießen Sie dann die Rückstände aus der Waschmaschine. Auf diese Weise wird verhindert, dass die Waschmaschine durch längeren Kontakt mit Chemikalien beschädigt wird.

ANWEISUNGEN FÜR DIE VERWENDUNG VON OPTIONALEM ZUBEHÖR



Korb - Verwenden Sie den Korb, um kleine und empfindliche Gegenstände zu reinigen. Wenn Sie mehrere Teile reinigen, achten Sie darauf, dass die Teile nicht miteinander in Berührung kommen.



Uhrenständer - verwenden Sie den Ständer, um die Uhr bei der Reinigung des Armbands über der Wasseroberfläche zu halten.

GEGENSTÄNDE, DIE NICHT FÜR DIE REINIGUNG IM ULTRASCHALLREINIGER GEEIGNET SIND

- Feiner Schmuck (Perlen, Smaragde, Elfenbeinteile, Perlen, Muscheln, Achat).
- Geschweißte, beschichtete und geklebte Gegenstände
- Andere Gegenstände wie Holz, beschichtetes Glas, Keramik, Kamerafilter.

SICHERHEITSMASSNAHMEN

1. Bei dem Gerät handelt es sich um eine professionelle Ausrüstung für die Verwendung in Schönheitssalons. Die Bedienung des Geräts nur durch qualifiziertes kosmetisches Personal vermeidet unerwünschte Folgen während der Behandlung.
2. Das Gerät darf nicht zerlegt oder für andere als die in dieser Gebrauchsanweisung angegebenen Zwecke verwendet werden. Alle Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen nur von einem autorisierten Servicetechniker durchgeführt werden.

3. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Flüssigkeiten, an nassen Orten oder mit nassen Händen auf und bedienen Sie es nicht, damit keine Flüssigkeiten in das G e r ä t gelangen.
4. Ziehen Sie in folgenden Fällen sofort den Stecker aus der Steckdose und wenden Sie sich an den autorisierten Kundendienst: (a) Flüssigkeit ist in das Gerät eingedrungen, (b) das Gerät gibt einen seltsamen Geruch ab, raucht oder macht seltsame Geräusche, (c) das Netzkabel wurde beschädigt, (d) das Gerät wurde umgestoßen oder sein Gehäuse wurde beschädigt.

5. Stellen Sie keine Gegenstände auf die Kabel. Stellen Sie das Gerät nicht so auf, dass jemand auf das Netzkabel treten kann.
6. Ziehen Sie aus Sicherheitsgründen immer den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie die Arbeit mit dem Gerät beenden.
7. Stecken Sie keine Gegenstände in die Öffnung des Geräts. Wenn ein Fremdkörper in die Öffnung gelangt, ziehen Sie das Kabel aus der Steckdose und wenden Sie sich an den Händler oder Hersteller.
8. Stellen Sie das Gerät nicht auf einen instabilen Wagen, ein Regal oder ein Fahrzeug. Das Gerät kann beim Herunterfallen beschädigt werden.
9. Um die feste Lebensdauer des Geräts zu gewährleisten, wird empfohlen, einen Abstand von einer Minute einzuhalten, bevor der Netzschalter erneut gedrückt wird (zwischen Ein- und Ausschalten und umgekehrt).
10. Die Stromversorgung muss mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmen. Andernfalls besteht die Gefahr, dass das Gerät nicht richtig funktioniert, beschädigt wird oder sogar ausbrennt.

VORSICHT!

1. Wenden Sie sich im Falle einer Beschädigung des Netzkabels oder anderer Störungen an eine autorisierte Kundendienststelle, um Gefahren zu vermeiden.

2. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen und geistigen Fähigkeiten und mangelnder Erfahrung und Kenntnis des Geräts benutzt werden, wenn eine Aufsicht oder eine Einweisung in den sicheren Gebrauch des Geräts erfolgt, so dass die damit verbundenen Risiken verstanden werden.

3. Das Gerät ist nicht zum Spielen für Kinder bestimmt. Erlauben Sie Kindern nicht, mit dem Gerät zu spielen.

4. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn sich Kinder oder Personen, die nicht ausreichend mit dem Gebrauch des Geräts vertraut sind, in der Nähe befinden.

5. Dieses Elektrogerät ist kein Spielzeug. Unsachgemäßer Gebrauch oder Kontakt mit dem Elektrogerät kann die Gesundheit gefährden oder zum Tod führen, daher sollte das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern benutzt und gelagert werden.

ENTSORGUNG DES GERÄTES

Entsorgen Sie verbrauchte Elektrogeräte, Zubehör und Verpackungen bei Recyclinghöfen unter Beachtung der Grundsätze des Umweltschutzes. Elektrogeräte dürfen nicht über die Hausmülltonne entsorgt werden. Beachten Sie die Vorschriften für die Entsorgung dieser Art von Geräten. Um die Umwelt gemäß der Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte zu schützen, müssen gebrauchte Elektrogeräte getrennt gesammelt werden, und dann an Sammelstellen für die Sammlung von gebrauchten Geräten übergeben werden. elektronische und elektrische Geräte. Altgeräte enthalten am Ende ihrer Nutzungsdauer vollständig v e r w e r t b a r e Bestandteile und sollten daher dem Recycling zugeführt werden. Daher sollten sie bei den entsprechenden Sammelstellen abgegeben werden.

LAGERUNG UND TRANSPORT

Das Gerät sollte bei Temperaturen zwischen (-) 20 °C und (+) 50 °C nur in der Originalverpackung transportiert werden. Lagern Sie das Gerät in einem gut belüfteten Raum mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von nicht mehr als 75%. Betriebstemperatur von (+) 10 °C bis (+) 40 °C. Während der Lagerung und des Transports darf das Gerät nicht geworfen oder fallen gelassen werden und keinen mechanischen Stößen oder Witterungseinflüssen ausgesetzt werden.