W sprawach serwisowych skontaktuj się ze
sklepem, w którym zakupiono urządzenie.

Instrukcja użytkowania

Gabbiano Leżanka Myjnia Bali




Rev. A/10/2025


Dane techniczne:


- Napięcie znamionowe: 220 V
- Częstotliwość znamionowa: 50 Hz
- Ciśnienie wody: 0,1–0,6 MPa
- Temperatura wody: 30–55°C

Montaż:

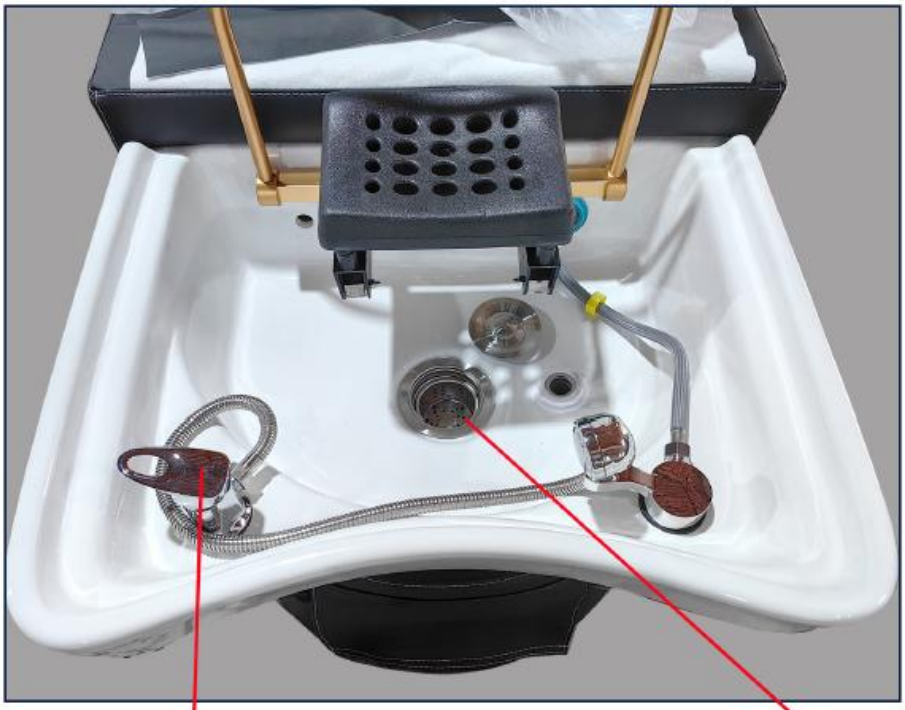

- **Przed podłączeniem wody i kabli należy podłączyć rurę odpływową do dolnego otworu odpływowego umywalki.**
- **Średnica rury odpływowej wynosi 3cm**

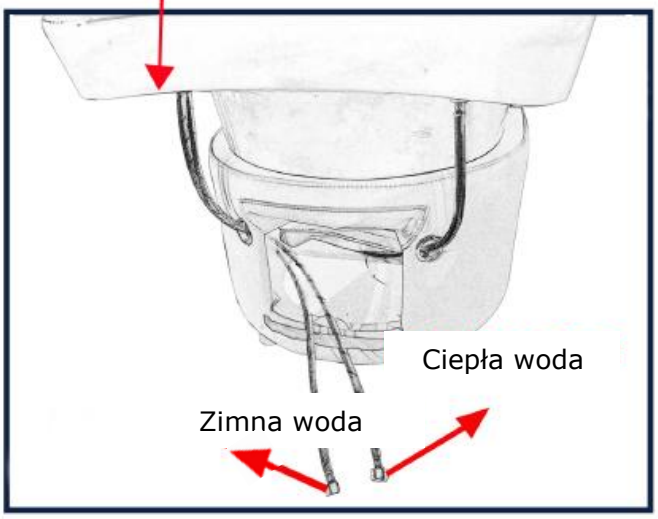

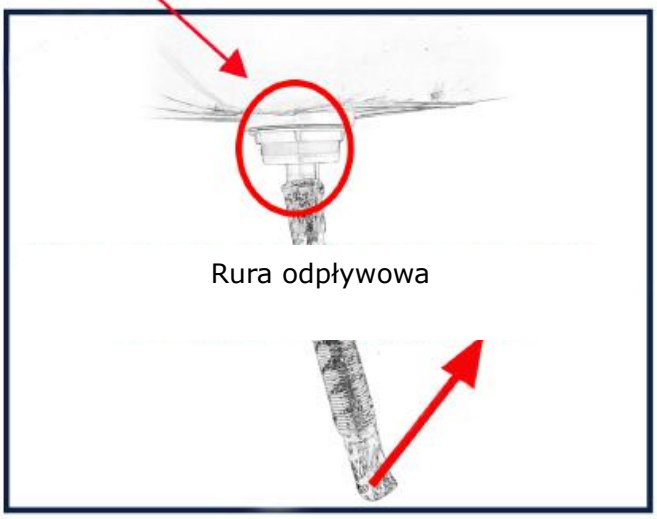

1. Podłącz wężyki na ciepłą oraz zimną wodę do instalacji wodnej.
2. Zamontuj rurę odpływową w sposób ukazany na ilustracji.

Zabieg nawilżający włosy:

1. Odkręć korek a następnie, zainstaluj długi korek skierowany na zewnątrz w otworze misy.



2. Długi wężyk jest połączony z urządzeniem generującym parę, a krótki wężyk jest podłączony do misy do mycia włosów i połączony z dyfuzorem umieszczonym pod zagłówkiem.



3. Aby uniknąć wykipienia, wlej 1–1,5 l wody oraz przykryj urządzenie pokrywą. Czas trwania zabiegu nie przekracza 30 minut.



4. Na koniec na misę do mycia włosów nałóż pokrywę. Zabieg jest gotowy do wykonania.



UWAGA:

- Nie wlewaj do urządzenia generującego parę żadnych innych substancji niż woda.
- Uważaj na oparzenia, temperatura pary jest bardzo wysoka.
- Początkowo ustaw temperaturę na 9. Po zagotowaniu wody wyreguluj temperaturę do 4–5.

Panel sterujący:



Time + - zwiększa czas trwania zabiegu

Time – - zmniejsza czas trwania zabiegu

Spa start – uruchamia strumień wody

Spa mode - regulacja intensywności natrysku

Temperature+ - zwiększa temperaturę wody

Temperature- - zmniejsza temperaturę wody

Cleaning start – rozpoczęcie czyszczenia

Light therapy – włącza oświetlenie

Najczęściej zadawane pytania:

1. Co zrobić, gdy woda nie krąży lub ciśnienie jest zbyt małe?

- Upewnij się, że poziom wody jest 5 cm powyżej filtra

2. Co zrobić, gdy misa źle odprowadza wodę lub nie odprowadza jej wcale?

- Otwórz pokrywę filtra i usuń nagromadzone włosy lub inne zanieczyszczenia. Pamiętaj o regularnym czyszczeniu filtra.

3. Co zrobić, gdy nie ma obiegu wody?

- Możliwe, że kabel jest nieprawidłowo podłączony. Sprawdź instrukcję obsługi i popraw kabel tak, aby był podłączony poprawnie. Jeżeli problem nie ustępuje, skontaktuj się z serwisem.

Uwaga!

1. Sprawdź, czy napięcie odpowiada specyfikacji urządzenia.

2. Nie używaj mokrej ręki do podłączania lub odłączania źródła zasilania.

3. Nie uszkodź okablowania ani nie manipuluj przy obwodzie.

4. Nie używaj mokrej szmatki do czyszczenia wyłącznika zasilania, wtyczki i innych części elektrycznych urządzenia

6. Dopilnuj, aby dzieci nie bawiły się w pobliżu leżanki bez nadzoru osoby dorosłej.

7. Nie wkładaj dłoni ani stopy w szczeliny leżanki.

8. Upewnij się, że wtyczka została podłączona do końca, tak aby była całkowicie włożona do gniazdka, w przeciwnym razie może to spowodować porażenie prądem lub pożar w wyniku przegrzania.

9. W przypadku nieprawidłowości lub awarii natychmiast zaprzestań używania i odłącz zasilanie.

10. Nie wystawiaj leżanki na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

11. Nie pchaj ani nie ciągnij leżanki po nierównej podłodze.

12. Nie stawaj na leżance.

13. Przed opuszczeniem leżanki ustaw oparcie z powrotem w najwyższej pozycji.

14. Nie umieszczaj urządzenia w wilgotnych miejscach, takich jak łazienka, aby uniknąć porażenia prądem lub innych usterek. Pilot zdalnego sterowania również powinien być chroniony przed kontaktem z wodą.

15. Nie umieszczaj urządzenia w miejscach, gdzie odbywają się prace malarskie, lakiernicze lub używany jest tlen.

16. Z urządzenia nie powinny korzystać osoby z ograniczeniami fizycznymi, zaburzeniami czucia, problemami psychicznymi lub brakiem doświadczenia.

17. W przypadku uszkodzenia wtyczki należy skontaktować się z dystrybutorem, serwisem lub wykwalifikowanym personelem, aby uniknąć zagrożenia.

Uwaga!

Leżanka posiada zamknięty obieg wody. W celu zachowania czystości oraz pełnej funkcjonalności urządzenia, po każdym zabiegu należy usunąć zużytą wodę oraz przepłukać obieg. W tym celu należy wypuścić zużytą wodę z misy, a następnie napełnić misę czystą wodą i włączyć urządzenie na kilkadziesiąt sekund. Czynność powtórzyć dwukrotnie. Po skończonym zabiegu zaleca się umycie i wytarcie do sucha elementów wrażliwych na działanie wody czy środków używanych w trakcie zabiegów. Zaniedbanie tej procedury może doprowadzić do uszkodzeń leżanki takich jak uszkodzenia uszczelek czy powstanie pleśni.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

1. Urządzenie jest profesjonalnym sprzętem do stosowania w gabinetach kosmetycznych. Obsługa urządzenia wyłącznie przez wykwalifikowany personel kosmetyczny pozwala uniknąć niepożądanych skutków podczas zabiegu.

2. Nie wolno rozmontowywać urządzenia ani podejmować prób stosowania dla innych celów niż wskazane w niniejszej instrukcji obsługi. Wszelkie prace serwisowe i naprawy musi wykonywać wyłącznie pracownik autoryzowanego serwisu.

3. Nie wolno instalować ani obsługiwać urządzenia w pobliżu płynów, mokrych miejsc lub mokrymi rękami – tak, aby żadne płyny nie dostały się do urządzenia.

4. Należy natychmiast wyjąć wtyczkę z gniazdka i skontaktować się z autoryzowanym serwisem w następujących przypadkach: a) płyn dostał się do urządzenia, b) urządzenie wydziela dziwny zapach, dym lub wydaje dziwne dźwięki, c) przewód zasilający został uszkodzony, d) urządzenie zostało przewrócone lub uszkodzono jego obudowę.

5. Nie wolno kłaść żadnych przedmiotów na kablach. Nie należy instalować urządzenia w miejscach, gdzie ktoś może nadepnąć na przewód zasilający.

6. Dla celów bezpieczeństwa należy wyjąć kabel zasilania z gniazdka po każdorazowo po zakończeniu pracy z urządzeniem.

7. Nie wolno wkładać niczego do otworu w urządzeniu. W przypadku, gdy obcy przedmiot dostanie się do otworu należy wyjąć przewód z gniazdka i skontaktować się z dystrybutorem lub producentem.

8. Nie wolno umieszczać urządzenia na niestabilnym wózku, półce lub pojeździe. W razie upadku urządzenie może ulec uszkodzeniu.

9. W celu zagwarantowania ustalonego okresu przydatności urządzenia zaleca się zachować odstęp jednej minuty przed powtórnym naciśnięciem przycisku zasilania (między włączeniem, a wyłączeniem i odwrotnie).

10. Zasilanie musi być zgodne ze specyfikacją umieszczoną na tabliczce znamionowej. W przeciwnym razie istnieje ryzyko niepoprawnego działania urządzenia jego uszkodzenia, a nawet spalenia.

UWAGA:

1. W przypadku uszkodzenia przewodu zasilania lub innych awarii, należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem – pozwoli to uniknąć zagrożenia.

2. Niniejsze urządzenie może być użytkowane przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwości fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe.

3. Urządzenie nie jest przeznaczone do zabawy przez dzieci. Nie wolno pozwalać dzieciom na zabawę z urządzeniem.

4. Nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru, gdy dzieci lub osoby nie posiadające wystarczającej wiedzy w zakresie używania urządzenia znajdują się w jego pobliżu.

5. Niniejsze urządzenie elektryczne nie jest zabawką. Nieprawidłowe użycie lub kontakt z urządzeniem elektrycznym może stanowić ryzyko utraty zdrowia lub doprowadzić do śmierci, dlatego też urządzenie należy używać i przechowywać poza zasięgiem dzieci.



UTYLIZACJA URZĄDZENIA

Zużyte urządzenia elektryczne, oprzyrządowanie i opakowania należy przekazywać do ośrodków powtórnego przetwarzania surowców zgodnie z zasadami ochrony środowiska naturalnego. Urządzeń elektrycznych nie należy wrzucać do pojemników z odpadami domowymi. Należy postępować zgodnie z zasadami dotyczącymi wyrzucania tego typu sprzętu. W celu ochrony środowiska naturalnego zgodnie z dyrektywą 2012/19/WE dotyczącej zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych zużyte urządzenia elektryczne należy zbierać oddzielnie, a następnie przekazywać do punktów zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego.

Pod koniec użyteczności, a także stare urządzenia zawierają pełnowartościowe elementy nadające się do recyklingu, dlatego należy przekazać je do ponownego przetworzenia do odpowiednich punktów zbiórki.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Urządzenie powinno być transportowane temperaturze w zakresie od (–) 20 °C do (+) 50 °C wyłącznie w oryginalnym opakowaniu. Należy przechowywać urządzenie w dobrze wentylowanym i wilgotności względnej nie większej niż 75%. Temperatura eksploatacji od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Podczas procesów magazynowania i transportu, nie można rzucać i upuszczać urządzenia, narażać na działanie wstrząsów mechanicznych lub czynników atmosferycznych.