Wenden Sie sich bei Serviceanfragen an das
Geschäft, in dem Sie das Gerät gekauft haben.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Ultraschallreiniger ACD-3840



Rev. A/03/2024

Technische Daten:

Modell	CD-3840
Spannung	220 - 240 V 50Hz
Leistung	37 W
Frequenz der Vibration	42 kHz
Abmessungen	22,0 x 13,3 x 11,8 cm
Abmessungen des Behälters	16,8 x 10 x 5,6 cm
Fassungsvermögen des Behälters	700 ml
Minimaler Flüssigkeitsstand	200 ml
Maximaler Flüssigkeitsstand	600 ml
Gewicht	0,95 kg
Zeitschaltuhr	90 - 480 s

1. Ziehen Sie vor dem Befüllen den Stecker aus der Steckdose. Überschreiten Sie nicht die "MAX"-Linie, um eine Überfüllung zu vermeiden.
2. Füllen Sie den Tank nicht mit abrasiven oder ätzenden Chemikalien. Dies kann zu Leckagen und damit zu Schäden führen.
3. Verwenden Sie die Waschmaschine nicht, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist. Wenden Sie sich im Falle einer Beschädigung zur Überprüfung und Reparatur an ein Servicezentrum.
4. Lagern Sie die Waschmaschine an einem sicheren, trockenen und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützten Ort.
5. Lassen Sie die Waschmaschine niemals unbeaufsichtigt, wenn sie an das Stromnetz angeschlossen ist.
6. Verwenden Sie das Gerät nicht beim Baden.
7. Trennen Sie die Waschmaschine nach dem Gebrauch von der Stromquelle.
8. Tauchen Sie die Waschmaschine nicht in Wasser ein, um einen Stromschlag zu vermeiden. 9. Gießen Sie das Wasser durch die mit einem Pfeil gekennzeichnete Stelle an der Waschmaschine aus.

Konstruktion und Zubehör der Waschmaschine:

1. Abdeckung
2. Linie für maximalen Flüssigkeitsstand
   Flüssigkeitsstand
3. Behälter
4. Zeitanzeige
5. Ein/Aus-Schalter
6. Taste für die Zeitumstellung
7. Netzkabel
8. Korb (optional)
9. Uhrenständer (optional)

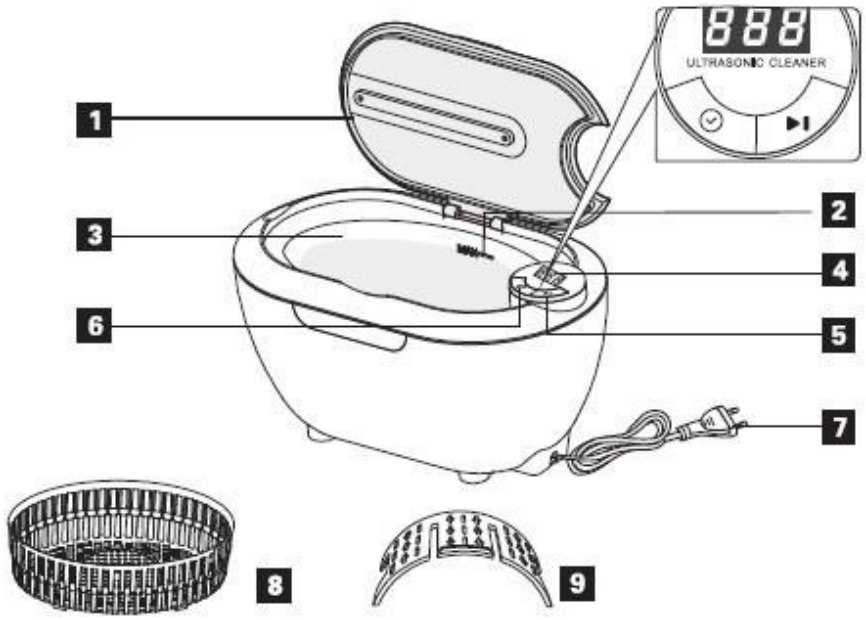

LAGERUNG UND HANDHABUNG



1. Schalten Sie die Waschmaschine nicht ohne Wasser in der Maschine ein. Das Einschalten der Waschmaschine ohne Wasser kann die Waschmaschine beschädigen.
2. Überlasten Sie die Waschmaschine nicht durch Dauerbetrieb. Lassen Sie die Waschmaschine nach 30 Minuten Dauerbetrieb für weitere 10 Minuten im Leerlauf.
3. Lassen Sie nicht ständig Wasser in der Waschmaschine. Schütten Sie das Wasser oder die Lösung nach dem Gebrauch aus der Waschmaschine. Wenn Sie das Wasser oder die Lösung über einen längeren Zeitraum in der Waschmaschine belassen, kann diese beschädigt werden. Schütten Sie das Wasser vorsichtig aus. Das Äußere der Waschmaschine ist nicht wasserdicht.
4. Achten Sie auf die Außenseite der Waschmaschine. Wischen Sie alle Wasser- oder Lösungsreste sofort ab. Verwenden Sie ein feuchtes Handtuch, um die Waschmaschine zu reinigen. Nach dem Waschen trocken wischen.

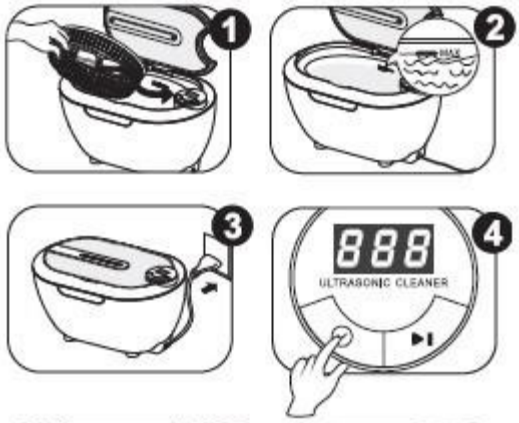

GEBRAUCHSANWEISUNG

1. Öffnen Sie den Deckel. Legen Sie die Produkte in den Korb und dann in den Waschmaschinentank. Wenn Sie scharfe Gegenstände haben, die benutzen Sie den Korb. Denken Sie auch daran, dass der Korb 3(40% der Energie des Ultraschallreinigers absorbiert.

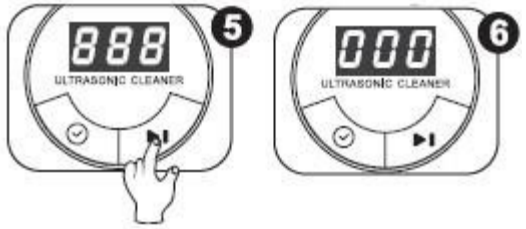

2. Füllen Sie die Wanne mit Wasser. Das Wasser muss die zu reinigenden Gegenstände bedecken, darf aber den maximalen Flüssigkeitsstand nicht überschreiten.

3. Schließen Sie den Deckel und schließen Sie das Gerät an das Stromnetz an. Auf dem Display wird 180 angezeigt. Dies ist die voreingestellte Reinigungszeit (angegeben in Sekunden).

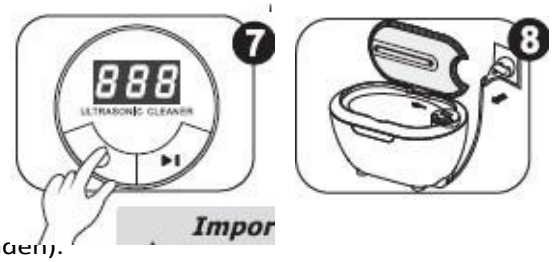

4. Stellen Sie die gewünschte Zeit mit der Zeiteinstellungstaste ein. Mögliche Auswahlen 180s, 280s, 380s, 480s, 90s.

5. Schalten Sie die Waschmaschine mit dem Schalter ein. Der Reinigungsvorgang wird gestartet. Die Zeit wird auf 0 heruntergezählt.

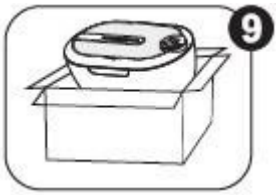

6. Wenn die Null auf dem Display erscheint, beendet die Waschmaschine automatisch ihre Arbeit.

7. Wenn Sie die Reinigung vorzeitig beenden möchten, drücken Sie die Taste Ein/Aus. Wenn Sie den Zyklus wiederholen oder die Zeit verlängern möchten, drücken Sie die Zeiteinstelltaste, wählen Sie die entsprechende Zeit und drücken Sie den Schalter, um das Gerät neu zu starten.

8. Wenn Sie fertig sind, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, gießen Sie das restliche Wasser ab und wischen Sie das Gerät trocken.

9. Bewahren Sie es an einem trockenen und kühlen Ort auf.

REINIGUNGSMETHODEN





Waschmaschinen durch längeren Kontakt mit Chemikalien.

1. Gewöhnliches Waschen

Verwenden Sie Wasser entsprechend der Gebrauchsanweisung. Gießen Sie das Wasser ab, wenn Sie fertig sind.

2. Waschen in Lösung

Bereiten Sie die Reinigungslösung gemäß den Empfehlungen des Herstellers zu. Achten Sie darauf, dass die Konzentration der Lösung nicht überschritten wird. Dadurch können die Dichtungen der Waschmaschine beschädigt werden, so dass die Gefahr besteht, dass elektronische Bauteile überflutet werden. Wenn Sie fertig sind, gießen Sie die Lösung aus, füllen Sie die Waschmaschine mit Wasser, schalten Sie sie 90 Sekunden lang ein und gießen Sie dann die Rückstände aus der Waschmaschine. So vermeiden Sie Schäden an

ANLEITUNG ZUR VERWENDUNG VON OPTIONALEM ZUBEHÖR



Der Korb eignet sich am besten für die Reinigung kleiner Gegenstände. Legen Sie die zu reinigenden Gegenstände in den Korb und setzen Sie ihn dann in den Waschmaschinentank ein. Achten Sie darauf, dass die Teile nicht miteinander in Berührung kommen.



Verwenden Sie den Ständer, um die Uhr beim Reinigen des Armbands über der Wasseroberfläche zu halten.

Die Bilder in der Anleitung dienen nur zur Veranschaulichung. Sie sollen helfen, die Funktionsweise der Waschmaschine zu erklären.

PRODUKTE, DIE NICHT FÜR DIE REINIGUNG IM ULTRASCHALLREINIGER GEEIGNET SIND

- Feiner Schmuck (Perlen, Smaragde, Elfenbeinartikel, Perlen, Muscheln, Achat).
- Geschweißte, beschichtete und geklebte Gegenstände
- Andere Gegenstände wie Holz, beschichtetes Glas, Keramik, Kamerafilter.

SICHERHEITSMASSNAHMEN

1. Bei dem Gerät handelt es sich um eine professionelle Ausrüstung für die Verwendung in Schönheitssalons. Die Bedienung des Geräts nur durch qualifiziertes kosmetisches Personal vermeidet unerwünschte Folgen während der Behandlung.

2. Das Gerät darf nicht zerlegt oder für andere als die in dieser Gebrauchsanweisung angegebenen Zwecke verwendet werden. Alle Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen nur von einem autorisierten Servicetechniker durchgeführt werden.

3. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Flüssigkeiten, an nassen Orten oder mit nassen Händen auf und bedienen Sie es nicht, damit keine Flüssigkeiten in das Gerät gelangen.

4. Ziehen Sie in folgenden Fällen sofort den Stecker aus der Steckdose und wenden Sie sich an den autorisierten Kundendienst: (a) Flüssigkeit ist in das Gerät eingedrungen, (b) das Gerät gibt einen seltsamen Geruch ab, raucht oder macht seltsame Geräusche, (c) das Netzkabel wurde beschädigt, (d) das Gerät wurde umgestoßen oder sein Gehäuse wurde beschädigt.

5. Stellen Sie keine Gegenstände auf die Kabel. Stellen Sie das Gerät nicht so auf, dass jemand auf das Netzkabel treten kann.

6. Ziehen Sie aus Sicherheitsgründen immer den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie die Arbeit mit dem Gerät beenden.

7. Stecken Sie keine Gegenstände in die Öffnung des Geräts. Wenn ein Fremdkörper in die Öffnung gelangt, ziehen Sie das Kabel aus der Steckdose und wenden Sie sich an den Händler oder Hersteller.

8. Stellen Sie das Gerät nicht auf einen instabilen Wagen, ein Regal oder ein Fahrzeug. Das Gerät kann beim Herunterfallen beschädigt werden.

9. Um eine lange Lebensdauer des Geräts zu gewährleisten, wird empfohlen, eine Pause von einer Minute einzuhalten, bevor der Netzschalter erneut betätigt wird (zwischen Ein- und Ausschalten und umgekehrt).

10. Die Stromversorgung muss mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmen. Andernfalls besteht die Gefahr eines fehlerhaften Beschädigung oder sogar Verbrennung des Geräts.

VORSICHT!

1. Wenden Sie sich im Falle einer Beschädigung des Netzkabels oder einer anderen Störung an eine autorisierte Kundendienststelle, um Gefahren zu vermeiden.
2. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen und geistigen Fähigkeiten und mangelnder Erfahrung und Vertrautheit mit dem Gerät benutzt werden, wenn eine Aufsicht oder eine Einweisung in den sicheren Gebrauch des Geräts erfolgt, so dass die damit verbundenen Risiken verstanden werden.
3. Das Gerät ist nicht dazu bestimmt, von Kindern benutzt zu werden. Erlauben Sie Kindern nicht, mit dem Gerät zu spielen.
4. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn sich Kinder oder Personen, die nicht ausreichend mit dem Gebrauch des Geräts vertraut sind, in der Nähe aufhalten.
5. Dieses Elektrogerät ist kein Spielzeug. Unsachgemäßer Gebrauch oder Kontakt mit dem Elektrogerät kann die Gesundheit gefährden oder zum Tod führen, daher sollte das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern benutzt und gelagert werden.



ENTSORGUNG DES GERÄTES

Entsorgen Sie gebrauchte Elektrogeräte, Zubehör und Verpackungen umweltgerecht bei den Recyclingstellen. Elektrogeräte dürfen nicht über die Hausmülltonne entsorgt werden. Beachten Sie die Vorschriften für die Entsorgung dieser Art von Geräten.

Um die Umwelt gemäß der Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte zu schützen, müssen gebrauchte Elektrogeräte getrennt gesammelt und an Sammelstellen für Elektro- und Elektronik-Altgeräte abgegeben werden.

Altgeräte enthalten vollständig verwertbare Bestandteile und sollten daher dem Recycling zugeführt werden. Deshalb sollten sie bei den entsprechenden Sammelstellen abgegeben werden.

LAGERUNG UND TRANSPORT

Das Gerät sollte bei einer Temperatur von (-) 20 °C bis (+) 50 °C nur in der Originalverpackung transportiert werden. Lagern Sie das Gerät in einem gut belüfteten Raum mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von nicht mehr als 75%. Betriebstemperatur von (+) 10 °C bis (+) 40 °C. Während der Lagerung und des Transports darf das Gerät nicht geworfen oder fallen gelassen werden und keinen mechanischen Stößen oder Witterungseinflüssen ausgesetzt werden.