W sprawach serwisowych skontaktuj się ze
sklepem, w którym zakupiono urządzenie.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

GABBIANO INFRAZON STOJĄCY Y-707



Rev. A/04/2025





Wyświetlacz



Opcje zabiegowe

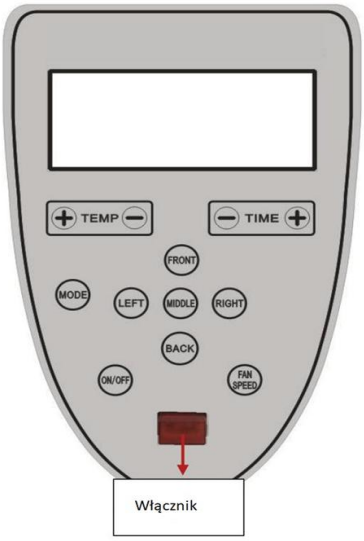

Suszenie

Koloryzacja

Regeneracja

Balayage

Trwała ondulacja

Opcje	Temperatura	Czas / minuty
DRY	50°C - 80°C	8
COLOR		10
OIL		15
STREAKS		20
PERM		25

Opcja suszenia: szybko i skutecznie wysusza włosy, zmniejsza elektryzowanie i puszenie. Pozostawia włosy gładkie i lśniące, nie uszkadzając ich.
Opcja koloryzacji: skraca czas zabiegu koloryzacji i przyspiesza wchłanianie pigmentu.
Opcja regeneracji: zabieg sprzyja wchłanianiu preparatów zaaplikowanych na włosy.
Opcja balayage: skraca czas zabiegu koloryzacji i przyspiesza wchłanianie pigmentu.
Opcja trwałej ondulacji: skraca czas zabiegu koloryzacji i przyspiesza wchłanianie pigmentu.

Instrukcja obsługi:
Podłącz zasilanie do gniazdka odpowiadającego napięciu.
2-Naciśnij przełącznik ON/OFF, aby włączyć urządzenie.
3 - Naciśnij przycisk trybu, aby wybrać żądany program (suszenie, koloryzacja, zabiegi, smugi lub trwała). Naciskaj kolejno, aż znajdziesz żądany tryb.
4- Po wybraniu trybu można zwiększyć lub zmniejszyć czas i temperaturę w oparciu o różne procedury. (aby zwiększyć, wystarczy nacisnąć klawisz (+), a by zmniejszyć, wystarczy nacisnąć klawisz (-)
5- Urządzenie ma 5 paneli grzewczych: przedni, tylny, środkowy, lewy i prawy. Każdy panel można zwiększać lub zmniejszać, zgodnie z wybraną procedurą.
6. Aby zwiększyć lub zmniejszyć prędkość wentylatora wystarczy klikać kolejno przycisk „FANSPEED” aż do osiągnięcia żądanego poziomu.
7.Wyłączyć przełącznik „ON/OFF” po zakończeniu operacji.
8- Przechowuj sprzęt w bezpiecznym miejscu

UTRZYMANIE:
1 - Wewnętrzna część urządzenia łatwo się brudzi, dlatego należy ją okresowo czyścić.
2- Złapane włosy lub chemikalia mogą powodować awarie i stać się źródłem nieprzyjemnych zapachów.
3-Gdy środki chemiczne, permanentne lub barwniki wejdą w kontakt ze sprzętem, użyj wilgotnej szmatki, aby wyczyścić je tak szybko, jak to możliwe. Niezastosowanie się do tego może spowodować plamy na powierzchni lub przebarwienia.
4- Wyczyść panel sterowania miękką, suchą szmatką.
5 - Jeśli rozlejesz wodę na tę część, oczyść ją tak szybko, jak to możliwe. Woda może spowodować awarię elektryczną i uszkodzić urządzenie.

Model	Y 707
Funkcja	Infrazon
Moc	1500W ~ 1800W
Napięcie	110V-240 V
Napięcie znamionowe	50~ 60Hz
Temperatura	50-80 C
Czas	0-60 min
Ilość programów	5
Waga	15kg

Podczas korzystania z urządzenia należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności. Przeczytaj wszystkie instrukcje przed użyciem.
1- To urządzenie zostało zaprojektowane do użytku przez odpowiednio wyspecjalizowanych profesjonalistów.
2-Nie przykrywaj urządzenia żadnym rodzajem materiału podczas pracy. Może wystąpić przegrzanie i spowodować pożar, porażenie prądem lub inne obrażenia osób.
3- Nie demontuj ani nie próbuj naprawiać sprzętu. Demontaż, naprawa lub modyfikacja powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanego technika. Próby demontażu, naprawy lub modyfikacji mogą prowadzić do nienormalnych wypadków.
4-Nie dotykaj części roboczych. Trzymaj ręce i palce z dala od sekcji roboczych, dotykanie ich może spowodować obrażenia.
5- Utrzymuj sprzęt w stanie suchym. Nie czyścić części jednostki głównej mokrymi szmatkami itp. ani nie dopuszczać do kontaktu z nią wody. Może to spowodować porażenie prądem lub awarię.
6-Nie podłączaj innego urządzenia elektrycznego do tego samego gniazdka.
7- Nie próbuj przenosić urządzenia, ciągnąc za kabel zasilający. Może to spowodować upadek i uszkodzenie kabla.
8- Nie skręcaj przewodu zasilającego ani nie umieszczaj na nim ciężkich przedmiotów. Skręcanie kabla lub umieszczanie na nim ciężkich przedmiotów może spowodować porażenie prądem lub wywołanie pożaru.
9- Nie dotykaj przewodu zasilającego mokrymi rękami. Może to spowodować porażenie prądem.
10 - Odłącz urządzenie, gdy nie będzie używane przez dłuższy czas. Odłącz przewód zasilający na koniec dnia pracy lub podczas wykonywania konserwacji. Pożary wywołane krótkimi obwodami elektrycznymi mogą być spowodowane degradacją izolacji. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta lub podobnie wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć ryzyka.
11 - Natychmiast usuwaj wszelkie rozlane substancje chemiczne. Gdy środki chemiczne, trwałe lub barwniki wejdą w kontakt ze sprzętem, należy je jak najszybciej wyczyścić wilgotną szmatką. Niezastosowanie się do tego może spowodować plamienie lub odbarwienie powierzchni.
12 - Wymagany jest ścisły nadzór, gdy urządzenie jest używane przez dzieci lub w ich pobliżu, a także osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych i umysłowych. Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru, gdy jest podłączone.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

1. Urządzenie jest profesjonalnym sprzętem do stosowania w gabinetach kosmetycznych. Obsługa urządzenia wyłącznie przez wykwalifikowany personel kosmetyczny pozwala uniknąć niepożądanych skutków podczas zabiegu.
2. Nie wolno rozmontowywać urządzenia ani podejmować prób stosowania dla innych celów niż wskazane w niniejszej instrukcji obsługi. Wszelkie prace serwisowe i naprawy musi wykonywać wyłącznie pracownik autoryzowanego serwisu .
3. Nie wolno instalować ani obsługiwać urządzenia w pobliżu płynów, mokrych miejsc lub mokrymi rękami – tak, aby żadne płyny nie dostały się do urządzenia.
4. Należy natychmiast wyjąć wtyczkę z gniazdka i skontaktować się z autoryzowanym serwisem w następujących przypadkach: a) płyn dostał się do urządzenia, b) urządzenie wydziela dziwny zapach, dym lub wydaje dziwne dźwięki, c) przewód zasilający został uszkodzony, d) urządzenie zostało przewrócone lub uszkodzono jego obudowę.
5. Nie wolno kłaść żadnych przedmiotów na kablach. Nie należy instalować urządzenia w miejscach, gdzie ktoś może nadepnąć na przewód zasilający.
6. Dla celów bezpieczeństwa należy wyjąć kabel zasilania z gniazdka po każdorazowo po zakończeniu pracy z urządzeniem.
7. Nie wolno wkładać niczego do otworu w urządzeniu. W przypadku, gdy obcy przedmiot dostanie się do otworu należy wyjąć przewód z gniazdka i skontaktować się z dystrybutorem lub producentem.
8. Nie wolno umieszczać urządzenia na niestabilnym wózku, półce lub pojeździe. W razie upadku urządzenie może ulec uszkodzeniu.
9. W celu zagwarantowania ustalonego okresu przydatności urządzenia zaleca się zachować odstęp jednej minuty przed powtórnym naciśnięciem przycisku zasilania (między włączeniem, a wyłączeniem i odwrotnie).
10. Zasilanie musi być zgodne ze specyfikacją umieszczoną na tabliczce znamionowej. W przeciwnym razie istnieje ryzyko niepoprawnego działania urządzenia jego uszkodzenia, a nawet spalenia.

UWAGA:

1. W przypadku uszkodzenia przewodu zasilania lub innych awarii, należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem – pozwoli to uniknąć zagrożenia.
2. Niniejsze urządzenie może być użytkowane przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwości fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe.
3. Urządzenie nie jest przeznaczone do zabawy przez dzieci. Nie wolno pozwalać dzieciom na zabawę z urządzeniem.
4. Nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru, gdy dzieci lub osoby nie posiadające wystarczającej wiedzy w zakresie używania urządzenia znajdują się w jego pobliżu.
5. Niniejsze urządzenie elektryczne nie jest zabawką. Nieprawidłowe użycie lub kontakt z urządzeniem elektrycznym może stanowić ryzyko utraty zdrowia lub doprowadzić do śmierci, dlatego też urządzenie należy używać i przechowywać poza zasięgiem dzieci.



UTYLIZACJA URZĄDZENIA

Zużyte urządzenia elektryczne, oprzyrządowanie i opakowania należy przekazywać do ośrodków powtórnego przetwarzania surowców zgodnie z zasadami ochrony środowiska naturalnego. Urządzeń elektrycznych nie należy wrzucać do pojemników z odpadami domowymi. Należy postępować zgodnie z zasadami dotyczącymi wyrzucania tego typu sprzętu. W celu ochrony środowiska naturalnego zgodnie z dyrektywą 2012/19/WE dotyczącej zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych zużyte urządzenia elektryczne należy zbierać oddzielnie, a następnie przekazywać do punktów zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego.

Pod koniec użyteczności, a także stare urządzenia zawierają pełnowartościowe elementy nadające się do recyklingu, dlatego należy przekazać je do ponownego przetworzenia. Dlatego należy je przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki .

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Urządzenie powinno być transportowane temperaturze w zakresie od (–) 20 °C do (+) 50 °C wyłącznie w oryginalnym opakowaniu. Należy przechowywać urządzenie w dobrze wentylowanym i wilgotności względnej nie większej niż 75%. Temperatura eksploatacji od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Podczas procesów magazynowania i transportu, nie można rzucać i upuszczać urządzenia, narażać na działanie wstrząsów mechanicznych lub czynników atmosferycznych.