Neem voor service contact op met de winkel
waar u het apparaat hebt gekocht.

Gebruiksaanwijzing

Gabbiano staande kapperssauna 408D



Rev. A/04/2025


De zilverkapsauna **408D** is een innovatief apparaat voor diepe haarherstel.
De warme stoom die wordt gegenereerd door de luchtbevochtiger/haarsauna laat de microcellen van het haar uitzetten, waardoor de stoffen in de verschillende kapperspreparaten grondiger kunnen worden opgenomen. Dit houdt in het kort in dat de haarschubben worden geopend en haarverzorgingsproducten tot diep in het haar worden geforceerd. Dit kunnen vochtinbrengers zijn
vochtinbrengende middelen (bijv. argan haarmaskers) of herstellende middelen (bijv. keratine ampullen of maskers, vullen de gaten in de haarstructuur op). Ozon reinigt het haar, verwijdert de geur van chemicaliën en verhoogt de bloedcirculatie naar de hoofdhuid.



PRODUCTKENMERKEN:
1. Opent de haarschubben
2. Sluit de haarschubben
3. Intuïtieve bediening
4. Modern ontwerp
5. Passende verzorging
6. Mogelijkheid tot gebruik van conditioners, verzorgingsmaskers
7. Langdurig effect

KENMERKEN VAN HET APPARAAT:
1. Het apparaat heeft 2 watertanks. Eén voor hete stoom en één voor koude stoom.
2. Traploos instelbare koude stoom
3. Voor de eerste behandeling moet het apparaat worden ingeschakeld om onaangename geurtjes te verwijderen
4. Het apparaat heeft een waterreservoir dat condenseert tijdens de behandeling.

BEDIENINGSPANEEL

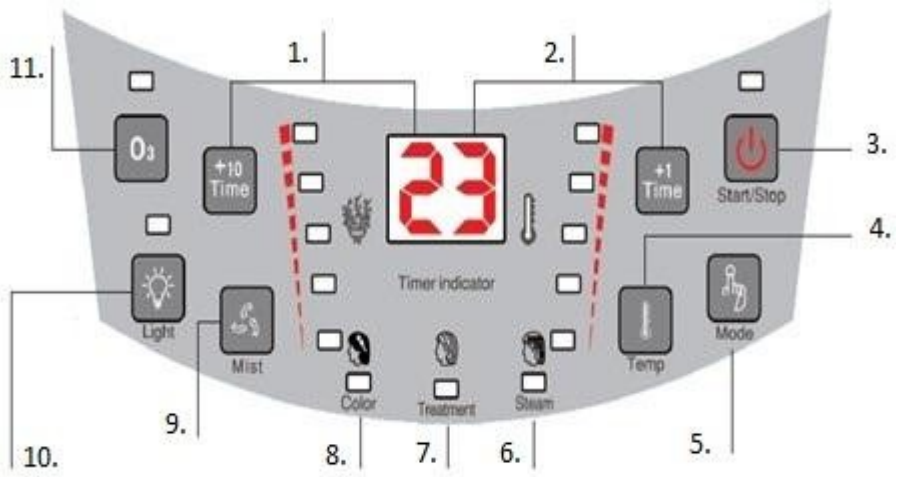

1. Tijd instelknop (+10min)
2. Instelknop tijd (+1min)
3. Aan/uit-schakelaar
4. Knop voor instellen temperatuur
5. MODE. Verantwoordelijk voor het wijzigen van de behandelingsoptie
6. Stoomoptie - bevochtiging. Een optie met aangepaste instellingen voor temperatuur stoomintensiteit en tijd
7. Behandelingsoptie - zorg. Een optie met aangepaste instellingen temperatuur, stoomintensiteit en tijd.
8. Kleur optie - kleuring. Een optie met aangepaste instellingen voor temperatuur intensiteit en tijd.
9. Knop voor aanpassing stoomintensiteit
10. Knop die overeenkomt met het rode en blauwe LED-lampje bij het activeren van het medische licht. Indien nodig kan het handmatig worden ingeschakeld tijdens de haarverzorging (koude stoom - blauw licht; warme stoom - rood licht)
11. Ozonfunctie - als de functie is ingeschakeld, gaat er een lampje branden

DISPLAY:



Getallen die verschijnen geven de werkingsduur van het apparaat aan




Opschrift 'HO' geeft aan dat er geen water in de tank zit. De tank moet gevuld worden


Er zit een temperatuurindicator van 6 graden op het apparaat:


Indicator	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
Temperatuur	Kamertemperatuur*	ca. 45°C	ca. 48°C	ca. 51°C	ca. 54°C	ongeveer 57°C

***Afhankelijk van de omstandigheden in de ruimte en de gebruiksomstandigheden kunnen de temperatuurwaarden licht afwijken.**

OPMERKING!
Tijdens langdurig gebruik kan de werkelijke temperatuur iets hoger zijn dan aangegeven op het display.

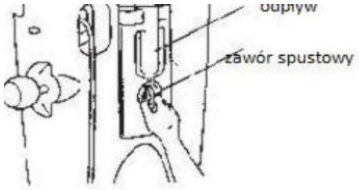

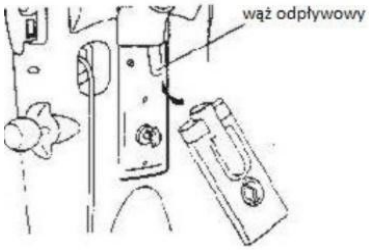



OPLEGGEN
1. Til de helm op
2. Schroef het ventiel los dat de afvoertank vasthoudt
3. Pak de onderkant van de tank vast en trek hem naar beneden (zoals op de afbeelding links)
4. Maak de tank leeg om water in te gieten
5. Ga voor het aanbrengen van de tank in omgekeerde volgorde te werk
6. Zorg er bij het installeren voor dat de afvoerslang aan de binnenkant zit.
   ***Vul het water zo bij dat het niveau niet boven de bovenste streep uitkomt.**

AANBEVELINGEN:
1. Het apparaat is geen speelgoed. Kinderen moeten in de gaten worden gehouden zodat ze niet met het apparaat spelen.
2. Het apparaat moet regelmatig worden gereinigd om permanente ophoping van vuil te voorkomen.
3. Reiniging en onderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht van een volwassene.
4. Er mag niet aan het apparaat worden geknoeid om het ontwerp of de constructie te veranderen.
5. Gebruik geen schoonmaakmiddelen met bijtende stoffen of kleurstoffen.
6. Gebruik speciale reinigingsmiddelen
7. Haal de stekker uit het stopcontact als u het apparaat niet gebruikt

Haar kleuren/conditioneren/oliën:
Alle modi hebben instellingen voor stoomintensiteit, temperatuur en tijd. Druk op de betreffende toets en selecteer de modus. Selecteer een modus voordat u het apparaat start. Zodra je een modus hebt geselecteerd, pas je de temperatuur, tijd en stoomintensiteit dienovereenkomstig aan.

	Stoomintensiteit	Temperatuur	Tijd	Koude nevel
Verven	**3**	**4**	**8min**	**8min**
Verzorging	**4**	**3**	**10min**	**10min**
Oliën	**5**	**5**	**12min**	**12min**



TECHNISCHE GEGEVENS:
1. Stroomvoorziening: 220V-240V 50/60Hz
2. Vermogen: 700W
3. Alarm met geluid als er geen water in de tank zit
4. Tank 1,7 L
5. Gewicht 12 kg
6. 5 bedrijfsmodi 45-65 minuten
7. 5 intensiteitstrappen voor verneveling
8. Ozonstand
9. Kleuring
10. Temperatuur
11. Temperatuur tot 65℃
12. Ozon: 150mg/min
13. Duurzamer koperen verwarmingselement
14. Nauwkeurige temperatuurregeling.

VEILIGHEIDSMAATREGELEN

1. Het apparaat is een professionele apparatuur voor gebruik bij cosmetische ingrepen. Bediening van het apparaat alleen door gekwalificeerd cosmetisch personeel voorkomt ongewenste effecten tijdens de behandeling.
2. Het apparaat mag niet worden gedemonteerd of worden gebruikt voor andere doeleinden dan aangegeven in deze gebruiksaanwijzing. Alle onderhoud en reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een bevoegde servicetechnicus.
3. Installeer of gebruik het apparaat niet in de buurt van vloeistoffen, natte plaatsen of met natte handen - zodat er geen vloeistoffen in het apparaat terechtkomen.
4. Haal in de volgende gevallen onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en neem contact op met de geautoriseerde service:

   A. er vloeistof in het apparaat terecht is gekomen,
   B. het apparaat een vreemde geur verspreidt, rookt of vreemde geluiden maakt,
   C. het netsnoer beschadigd is,
   D. het apparaat is omgestoten of de behuizing is beschadigd.

5. Plaats geen voorwerpen op de kabels. Installeer het apparaat niet op een plek waar iemand op het netsnoer kan gaan staan.
6. Haal om veiligheidsredenen het netsnoer uit het stopcontact telkens wanneer u klaar bent met het apparaat.
7. Steek niets in de opening van het apparaat. Als er een vreemd voorwerp in de opening komt, verwijder dan het snoer uit het stopcontact en neem contact op met de distributeur of de fabrikant.
8. Plaats het apparaat niet op een onstabiele trolley, plank of voertuig. Het apparaat kan beschadigd raken als het valt.
9. Om de vaste levensduur van het apparaat te garanderen, wordt aanbevolen om een interval van een minuut in acht te nemen voordat u opnieuw op de aan/uit-knop drukt (tussen in- en uitschakelen en omgekeerd).
10. De voeding moet voldoen aan de specificaties op het typeplaatje. Anders bestaat het risico dat het apparaat niet goed werkt, beschadigd raakt of zelfs doorbrandt.

LET OP:
1. Neem in geval van schade aan het netsnoer of andere storingen contact op met een erkend servicecentrum, dit voorkomt gevaar.
2. Deze uitrusting mag worden gebruikt door kinderen van ten minste 8 jaar oud en personen met beperkte fysieke, mentale en zintuiglijke vermogens

fysieke en mentale vaardigheden en door personen met onervarenheid en gebrekkige kennis van de apparatuur, mits er toezicht of instructie wordt gegeven over hoe de apparatuur veilig te gebruiken, zodat de bijbehorende risico's worden begrepen.
3. De apparatuur is niet bedoeld om mee te spelen door kinderen. Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
4. Laat het apparaat niet onbeheerd achter wanneer er kinderen of personen zonder voldoende kennis van het gebruik van het apparaat in de buurt zijn.
5. Dit elektrische apparaat is geen speelgoed. Verkeerd gebruik van of contact met een elektrisch apparaat kan gezondheidsrisico's of de dood tot gevolg hebben.
buiten het bereik van kinderen.

VERWIJDERING VAN HET APPARAAT



Gooi gebruikte elektrische apparaten, armaturen en verpakkingen weg naar recyclingcentra in overeenstemming met de milieubeschermingsprincipes. Elektrische apparaten mogen niet worden weggegooid bij het huishoudelijk afval. Volg de regels voor het weggooien van dit soort apparatuur. Om het milieu te beschermen in overeenstemming met Richtlijn 2012/19/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, moet afgedankte elektrische apparatuur apart worden ingezameld en worden ingeleverd bij inzamelpunten voor afgedankte elektronische en elektrische apparatuur.
elektronische en elektrische apparatuur.

Afgedankte en oude apparaten bevatten volledig recyclebare onderdelen en moeten daarom voor opwerking worden aangeboden. Daarom moeten ze worden ingeleverd bij de juiste inzamelpunten.

OPSLAG EN TRANSPORT

Het apparaat mag alleen in zijn oorspronkelijke verpakking worden vervoerd bij temperaturen tussen (-)20°C en (+)40°C. Het apparaat moet worden opgeslagen in een goed geventileerde ruimte met een relatieve vochtigheid van maximaal 90%. Bedrijfstemperatuur van (+)10°C tot (+)40°C. Tijdens opslag en transport mag het apparaat niet gegooid of gevallen worden en mag het niet blootgesteld worden aan mechanische schokken of atmosferische invloeden.