Pour toute demande de service après-vente,
contactez le magasin où vous avez acheté
l’appareil.

Mode d'emploi

Sauna de coiffure debout Gabbiano 408D



Rev. A/04/2025


Le sauna de coiffure à **l'argent 408D** est un appareil innovant pour la restauration en profondeur des cheveux.
La vapeur chaude générée par l'humidificateur/sauna capillaire permet aux micro-cellules du cheveu de se dilater, ce qui facilite une absorption plus complète des substances contenues dans les différentes préparations capillaires. En bref, il s'agit d'ouvrir les cuticules des cheveux et de faire pénétrer les produits de soins capillaires en profondeur. Il peut s'agir d'hydratants
d'agents hydratants (par exemple les masques capillaires à l'argan) ou d'agents réparateurs (par exemple les ampoules ou masques à la kératine, qui comblent les lacunes de la structure du cheveu). L'ozone nettoie les cheveux, élimine l'odeur des produits chimiques et augmente la circulation sanguine au niveau du cuir chevelu.



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT :
1. Ouvre les écailles du cheveu
2. referme les écailles du cheveu
3. Fonctionnement intuitif
4. Conception moderne
5. Soins appropriés
6. Possibilité d'utiliser des conditionneurs, des masques de soin
7. Effet durable

CARACTÉRISTIQUES DE L'APPAREIL :
1. L'appareil dispose de 2 réservoirs d'eau. L'un pour la vapeur chaude, l'autre pour la vapeur froide.
2. Vapeur froide réglable en continu
3. Avant le premier traitement, l'appareil doit être mis en marche pour éliminer les odeurs désagréables.
4. L'appareil dispose d'un réservoir d'eau qui se condense pendant le traitement.

PANNEAU DE COMMANDE :

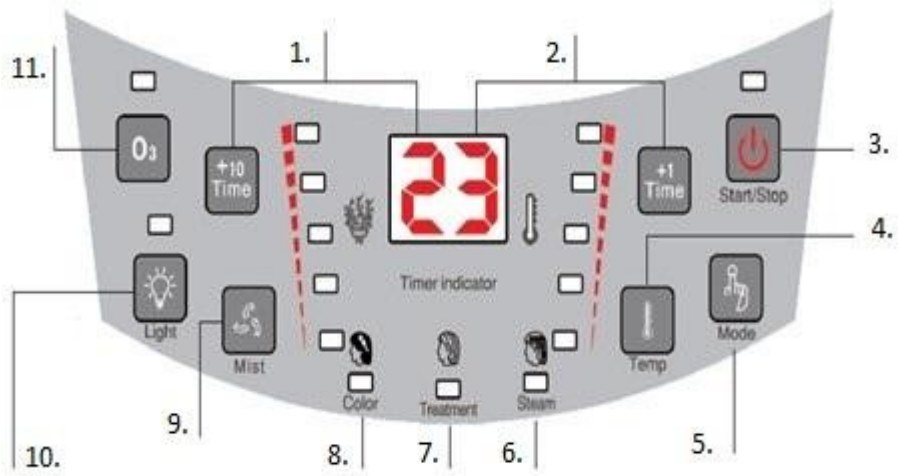

1. Touche de réglage de la durée (+10min)
2. Bouton de réglage de la durée (+1min)
3. Interrupteur marche/arrêt
4. Bouton de réglage de la température
5. MODE. Permet de changer d'option de traitement
6. Option vapeur - humidification. Option qui permet de personnaliser les réglages de la température, de l'intensité de la vapeur et de la durée du traitement.
l'intensité de la vapeur et la durée
7. Option de traitement - soins. Une option dont les réglages sont personnalisés
température, intensité de la vapeur et durée.
8. Option couleur - coloration. Une option qui permet de personnaliser la température, l'intensité de la vapeur et la durée.
de la température, de l'intensité et de la durée.
9. Bouton de réglage de l'intensité de la vapeur
10. Bouton correspondant à la lumière LED rouge et bleue, lors de l'activation de la lumière médicale. Si nécessaire, elle peut être allumée manuellement pendant le soin des cheveux (vapeur froide - lumière bleue ; vapeur chaude - lumière rouge).
11. Fonction ozone - lorsque la fonction est activée, un voyant s'allume.

AFFICHAGE :



Les chiffres qui apparaissent indiquent la durée de fonctionnement de l'appareil.




L'inscription "HO" indique qu'il n'y a pas d'eau dans le réservoir. Le réservoir doit être rempli


L'appareil est équipé d'un indicateur de température à 6 degrés :

Indicateur	0	1	2	3	4	5
Température ambiante	Température ambiante*	environ 45°C	environ 48°C	env. 51°C	env. 54°C	environ 57°C

***En fonction des conditions ambiantes et des conditions d'utilisation, les températures indiquées peuvent varier légèrement.**

REMARQUE !
En cas d'utilisation prolongée, la température réelle peut être légèrement supérieure à celle indiquée sur l'écran.

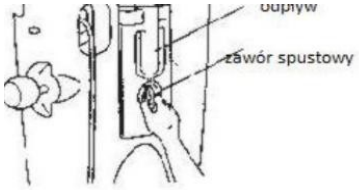

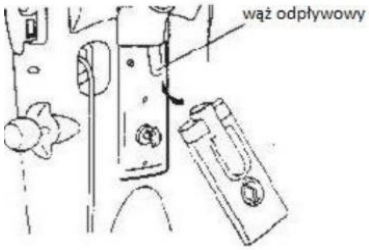



REMPLISSAGE
1. Soulever le casque
2. Dévisser la valve qui maintient le réservoir de vidange
3. Saisir le fond du réservoir et le tirer vers le bas (comme indiqué sur le schéma de gauche).
4. Vider le réservoir pour y verser de l'eau
5. Pour mettre en place le réservoir, suivre l'ordre inverse
6. Lors de l'installation, assurez-vous que le tuyau de vidange se trouve à l'intérieur.
   ***Remplir l'eau de manière à ce que le niveau ne dépasse pas la ligne supérieure.**

RECOMMANDATIONS :
1. L'appareil n'est pas un jouet. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
2. L'appareil doit être nettoyé régulièrement afin d'éviter l'accumulation permanente de saletés.
3. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans la surveillance d'un adulte.
4. L'appareil ne doit pas être modifié pour en changer la conception ou la construction.
5. Ne pas utiliser de produits de nettoyage contenant des substances corrosives ou des colorants.
6. Utiliser des produits de nettoyage spéciaux
7. Débrancher l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé

Coloration/conditionnement/huilage des cheveux :
Tous les modes permettent de régler l'intensité de la vapeur, la température et la durée. Appuyez sur la touche appropriée et sélectionnez le mode. Sélectionnez un mode avant de mettre l'appareil en marche. Après avoir sélectionné un mode, réglez la température, la durée et l'intensité de la vapeur en conséquence.

	Intensité de la vapeur	Température	Durée	Brouillard froid
Teinture	**3**	**4**	**8 minutes**	**8min**
Entretien	**4**	**3**	**10 minutes**	**10min**
Huilage	**5**	**5**	**12 minutes**	**12min**



DONNÉES TECHNIQUES :
1. Alimentation : 220V-240V 50/60Hz
2. Puissance : 700W
3. Alarme sonore lorsqu'il n'y a pas d'eau dans le réservoir
4. Réservoir 1,7 L
5. Poids : 12 kg
6. 5 modes de fonctionnement 45-65 minutes
7. 5 niveaux d'intensité de brumisation
8. Mode ozone
9. Coloration
10. Température
11. Température jusqu'à 65℃
12. Ozone : 150mg/min
13. Chauffage en cuivre plus durable
14. Contrôle précis de la température.

MESURES DE SÉCURITÉ

1. L'appareil est un équipement professionnel destiné à être utilisé en chirurgie esthétique. L'utilisation de l'appareil uniquement par du personnel qualifié en chirurgie esthétique permet d'éviter des effets indésirables pendant le traitement.
2. L'appareil ne doit pas être démonté ou utilisé à d'autres fins que celles indiquées dans le présent mode d'emploi. Tous les travaux d'entretien et de réparation doivent être effectués uniquement par un technicien agréé.
3. N'installez pas et n'utilisez pas l'appareil à proximité de liquides, d'endroits humides ou avec des mains mouillées - afin qu'aucun liquide ne pénètre dans l'appareil.
4. Débranchez immédiatement l'appareil de la prise de courant et contactez le service agréé dans les cas suivants :

   A. du liquide a pénétré dans l'appareil,
   B. l'appareil dégage une odeur étrange, de la fumée ou fait des bruits bizarres,
   C. le câble d'alimentation est endommagé
   D. l'appareil a été renversé ou son boîtier est endommagé.

5. Ne placez aucun objet sur les câbles. N'installez pas l'appareil dans un endroit où quelqu'un pourrait marcher sur le cordon d'alimentation.
6. Pour des raisons de sécurité, débranchez le cordon d'alimentation de la prise chaque fois que vous avez fini de travailler avec l'appareil.
7. N'insérez rien dans l'ouverture de l'appareil. Si un corps étranger pénètre dans l'ouverture, retirez le câble de la prise et contactez le distributeur ou le fabricant.
8. Ne pas placer l'appareil sur un chariot, une étagère ou un véhicule instable. L'appareil pourrait être endommagé en cas de chute.
9. Afin de garantir la durée de vie de l'appareil, il est recommandé de respecter un intervalle d'une minute avant d'appuyer à nouveau sur le bouton d'alimentation (entre la mise en marche et l'arrêt et vice versa).
10. L'alimentation électrique doit être conforme aux spécifications de la plaque signalétique. Dans le cas contraire, l'appareil risque de mal fonctionner, d'être endommagé ou même de brûler.

ATTENTION :
1. En cas d'endommagement du cordon d'alimentation ou d'autres dysfonctionnements, contactez un centre de service agréé, afin d'éviter tout danger.
2. Cet équipement peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et des personnes dont les capacités physiques, mentales et sensorielles sont réduites.
des capacités physiques et mentales réduites et des personnes inexpérimentées et ne connaissant pas l'équipement, si une surveillance ou des instructions sont fournies sur la manière d'utiliser l'équipement en toute sécurité, de sorte que les risques associés soient compris.
3. L'équipement n'est pas destiné à être utilisé par des enfants. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
4. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsque des enfants ou des personnes n'ayant pas une connaissance suffisante de l'utilisation de l'appareil se trouvent à proximité.
5. Cet appareil électrique n'est pas un jouet. Une utilisation incorrecte ou un contact avec un appareil électrique peut présenter un risque pour la santé ou entraîner la mort.
hors de portée des enfants.

ÉLIMINATION DE L'APPAREIL



Les appareils électriques usagés, les accessoires et l'emballage doivent être déposés dans des centres de recyclage conformément aux principes de protection de l'environnement. Les appareils électriques ne doivent pas être jetés dans les conteneurs d'ordures ménagères. Respectez les règles de mise au rebut de ce type d'équipement. Afin de protéger l'environnement conformément à la directive 2012/19/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques, les déchets d'équipements électriques doivent être collectés séparément et remis aux points de collecte des déchets d'équipements électroniques et électriques.
Les déchets d'équipements électriques et électroniques doivent être collectés séparément et remis aux points de collecte des déchets d'équipements électriques et électroniques.

Les appareils usagés et en fin de vie contiennent des composants entièrement recyclables et doivent donc être envoyés au retraitement. Ils doivent donc être remis aux points de collecte appropriés.

STOCKAGE ET TRANSPORT
L'appareil doit être transporté à des températures comprises entre (-)20°C et (+)40°C, uniquement dans son emballage d'origine. L'appareil doit être stocké dans une pièce bien ventilée, avec une humidité relative ne dépassant pas 90 %. La température de fonctionnement est comprise entre (+)10°C et (+)40°C. Pendant le stockage et le transport, l'appareil ne doit pas être jeté ou échappé, ni exposé à des chocs mécaniques ou à des agents atmosphériques.