Pour toute demande de service après-vente,
contactez le magasin où vous avez acheté
l'appareil.

Mode d'emploi

Gabbiano Head Spa Wash 050



Rév. A/09/2025

Assemblage :

1. Retirez soigneusement la rondelle de son emballage.
2. Vérifiez que tous les composants sont complets et non endommagés.
3. Branchez les raccords d'entrée et de sortie d'eau à la vanne appropriée.



4. Assurez-vous que la tension et les paramètres de l'installation électrique correspondent aux exigences de l'appareil.
5. Branchez la fiche de l'appareil dans une prise de courant.

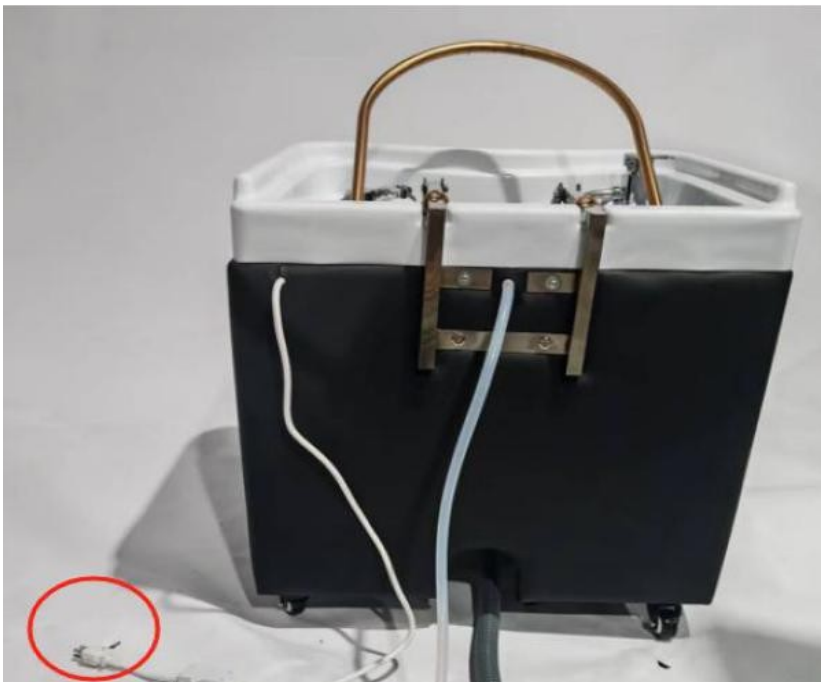

6. Remplissez le bassin d'eau jusqu'à un niveau situé à environ 5 cm au-dessus du filtre de vidange.

   Veillez à ce que l'eau soit versée dans la cuve avant de démarrer la machine, s i n o n le lave-linge risque d'être endommagé. De l'air peut facilement pénétrer dans les tuyaux et provoquer des bruits.

Panneau de commande :



- **Spa** start- démarre la circulation de l'eau.
- Mode **Spa** - trois niveaux de contrôle du débit d'eau : **doux (soft), confort (comfort), fort (strong)**.
- **Température +** - augmente la température de l'eau.
- **Température -** - diminue la température de l'eau.
- **Temps +** - augmente le temps de circulation de l'eau.
- **Temps -** - diminue le temps de circulation de l'eau.
- **Démarrage de la luminothérapie** - allume la lumière, qui a un effet désinfectant et apaisant sur le cuir chevelu.
- **Cleaning** start - démarre le nettoyage du lave-linge.

Sauna capillaire :

Avant la mise en marche, ajoutez au moins 300 ml d'eau dans l'appareil, raccordez-le au lave-linge à l'aide d'un tuyau en plastique, puis réglez la température et le temps de fonctionnement appropriés et placez le dôme à vapeur au-dessus de la cuvette. Veillez à ce que l'eau contenue dans l'appareil ne s'évapore pas complètement, car cela pourrait l'endommager.
l'endommager.





Réglage de la durée

Réglage de la vapeur

Attention.

1. Vérifiez que la tension correspond aux spécifications de l'appareil.

2. Ne pas utiliser une main mouillée pour brancher ou débrancher la source d'alimentation.

3. N'endommagez pas le câblage et ne manipulez pas le circuit.

4. N'utilisez pas de chiffon mouillé pour nettoyer l'interrupteur, la prise ou d'autres parties électriques de l'appareil.

6. Veillez à ce que les enfants ne jouent pas à proximité du lave-linge sans la surveillance d'un adulte.

7. Ne mettez pas vos mains ou vos pieds dans les fentes du lave-linge.

8. Veillez à ce que la fiche soit branchée à fond de manière à ce qu'elle soit complètement insérée dans la prise, sinon cela peut provoquer un choc électrique ou un incendie en raison d'une surchauffe.

9. En cas d'anomalie ou de dysfonctionnement, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil et débranchez-le.

10. N'exposez pas le lave-linge à la lumière directe du soleil.

11. Ne pas pousser ou tirer le lave-linge sur un sol inégal.

12. Ne vous asseyez pas sur le lave-linge.

13. Ne placez pas l'appareil dans des endroits humides tels que la salle de bains afin d'éviter tout risque d'électrocution ou d'autres problèmes. La télécommande doit également être protégée de tout contact avec l'eau.

14. Ne placez pas l'appareil dans des endroits où l'on utilise de la peinture, du vernis ou de l'oxygène.

15. L'appareil ne doit pas être utilisé par des personnes ayant des limitations physiques, des déficiences sensorielles, des problèmes mentaux ou un manque d'expérience.

16. Si la fiche est endommagée, contactez votre distributeur, votre centre de service ou du personnel qualifié afin d'éviter tout danger.

Caractéristiques techniques :

Puissance du laveur :

1000W Puissance de

l'évaporateur : 800W

MESURES DE SÉCURITÉ

1. L'appareil est un équipement professionnel destiné à être utilisé en chirurgie esthétique. L'utilisation de l'appareil uniquement par du personnel qualifié en chirurgie esthétique permet d'éviter des effets indésirables pendant le traitement.

2. L'appareil ne doit pas être démonté ou utilisé à d'autres fins que celles indiquées dans le présent mode d'emploi. Tous les travaux d'entretien et de réparation doivent être effectués uniquement par un technicien agréé.

3. N'installez pas et n'utilisez pas l'appareil à proximité de liquides, d'endroits humides ou avec des mains mouillées - de manière à ce qu'aucun liquide ne puisse pénétrer dans l'appareil.

4. Débranchez immédiatement la fiche de la prise de courant et contactez le service après-vente agréé dans les cas suivants : a) du liquide a pénétré dans l'appareil, b) l'appareil émet une odeur étrange, de la fumée ou des bruits bizarres, c) le cordon d'alimentation a été endommagé, d) l'appareil a été renversé ou son boîtier a été endommagé.

5. Ne placez aucun objet sur les câbles. N'installez pas l'appareil dans un endroit où quelqu'un pourrait marcher sur le cordon d'alimentation.

6. Pour des raisons de sécurité, débranchez le cordon d'alimentation de la prise chaque fois que vous avez fini de travailler avec l'appareil.

7. N'introduisez rien dans l'ouverture de l'appareil. Si un corps étranger pénètre dans l'ouverture, retirez le câble de la prise et contactez le distributeur ou le fabricant.

8. Ne pas placer l'appareil sur un chariot, une étagère ou un véhicule instable. L'appareil pourrait être endommagé en cas de chute.

9. Afin de garantir la durée de vie de l'appareil, il est recommandé de respecter un intervalle d'une minute avant d'appuyer à nouveau sur le bouton d'alimentation (entre la mise en marche et l'arrêt et vice versa).

10. L'alimentation électrique doit être conforme aux spécifications de la plaque signalétique. Dans le cas contraire, l'appareil risque de mal fonctionner, d'être endommagé ou même de brûler.

ATTENTION :

1. En cas de détérioration du cordon d'alimentation ou d'autres dysfonctionnements, adressez-vous à un centre de service agréé afin d'éviter tout danger.

2. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes dont les capacités physiques et mentales sont réduites et qui manquent d'expérience et de familiarité avec l'équipement, si une surveillance ou des instructions sont fournies sur la manière d'utiliser l'équipement en toute sécurité, de sorte que les risques associés soient compris.

3. L'équipement n'est pas destiné à être utilisé par des enfants. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.

4. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsque des enfants ou des personnes n'ayant pas une connaissance suffisante de l'utilisation de l'appareil se trouvent à proximité.

5. Cet appareil électrique n'est pas un jouet. Une utilisation incorrecte ou un contact avec l'appareil électrique peut constituer un risque pour la santé ou entraîner la mort, c'est pourquoi l'appareil doit être utilisé et stocké hors de portée des enfants.



ÉLIMINATION DE L'APPAREIL

Les appareils électriques usagés, les accessoires et les emballages doivent être déposés dans des centres de recyclage conformément aux règles de protection de l'environnement. Les appareils électriques ne doivent pas être jetés dans la poubelle des ordures ménagères. Respectez les règles de mise au rebut de ce type d'équipement. Afin de protéger l'environnement environnement conformément à directive 2012/19/CE concernant déchets d'équipements électriques et électroniques.
Les équipements électriques et électroniques usagés doivent être collectés séparément et remis aux points de collecte des équipements électriques et électroniques usagés.

Les appareils usagés et en fin de vie contiennent des composants entièrement recyclables et doivent donc être envoyés au recyclage. Ils doivent donc être remis aux points de collecte appropriés.

STOCKAGE ET TRANSPORT

L'appareil doit être transporté à une température comprise entre (-) 20 °C et (+) 50 °C uniquement dans son emballage d'origine. Stocker l'appareil dans un endroit bien ventilé, avec une humidité relative ne dépassant pas 75 %. Température de fonctionnement comprise entre (+) 10 °C et (+) 40 °C. Pendant les opérations de stockage et de transport, l'appareil ne doit pas être jeté ou échappé, ni exposé à des chocs mécaniques ou à des agents atmosphériques.