Pour toute demande de service après-vente,
contactez le magasin où vous avez acheté
l'appareil.


Mode d'emploi

Gabbiano debout infrazone 868-1



Rév. A/09/2025

Construction :

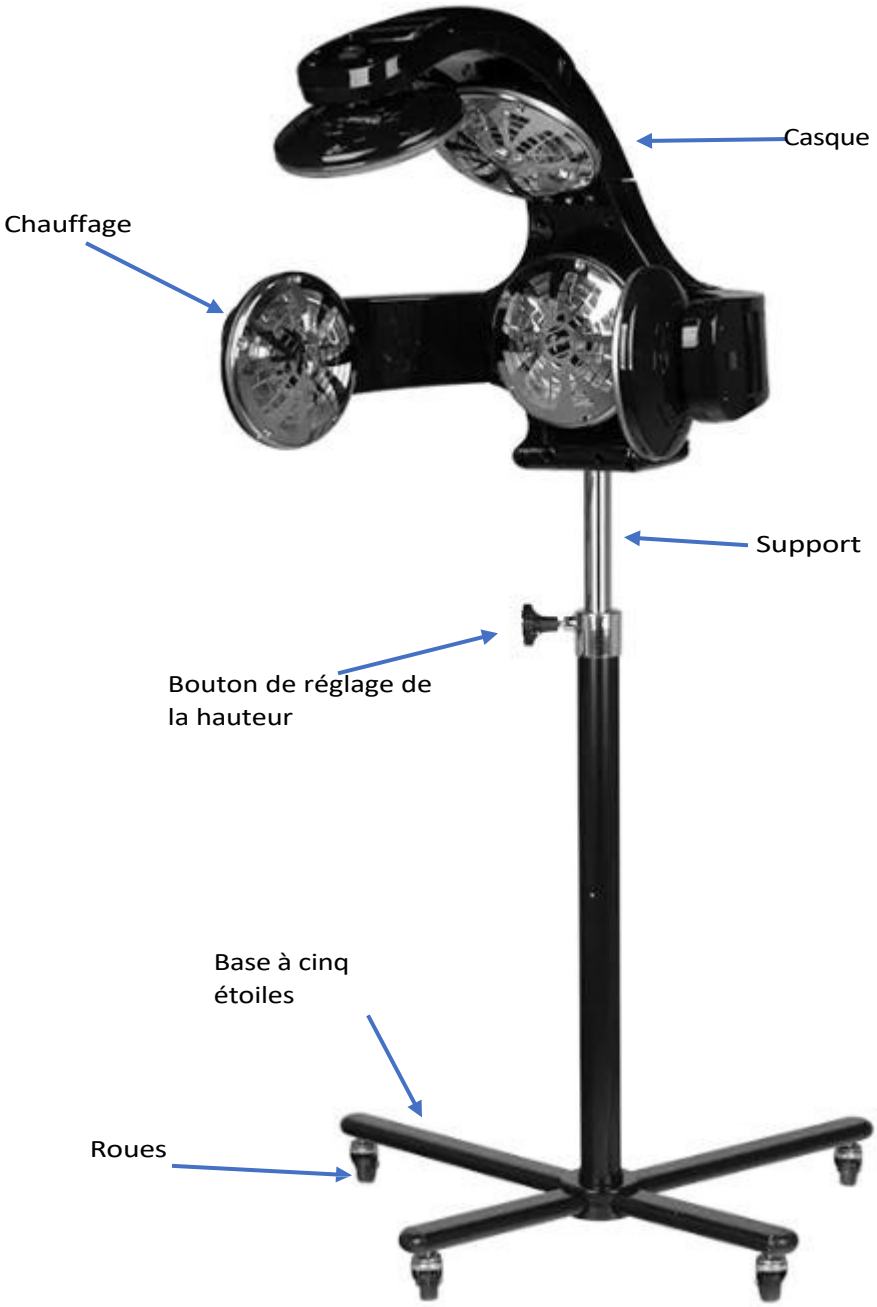

Attention !

- La température atteint des niveaux élevés pendant le fonctionnement. Ne touchez pas la zone infrarouge pour éviter de vous brûler.
- Ne pas utiliser l'appareil sur une pente, dans des conditions humides, sur des tapis à poils longs ou dans des endroits très fréquentés.
- En cas de dégagement de fumée, de fissures ou d'autres problèmes liés à l'appareil de chauffage, éteignez immédiatement l'appareil et contactez le service agréé.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le service agréé.

- Débranchez l'appareil lorsque vous avez fini de travailler dessus.
- Ne jetez pas l'appareil et ne le déplacez pas violemment.
- Tenez l'appareil à l'écart de l'eau.
- Ne laissez pas l'appareil allumé sans surveillance.
- Vérifiez la stabilité du support avant chaque utilisation.

Panneau de commande :



- Brancher l'appareil sur une prise de courant
- Pour démarrer, utilisez l'interrupteur rouge on/off (O/I)
- Sélectionnez le mode ("MODE" sur le panneau de commande). Chaque mode est responsable d'une fonction telle que : "DRYING" (SÉCHAGE) - séchage", "SOIN" - l'entretien, "DYEING" - coloration, "BLEACHING" - blanchiment, "DÉCOLORATION - décoloration
- Pour augmenter ou diminuer la température, il suffit d'utiliser les boutons : "Temperature +" ou "Temperature -".
- La touche "START/STOP" permet de démarrer le mode de travail.

Utilisation :

- Branchez le cordon d'alimentation dans une prise de 220 volts, enclenchez la commande "On/Off" - vous entendrez un bip.
- Appuyez sur le bouton "Hair Select". - Trois options de type de cheveux sont disponibles (sains / normaux / abîmés). Sélectionnez l'option appropriée ; l'écran affiche le mode, la température et la durée de fonctionnement correspondants par défaut. Appuyez sur la touche "Project Selection" (Care / Perm / Hair).
- Appuyez sur la touche "On/Off" pour que l'appareil commence à fonctionner.
- Pendant le fonctionnement, vous pouvez régler la durée et la température à l'aide des touches "Temps + / Temps -" et "Température + / Température -".
- Une fois l'opération terminée, le ventilateur fonctionne pendant une demi-minute afin de prolonger la durée de vie de l'appareil.
- Lorsque vous avez terminé, appuyez sur l'interrupteur, l'écran s'éteint. Débranchez ensuite la prise.

MESURES DE SÉCURITÉ

1. L'appareil est un équipement professionnel destiné à être utilisé dans les instituts de beauté. L'utilisation de l'appareil uniquement par du personnel qualifié en cosmétique permet d'éviter des conséquences indésirables pendant le traitement.
2. L'appareil ne doit pas être démonté ou utilisé à d'autres fins que celles indiquées dans le présent mode d'emploi. Tous les travaux d'entretien et de réparation doivent être effectués par un technicien agréé.

3. N'installez pas et n'utilisez pas l'appareil à proximité de liquides, d'endroits humides ou avec des mains mouillées - de sorte qu'aucun liquide ne pénètre dans l'appareil.
4. Débranchez immédiatement l'appareil de la prise de courant et contactez un centre de service agréé dans les cas suivants :

A. du liquide a pénétré dans l'appareil,
B. l'appareil dégage une odeur étrange, de la fumée ou fait des bruits bizarres,
C. le cordon d'alimentation est endommagé
D. l'appareil a été renversé ou son boîtier endommagé.

5. Ne placez aucun objet sur les câbles. N'installez pas l'appareil dans un endroit où quelqu'un pourrait marcher sur le cordon d'alimentation.
6. Pour des raisons de sécurité, débranchez le cordon d'alimentation de la prise chaque fois que vous avez fini de travailler avec l'appareil.
7. N'insérez rien dans l'ouverture de l'appareil. Si un objet étranger pénètre dans l'ouverture, débranchez le câble de la prise et contactez le distributeur ou le fabricant.
8. Ne placez pas l'appareil sur un chariot, une étagère ou un véhicule instable. L'appareil peut être endommagé en cas de chute.
9. Afin de garantir la durée de vie de l'appareil, il est recommandé de respecter un intervalle d'une minute avant d'appuyer à nouveau sur le bouton d'alimentation (entre la mise en marche et l'arrêt et vice versa).
10. L'alimentation électrique doit être conforme aux spécifications de la plaque signalétique. Dans le cas contraire, l'appareil risque de mal fonctionner, d'être endommagé ou même de brûler.

ATTENTION :

1. En cas d'endommagement du cordon d'alimentation ou d'autres dysfonctionnements, contactez un centre de service agréé, afin d'éviter tout danger.
2. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes dont les capacités physiques et mentales sont réduites et qui manquent d'expérience et de connaissance de l'appareil, si une surveillance ou des instructions sont fournies concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité
de manière à ce que les risques associés soient compris.
3. L'appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
4. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsque des enfants ou des personnes n'ayant pas une connaissance suffisante de l'utilisation de l'appareil se trouvent à proximité.
5. Cet appareil électrique n'est pas un jouet. Une utilisation incorrecte ou un contact avec l'appareil électrique peut constituer un risque pour la santé ou entraîner la mort, c'est pourquoi l'appareil doit être utilisé et stocké hors de portée des enfants.

ÉLIMINATION DE L'APPAREIL



Les appareils électriques usagés, les accessoires et les emballages doivent être déposés dans des centres de recyclage conformément aux règles de protection de l'environnement. Les appareils électriques ne doivent pas être jetés dans la poubelle des ordures ménagères. Respectez les règles de mise au rebut de ce type d'équipement. Afin de protéger l'environnement conformément à la directive 2012/19/CE concernant les déchets usagés électriques et électroniques usagés les appareils électriques.
les équipements électriques doivent être collectés séparément et remis aux points de collecte des déchets d'équipements électroniques et électriques.

Les appareils usagés et en fin de vie contiennent des composants entièrement recyclables et doivent donc être remis à des fins de recyclage. Ils doivent donc être remis aux points de collecte appropriés.

STOCKAGE ET TRANSPORT

L'appareil doit être transporté à des températures comprises entre (-)20°C et (+)40°C uniquement dans son emballage d'origine. L'appareil doit être stocké dans une pièce bien ventilée, avec une humidité relative ne dépassant pas 90 %. La température de fonctionnement est comprise entre (+)10°C et (+)40°C.
Pendant le stockage et le transport, l'appareil ne doit pas être jeté ou échappé, ni soumis à des chocs mécaniques ou à des agents atmosphériques.