Neem voor service contact op met de winkel
waar u het apparaat hebt gekocht.

Gebruiksaanwijzing

Gabbiano staande sauna luchtbevochtiger 658



Rev. A/08/2025

Bouw:



Technische gegevens:

- Twee bedrijfsmodi
- Tijdinstelling: 0 - 60 min
- Vermogen 400/750W
- Stroomvoorziening 230V
- Frequentie 50Hz

Montage
:

1 **2** **3** **4** **5** **6** **7**



1. Schroef de plastic dop van het statief (nr. 1). Plaats het statief in de dwarsbalk (nr. 6) en draai vervolgens het statief vast met behulp van de eerder losgeschroefde dop.
2. Plaats onderdeel nr. 2 in het statief (nr. 1).
3. Schuif de basis van het apparaat (nr. 7) in stuk nr. 2. Schroef vervolgens beide waterreservoirs vast: nr. 4 van boven, nr. 3 van onder.
4. Plaats het condensaatreservoir (nr. 5) zoals aangegeven op de afbeelding.



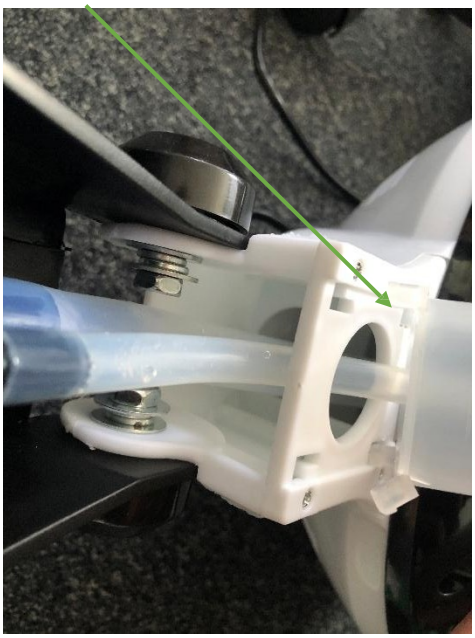

Bedieningspaneel:



OPMERKINGEN:

- De tank moet voor gebruik gevuld worden met schoon water en eventueel overgebleven water van vorig gebruik moet afgetapt worden.
- Schakel het apparaat uit als er tijdens het gebruik geen stoom uit komt.
- Het apparaat heeft een waterpeilsensor. Als er niet genoeg water in de tank zit, schakelt het apparaat automatisch uit.
- Het gebruik van het apparaat door kinderen en personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of intellectuele capaciteiten of gebrek aan kennis of ervaring in het gebruik van dit type apparaat is mogelijk op voorwaarde dat ze onder streng toezicht staan en instructies krijgen over het veilige gebruik en de mogelijke gevaren van het gebruik.
- Het apparaat en het netsnoer moeten regelmatig worden geïnspecteerd om defecten en schade uit te sluiten. Als het apparaat tekenen van schade vertoont, stop dan onmiddellijk met het gebruik ervan, schakel de stroomtoevoer uit en laat het apparaat repareren door een erkende servicedienst.
- Het apparaat mag niet in water worden ondergedompeld of nat worden gereinigd.
- Het luchtuitblaasrooster warmt op tijdens de werking van de droger.
- Het is verboden om te knoeien met het ontwerp van het apparaat om de parameters of de constructie te wijzigen.
- Reiniging en onderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen.
- Gebruik geen bijtende, kleurende of oliehoudende reinigingsmiddelen op het apparaat. Ongeschikte reinigingsmiddelen kunnen materiële schade, corrosie of andere verschijnselen veroorzaken. Was metalen en kunststof oppervlakken met een zachte doek in lauw water (met een kleine hoeveelheid aangepaste vloeistoffen). Niet schrobben, geen agressieve poeders of oplosmiddelen.
- Het wordt aanbevolen om de stroomtoevoer af te sluiten als het apparaat niet in gebruik is.
- Het apparaat wordt warm tijdens gebruik. Het is verboden om delen van het apparaat (behalve het bedieningspaneel) aan te raken wanneer het is ingeschakeld, omdat dit brandwonden kan veroorzaken.
- Als u uw hoofd te lang in de stoomkamer houdt, kunt u brandwonden oplopen. Stop de behandeling onmiddellijk bij ongemak.

Opgelet.

Het extra waterreservoir (nr. 4) heeft een capaciteit die gelijk is aan de maximale capaciteit van reservoir nr. 3. Als u reservoir nr. 3 na de vorige behandeling niet leeggiet en er blijft wat water op de bodem staan, zal het waterniveau overlopen wanneer u water uit reservoir nr. 4 giet.

VEILIGHEIDSMAATREGELEN

1. Het apparaat is professionele apparatuur voor gebruik bij cosmetische ingrepen. Bediening van het apparaat alleen door gekwalificeerd cosmetisch personeel voorkomt ongewenste effecten tijdens de behandeling.

2. Het apparaat mag niet worden gedemonteerd of worden gebruikt voor andere doeleinden dan aangegeven in deze gebruiksaanwijzing. Alle onderhoud en reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een bevoegde servicetechnicus .

3. Installeer of gebruik het apparaat niet in de buurt van vloeistoffen, natte plaatsen of met natte handen - zodat er geen vloeistoffen in het apparaat kunnen komen.

4. Haal onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en neem contact op met het erkende servicebedrijf
in de volgende gevallen: a) er is vloeistof in het apparaat gekomen, b) het apparaat verspreidt een vreemde geur, rook of maakt vreemde geluiden, c) het netsnoer is beschadigd, d) het apparaat is omgegooid of de behuizing is beschadigd.

5. Plaats geen voorwerpen op de kabels. Installeer het apparaat niet op een plek waar iemand op het netsnoer kan gaan staan.

6. Haal om veiligheidsredenen de stekker uit het stopcontact telkens wanneer u klaar bent met het apparaat.

7. Steek niets in de opening van het apparaat. Als er een vreemd voorwerp in de opening komt, verwijder dan het snoer uit het stopcontact en neem contact op met de distributeur of de fabrikant.

8. Plaats het apparaat niet op een wankel karretje, plank of voertuig. Het apparaat kan beschadigd raken als het valt.

9. Om de vaste levensduur van het apparaat te garanderen, wordt aangeraden een interval van een minuut in acht te nemen voordat u opnieuw op de aan/uit-knop drukt (tussen in- en uitschakelen en omgekeerd).

10. De voeding moet voldoen aan de specificaties op het typeplaatje. Anders bestaat het risico dat het apparaat niet goed werkt, beschadigd raakt of zelfs afbrandt.

LET OP:

1. Neem in geval van schade aan het netsnoer of andere storingen contact op met een erkend servicecentrum - dit voorkomt gevaar.

2. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van ten minste 8 jaar oud en door personen met beperkte fysieke en mentale capaciteiten en gebrek aan ervaring met en kennis van de apparatuur, mits er toezicht wordt gehouden of instructie wordt gegeven over het veilige gebruik van de apparatuur, zodat de bijbehorende risico's worden begrepen.

3. Het apparaat is niet bedoeld om mee te spelen door kinderen. Laat kinderen niet met het apparaat spelen.

4. Laat het apparaat niet onbeheerd achter wanneer er kinderen of personen zonder voldoende kennis van het gebruik van het apparaat in de buurt zijn.

5. Dit elektrische apparaat is geen speelgoed. Verkeerd gebruik of contact met het elektrische apparaat kan gezondheidsrisico's inhouden of de dood tot gevolg hebben.



VERWIJDERING VAN HET APPARAAT

Gooi gebruikte elektrische apparaten, armaturen en verpakkingen weg naar recyclingcentra in overeenstemming met de milieubeschermingsregels. Elektrische apparaten mogen niet bij het huisvuil. Volg de regels voor het weggooien van dit soort apparatuur. Om het milieu te beschermen in overeenstemming met Richtlijn 2012/19/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, moeten gebruikte elektrische apparaten
Elektrische apparaten moeten apart worden ingezameld en afgegeven aan inzamelpunten voor afgedankte elektronische en elektrische apparatuur.

Afgedankte en oude apparaten bevatten volledig recyclebare onderdelen en moeten daarom worden ingeleverd voor herverwerking. Daarom moeten ze worden ingeleverd bij de daarvoor bestemde inzamelpunten
.

OPSLAG EN TRANSPORT

Het apparaat mag alleen in de originele verpakking worden vervoerd bij een temperatuur tussen (-) 20 °C en (+) 50 °C. Bewaar het apparaat in een goed geventileerde ruimte met een relatieve vochtigheid van maximaal 75%. Bedrijfstemperatuur van (+) 10 °C tot (+) 40 °C. Tijdens opslag en transport mag het apparaat niet worden gegooid of vallen en mag het niet worden blootgesteld aan mechanische schokken of atmosferische invloeden.