Pour toute demande de service après-vente,
contactez le magasin où vous avez acheté
l'appareil.

Mode d'emploi

Humidificateur Gabbiano pour sauna sur pied 658



Rév. A/08/2025

Construct ion :



Données techniques :

- Deux modes de fonctionnement
- Réglage de la durée : 0 - 60 min
- Puissance 400/750W
- Alimentation électrique 230V
- Fréquence 50Hz

Assembl
ée :

1	2	3	4	5	6	7









1. Dévissez le capuchon en plastique du trépied (n° 1). Insérez le trépied dans la barre transversale (n°6), puis serrez le trépied à l'aide du capuchon précédemment dévissé.
2. Insérer la pièce n°2 dans le trépied (n°1).
3. Glissez la base de l'appareil (No. 7) dans la pièce No. 2. Vissez ensuite les deux réservoirs d'eau : No. 4 par le haut, No. 3 par le bas.
4. Montez le réservoir de condensats (No. 5) comme indiqué sur l'illustration.


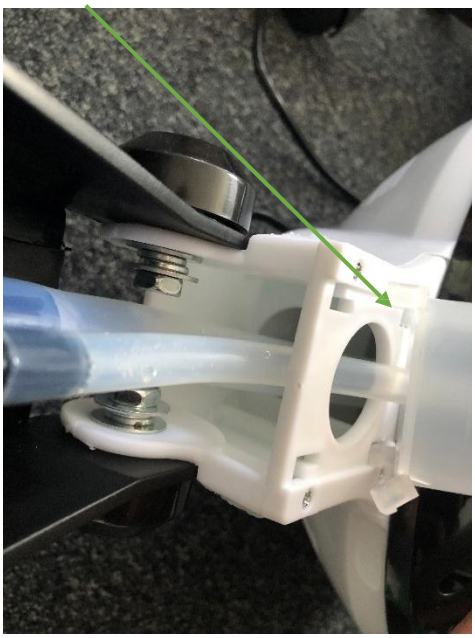

Panneau de contrôle :

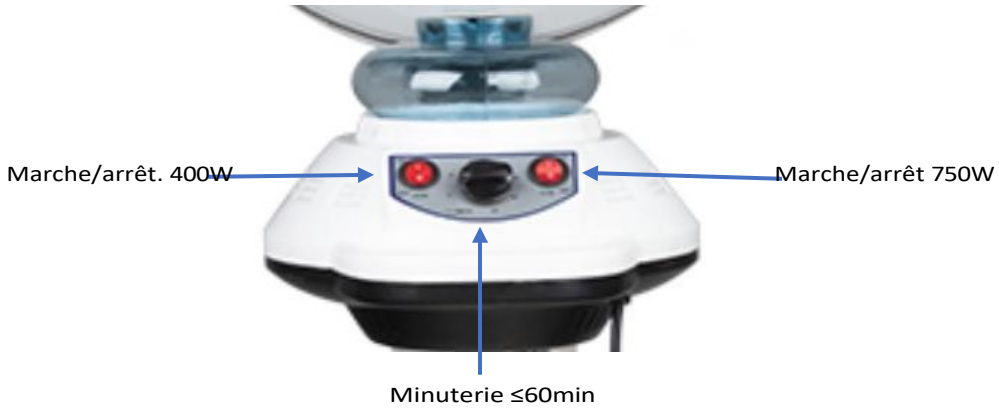

NOTES :

- Le réservoir doit être rempli d'eau propre avant utilisation et toute eau restante d'une utilisation précédente doit être vidangée.
- Si aucune vapeur ne sort pendant le fonctionnement, éteignez l'appareil.
- L'appareil est équipé d'un capteur de niveau d'eau. Lorsque le réservoir ne contient plus suffisamment d'eau, l'appareil s'éteint automatiquement.
- L'utilisation de l'appareil par des enfants et des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles réduites ou manquant de connaissances ou d'expérience dans l'utilisation de ce type d'appareil est possible à condition qu'ils soient étroitement surveillés et instruits quant à l'utilisation sûre de l'appareil et aux dangers potentiels de son utilisation.
- L'appareil et le câble d'alimentation doivent être inspectés régulièrement afin d'exclure tout défaut ou dommage. Si l'appareil présente des signes d'endommagement, cessez immédiatement de l'utiliser, coupez l'alimentation électrique et faites-le réparer par un service agréé.
- L'appareil ne doit pas être immergé dans l'eau ou nettoyé à l'eau.
- La grille de sortie d'air s'échauffe pendant le fonctionnement du sèche-linge, cet état est déterminé par son fonctionnement.
- Il est interdit de modifier la conception de l'appareil afin d'en changer les paramètres ou la construction.
- Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants.
- N'utilisez pas de produits caustiques ou colorants, ni de produits de nettoyage huileux sur l'appareil. Des produits de nettoyage inadaptés peuvent provoquer des dommages matériels, de la corrosion ou d'autres phénomènes. Lavez les surfaces métalliques et plastiques à l'aide d'un chiffon doux dans de l'eau tiède (avec une petite quantité de liquides adaptés). Ne pas frotter, utiliser des poudres ou des solvants agressifs. solvants.
- Il est recommandé de débrancher l'alimentation électrique lorsque l'appareil n'est pas utilisé.
- L'appareil chauffe pendant son fonctionnement. Il est interdit de toucher toute partie de l'appareil (à l'exception du panneau de commande) lorsqu'il est allumé, car cela peut entraîner des brûlures.
- Garder la tête trop longtemps dans la chambre à vapeur peut entraîner des brûlures. En cas de gêne, arrêtez immédiatement le traitement.

Attention.

Le réservoir d'eau supplémentaire (n° 4) a une capacité égale à la capacité maximale du réservoir n° 3. Si vous ne videz pas le réservoir n° 3 après le traitement précédent et qu'il reste de l'eau au fond, le niveau d'eau débordera lorsque vous verserez de l'eau du réservoir n° 4.

MESURES DE SÉCURITÉ

1. L'appareil est un équipement professionnel destiné à être utilisé en chirurgie esthétique. L'utilisation de l'appareil uniquement par du personnel qualifié en chirurgie esthétique permet d'éviter des effets indésirables pendant le traitement.

2. L'appareil ne doit pas être démonté ou utilisé à d'autres fins que celles indiquées dans le présent mode d'e m p l o i . Toutes les opérations d'e n t r e t i e n et de réparation doivent être effectuées par un technicien agréé .

3. N'installez pas et n'utilisez pas l'appareil à proximité de liquides, d'endroits humides ou avec des mains mouillées - de sorte qu'aucun liquide ne puisse pénétrer dans l'appareil.

4. Débranchez immédiatement la fiche de la prise de courant et contactez le service après-vente agréé dans les cas suivants : a) un liquide a pénétré dans l'appareil, b) l'appareil dégage une odeur étrange, de la fumée ou émet des bruits bizarres, c) le cordon d'alimentation a été endommagé, d) l'appareil a été renversé ou son boîtier a été endommagé.

5. Ne placez aucun objet sur les câbles. N'installez pas l'appareil dans un endroit où quelqu'un pourrait marcher sur le cordon d'alimentation.

6. Pour des raisons de sécurité, débranchez le cordon d'alimentation de la prise chaque fois que vous avez fini de travailler avec l'appareil.

7. N'introduisez rien dans l'ouverture de l'appareil. Si un objet étranger pénètre dans l'ouverture, débranchez le câble de la prise et contactez le distributeur ou le fabricant.

8. Ne placez pas l'appareil sur un chariot, une étagère ou un véhicule instable. L'appareil peut être endommagé en cas de chute.

9. Afin de garantir la durée de vie de l'appareil, il est recommandé de respecter un intervalle d'une minute avant d'appuyer à nouveau sur le bouton d'alimentation (entre la mise en marche et l'arrêt et vice versa).

10. L'alimentation électrique doit être conforme aux spécifications de la plaque signalétique. Dans le cas contraire, l'appareil risque de mal fonctionner, d'être endommagé ou même de brûler.

ATTENTION :

1. En cas d'endommagement du cordon d'alimentation ou d'autres dysfonctionnements, adressez-vous à un centre de service agréé - vous éviterez ainsi tout danger.

2. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes dont les capacités physiques et mentales sont réduites et qui manquent d'expérience et de connaissance de l'appareil, à condition qu'une surveillance ou des instructions soient fournies concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité, de manière à ce que les risques associés soient compris.

3. L'appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.

4. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsque des enfants ou des personnes n'ayant pas une connaissance suffisante de l'utilisation de l'appareil se trouvent à proximité.

5. Cet appareil électrique n'est pas un jouet. Une utilisation incorrecte ou un contact avec l'appareil électrique peut constituer un risque pour la santé ou entraîner la mort, c'est pourquoi l'appareil doit être utilisé et stocké hors de portée des enfants.



ÉLIMINATION DE L'APPAREIL

Les appareils électriques usagés, les accessoires et les emballages doivent être déposés dans des centres de recyclage conformément aux règles de protection de l'environnement. Les appareils électriques ne doivent pas être jetés dans la poubelle des ordures ménagères. Respectez les règles de mise au rebut de ce type d'équipement. Afin de protéger l'environnement conformément à la directive 2012/19/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques, les appareils électriques usagés
Les appareils électriques usagés doivent être collectés séparément et remis aux points de collecte des déchets d'équipements électroniques et électriques.

Les appareils usagés et en fin de vie contiennent des composants entièrement recyclables et doivent donc être envoyés au retraitement. Ils doivent donc être remis aux points de collecte appropriés .

STOCKAGE ET TRANSPORT

L'appareil doit être transporté à une température comprise entre (-) 20 °C et (+) 50 °C uniquement dans son emballage d'origine. Stocker l'appareil dans un endroit bien ventilé, avec une humidité relative ne dépassant pas 75 %. Température de fonctionnement comprise entre (+) 10 °C et (+) 40 °C. Pendant les opérations de stockage et de transport, l'appareil ne doit pas être jeté ou échappé, ni exposé à des chocs mécaniques ou à des agents atmosphériques.