W sprawach serwisowych skontaktuj się ze sklepem, w którym zakupiono urządzenie.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

PODGRZEWACZ DO RĘCZNIKÓW
ZE STERYLIZATOREM UV-C 16L
RTD-16A / 130976, 130977



Rev. A/01/2026

Dziękujemy za wybranie naszego produktu.
Prosimy zapoznać się z instrukcją obsługi przed pierwszym użyciem i zachować ją na później.

Dane techniczne urządzenia	
Napięcie wejściowe	220-240 V
Moc elektryczna	200W
Częstotliwość znamionowa	50Hz
Rodzaj izolacji	Wata szklana
Temperatura pracy	70°C ± 10˚C
Wymiary wewnętrzne	36 x 15 x 27 cm
Wymiary zewnętrzne	45 x 27 x 39 cm
Pojemność	ok. 20 - 30 ręczników (16L)

Dane techniczne żarówki UV	
Moc	3W
Rodzaj promieniowania	UV-C, długość fali 240 nm

Instrukcja użytkowania

1. Włóż czyste, zwilżone i złożone ręczniki do drucianego koszyka znajdującego się wewnątrz urządzenia. Ręczniki powinny być wilgotne, ale nie mokre. Możliwe więc, że konieczne będzie kilkukrotne ich wykręcenie. Nie należy przeładowywać koszyka ani umieszczać ręczników bezpośrednio w urządzeniu.
2. Umieść koszyk w podgrzewaczu i zamknij mocno drzwiczki.
3. Wciśnij przycisk „I", lampka sygnalizacyjna będzie się zawsze świeciła w pozycji włączonej. Gdy temperatura wewnętrzna osiągnie zadany poziom, program automatycznie przechodzi w tryb utrzymania ciepła. Jeśli temperatura jest niższa od zadanej, uruchomi się tryb podgrzewania.
4. Wciśnij przycisk „O", aby wyłączyć urządzenie.

UWAGA

Podgrzewacz do ręczników przeznaczony jest do użytku profesjonalnego.
Produkt wyposażony jest w układ sterowania temperaturą grzania i system zabezpieczający przed przegrzaniem.
Należy regularnie sprawdzać poziom wody w tacy ociekowej i opróżniać ją w razie potrzeby.

Konserwacja

Zalecamy przeprowadzanie konserwacji po każdym dniu użytkowania. Pozwoli to utrzymać produkt w dobrej kondycji technicznej, zapewnić mu długą żywotność i właściwe działanie.

1. Przed czyszczeniem wyłącz urządzenie, wyjmij wtyczkę z gniazdka i upewnij się, że podgrzewacz ostygł.
2. Wyciągnij koszyk z podgrzewacza, wyjmij z niego ręczniki i odstaw go do wyschnięcia.
3. Wnętrze urządzenia przetrzyj miękką, delikatnie zwilżoną ściereczką. Nie używaj mocnych detergentów, które mogłyby uszkodzić lub zarysować powierzchnię. Do czyszczenia z zewnątrz można użyć łagodnego mydła.
4. Wyciągnij tacę ociekową i opróżnij ją. Odstaw tacę na bok, by mogła wyschnąć.

Wymiana żarówki UV

1. Przed czyszczeniem wyłącz urządzenie, wyjmij wtyczkę z gniazdka i upewnij się, że podgrzewacz ostygł.
2. Wykręć wszystkie śrubki z tylnej ścianki, zarówno te z zewnętrz jak i wewnątrz urządzenia.
3. Wymień żarówkę. Parametry żarówki zostały podane w tabeli z danymi technicznymi powyżej.

Budowa urządzenia

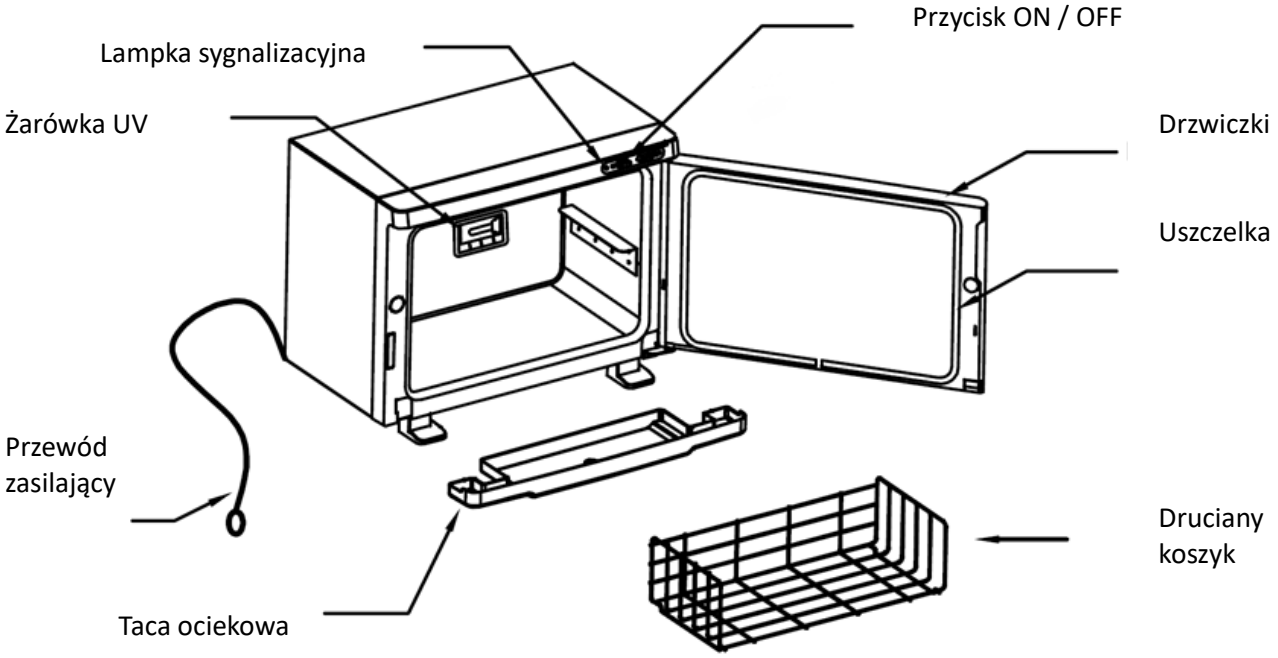

PAMIĘTAJ BY ZACHOWAĆ SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚĆ, PONIEWAŻ DRUCIANY KOSZYK I WEWNĘTRZNE POWIERZCHNIE MOGĄ BYĆ GORĄCE. ZAWSZE UŻYWAJ RĘKAWIC OCHRONNYCH BY UNIKNĄĆ POPARZENIA.

Zalecenia:

1. Upewnij się, że zainstalowałeś urządzenie na powierzchni płaskiej i stabilnej, by ograniczyć ryzyko upadku i uszkodzenia.
2. Nigdy nie pozostawiaj podłączonego urządzenia bez nadzoru.
3. Używaj urządzenia zgodnie z przeznaczeniem opisanym w instrukcji.
4. Nigdy nie używaj tego urządzenia, jeżeli ma uszkodzony przewód lub wtyczkę.
5. Nie używaj urządzenia, jeżeli nie działa prawidłowo lub jeżeli zostało upuszczone, uszkodzone lub wpadło do wody.
6. Nie ciągnij bezpośrednio za kabel by wyjąć wtyczkę z gniazdka.
7. Produkt do użytku wyłącznie wewnątrz pomieszczeń. Nie wystawiaj go na bezpośrednie działanie warunków atmosferycznych.
8. Należy okresowo czyścić urządzenie, aby zapobiec akumulacji brudu. Najlepiej czyścić urządzenie za pomocą wilgotnej ściereczki.
9. Nie owijaj przewodu zasilającego wokół urządzenia.

Środki bezpieczeństwa:

1. Urządzenie jest profesjonalnym sprzętem do stosowania w gabinetach kosmetycznych. Obsługa urządzenia wyłącznie przez wykwalifikowany personel kosmetyczny pozwala uniknąć niepożądanych skutków podczas zabiegu.

2. Nie wolno rozmontowywać urządzenia ani podejmować prób stosowania go do innych celów niż wskazane w niniejszej instrukcji obsługi. Wszelkie prace serwisowe i naprawy musi wykonywać wyłącznie pracownik autoryzowanego serwisu.

3. Nie wolno instalować ani obsługiwać urządzenia w pobliżu płynów, mokrych miejsc lub mokrymi rękami. Należy zadbać o to, by żadne płyny nie dostały się do urządzenia.

4. Należy natychmiast wyjąć wtyczkę z gniazdka i skontaktować się z autoryzowanym serwisem w następujących przypadkach: a) płyn dostał się do urządzenia, b) urządzenie wydziela dziwny zapach, dym lub wydaje dziwne dźwięki, c) przewód zasilający został uszkodzony, d) urządzenie zostało przewrócone lub uszkodzono jego obudowę.

5. Nie wolno kłaść żadnych przedmiotów na kablach. Nie należy instalować urządzenia w miejscach, w których ktoś może nadepnąć na przewód zasilający.
6. Dla celów bezpieczeństwa należy wyjąć kabel zasilania z gniazdka po każdorazowym zakończeniu pracy z urządzeniem.
7. Nie wolno umieszczać obcych elementów wewnątrz urządzenia. W przypadku, gdy niepożądany element dostanie się do środka, należy wyjąć przewód z gniazdka zasilania i skontaktować się z dystrybutorem lub producentem.
8. Nie wolno umieszczać urządzenia na niestabilnym wózku, półce lub pojeździe. W razie upadku urządzenie może ulec uszkodzeniu.
9. W celu zagwarantowania ustalonego okresu przydatności urządzenia zaleca się zachować odstęp jednej minuty przed powtórnym naciśnięciem przycisku zasilania (między włączeniem, a wyłączeniem i odwrotnie).
10. Zasilanie musi być zgodne ze specyfikacją umieszczoną na tabliczce znamionowej. W przeciwnym razie istnieje ryzyko niepoprawnego działania urządzenia, jego uszkodzenia, a nawet spalenia.

UWAGA

1. W przypadku uszkodzenia przewodu zasilania lub innych awarii, należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem – pozwoli to uniknąć zagrożenia.
2. Niniejsze urządzenie może być użytkowane przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat, przez osoby o obniżonych zdolnościach fizycznych i umysłowych, a także przez osoby niezaznajomione ze sposobem działania tego sprzętu, jeżeli zostanie im zapewniony odpowiedni nadzór lub instruktaż na temat prawidłowego korzystania w sposób w bezpieczny i by związane z tym zagrożenia były zrozumiałe.
3. Nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru, gdy dzieci lub osoby nie posiadające wystarczającej wiedzy w zakresie używania urządzenia znajdują się w jego pobliżu.
4. Urządzenie nie jest przeznaczone do zabawy przez dzieci. Nie wolno pozwalać dzieciom na zabawę z urządzeniem.
5. Niniejsze urządzenie elektryczne nie jest zabawką. Nieprawidłowe użycie lub kontakt z urządzeniem elektrycznym może stanowić ryzyko utraty zdrowia lub doprowadzić do śmierci, dlatego też urządzenie należy używać i przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Utylizacja urządzenia



W celu ochrony środowiska naturalnego, zgodnie z dyrektywą 2012/19/WE dotyczącą zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, zużyte urządzenia elektryczne należy zbierać oddzielnie i przekazywać je do punktów zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego. Należy postępować zgodnie z zasadami dotyczącymi wyrzucania tego typu sprzętu i nie wrzucać go do pojemników z odpadami domowymi.

Pod koniec użyteczności urządzenia te nadal zawierają pełnowartościowe elementy nadające się do recyklingu, dlatego należy przekazywać je do ponownego przetworzenia do odpowiednich punktów zbiórki.

Przechowywanie i transport

Urządzenie powinno być transportowane w temperaturze w zakresie od (–)20°C do (+)40°C wyłącznie w oryginalnym opakowaniu. Należy przechowywać je w dobrze wentylowanym pomieszczeniu i wilgotności względnej nie większej niż 90%. Temperatura eksploatacji od (+)10°C do (+)40 °C. Podczas procesów magazynowania i transportu, nie można rzucać i upuszczać urządzenia, narażać go na działanie wstrząsów mechanicznych lub czynników atmosferycznych.