Neem voor service contact op met de winkel
waar u het apparaat hebt gekocht.

GEBRUIKSAANWIJZING

Ultrasone reiniger ACDS-100




A/04/2024

Technische gegevens:

Spanning	220 - 240 V 50Hz
Vermogen	50 W
Trilfrequentie	42 kHz
Afmetingen	20,4 x 14,0 x 13,0 cm
Afmetingen van container	16,1 x 8,5 x 5,0 cm
Inhoud reservoir	600 ml
Minimum vloeistofniveau	50 ml
Maximaal vloeistofniveau	500 ml
Gewicht	0,98 kg
Timer	90 - 600 s


- Haal de stekker uit het stopcontact voordat u de tank vult. Ga niet verder dan de "MAX"-regel om overvulling te voorkomen.
- Vul de tank niet met schurende of bijtende chemicaliën. Dit kan lekkage en schade veroorzaken.
- Gebruik de wasmachine niet als de kabel of stekker beschadigd is. Neem in geval van beschadiging contact op met een servicecentrum voor inspectie en reparatie.
- Bewaar de wasmachine op een veilige, droge plaats buiten direct zonlicht.
- Laat de wasmachine nooit onbeheerd achter als deze is aangesloten op het stopcontact.
- Niet gebruiken tijdens het baden.
- Haal na gebruik de stekker uit het stopcontact.
- Dompel de wasmachine niet onder in water om elektrische schokken te voorkomen.
- Giet het water door de ruimte op de wasmachine die wordt aangegeven door de pijl.

Constructie en accessoires van de wasmachine:

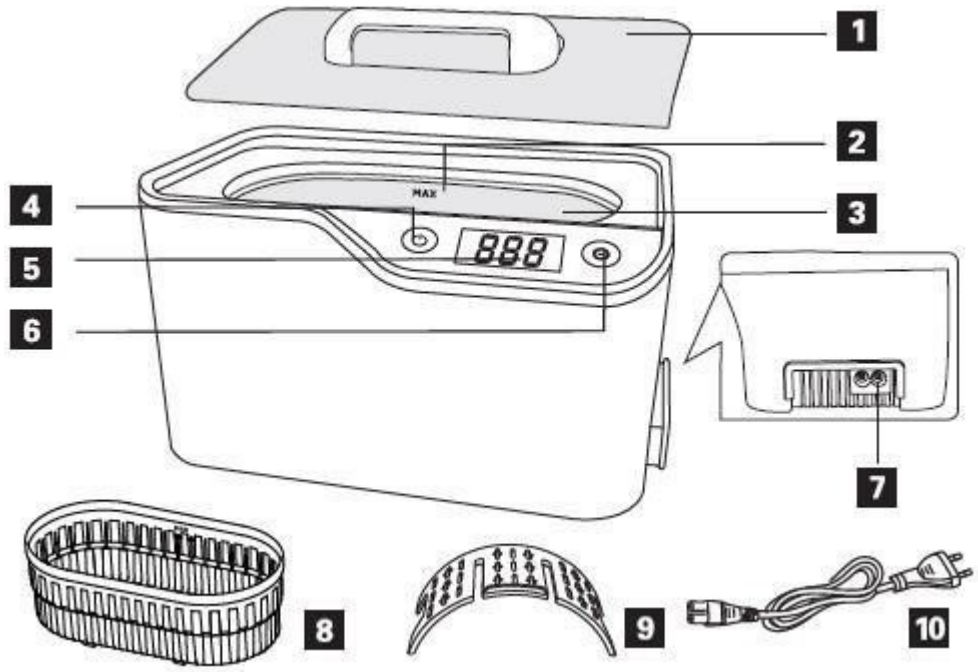

1. Deksel
2. Maximum vloeistofniveau
3. Tank
4. Aan/uit-schakelaar
5. Tijdweergave
6. Tijd insteltoets
7. Stopcontact voor stroomkabel
8. Mand
9. Horlogehouder (optioneel)
10. Stroomkabel

OPSLAG EN GEBRUIK

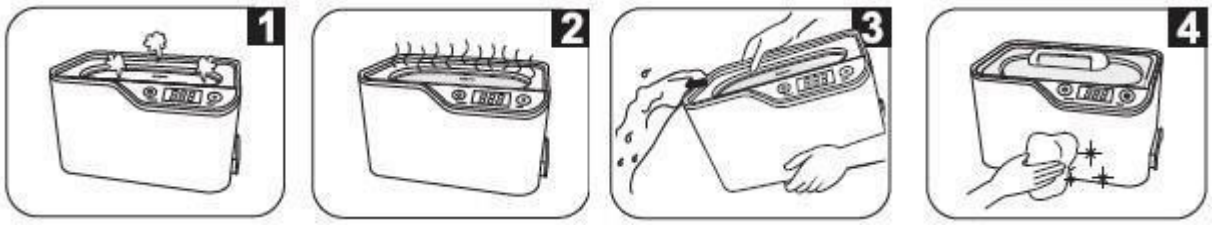

1. Schakel de wasmachine niet in zonder dat er water in zit. Het inschakelen van de wasmachine zonder water kan de wasmachine beschadigen.
2. Overbelast de wasmachine niet door deze continu te laten werken. Laat de wasmachine na 30 minuten continubedrijf 10 minuten niet werken.
3. Laat geen water permanent in de wasmachine staan. Giet het water of de oplossing na gebruik uit de wasmachine. Als u water of een oplossing lang in de wasmachine laat zitten, kan deze beschadigd raken.
4. Zorg goed voor de buitenkant van de wasmachine. Veeg achtergebleven water of oplossing onmiddellijk weg. Gebruik een vochtige handdoek om de wasmachine schoon te maken. Droog af na het wassen.

GEBRUIKSAANWIJZING

1. Verwijder het deksel. Plaats producten in het mandje en vervolgens in de wastank.
   Gebruik het mandje voor scherpe voorwerpen die de wasmachine kunnen beschadigen. Vergeet ook niet dat het mandje 3040% van de ultrasone energie van de wasmachine absorbeert.

2. Vul de tank met water. Het water moet de te reinigen voorwerpen bedekken, maar mag het maximale vloeistofniveau niet overschrijden.

3. Doe het deksel erop en sluit de wasmachine aan op de stroomvoorziening.
   Op het display verschijnt 180. Dit is de standaard reinigingstijd voor de wasmachine.


4. Stel de geselecteerde tijd in met de tijdinsteltoets.
   Mogelijke keuzes 180s, 300s, 480s, 600s 90s.

5. Schakel de wasmachine in met de schakelaar. Het reinigingsproces start. De tijd telt af tot 0.

6. Wanneer er nul op het display verschijnt, stopt de wasmachine automatisch.

7. Als u de reiniging wilt beëindigen voordat de tijd, druk dan op de schakelaar. Als u de cyclus wilt herhalen of de reinigingstijd wilt verlengen, drukt u op de
   tijdinstelknop, selecteer de gewenste tijd en druk op de schakelaar om de machine opnieuw te starten.
8. Als je klaar bent met werken, haal dan de stekker uit het stopcontact, giet het resterende water weg en veeg het apparaat droog.

9. Bewaar het op een droge en koele plaats.

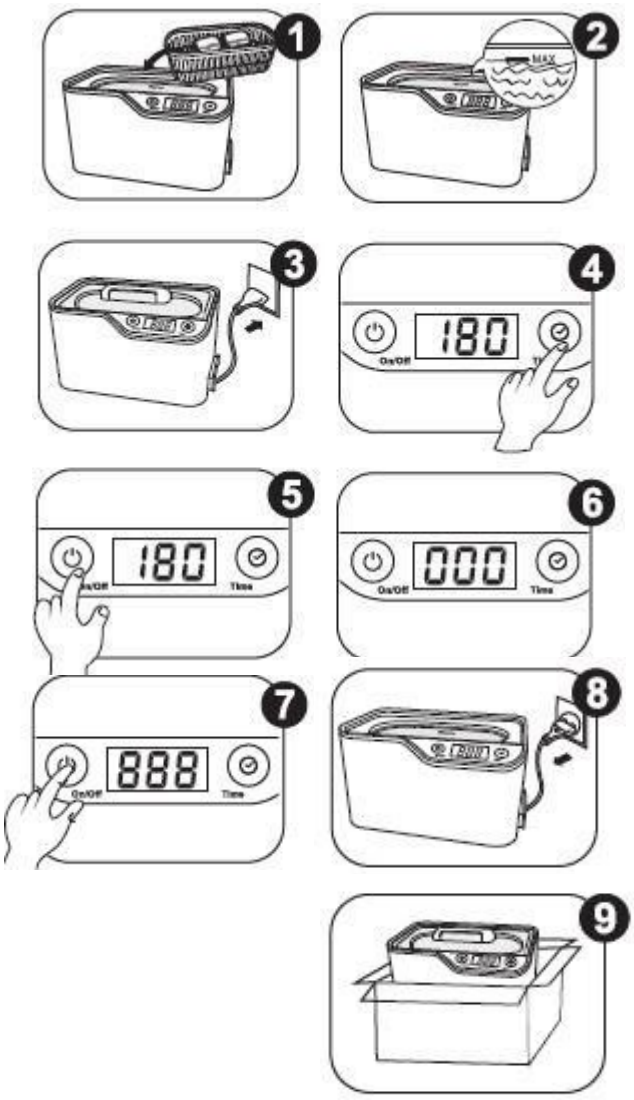

REINIGINGSMETHODEN





1. Gewoon wassen.

Gebruik water volgens de gebruiksaanwijzing. Giet het water af na gebruik

2. Wassen in oplossing

Bereid de reinigingsoplossing volgens de aanbevelingen van de fabrikant. Zorg ervoor dat de concentratie van de oplossing niet wordt overschreden. Dit kan de afdichtingen in de wasmachine beschadigen, met als gevolg risico op overstroming elektronische onderdelen. Als u klaar bent, vult u de wasmachine met water, schakelt u deze 90 seconden in en giet u vervolgens het residu uit de wasmachine. Dit voorkomt schade aan de wasmachine door langdurig contact met chemicaliën.

INSTRUCTIES VOOR HET GEBRUIK VAN OPTIONELE ACCESSOIRES



Mandje - gebruik het mandje om kleine en delicate items schoon te maken. Wanneer u meerdere items reinigt, zorg er dan voor dat de items niet met elkaar in contact komen.



Horlogestandaard - gebruik de standaard om het horloge boven het wateroppervlak te houden tijdens het reinigen van de armband.

VOORWERPEN DIE NIET GESCHIKT ZIJN VOOR REINIGING IN DE ULTRASOONREINIGER

- Fijne sieraden (parels, smaragd, ivoren voorwerpen, kralen, schelpen, agaat).
- Gelaste, gecoate en gelijmde voorwerpen
- Andere voorwerpen zoals hout, gecoat glas, keramiek, camerafilters.

VEILIGHEIDSMAATREGELEN

1. Het apparaat is professionele apparatuur voor gebruik in schoonheidssalons. Bediening van het apparaat alleen door gekwalificeerd cosmetisch personeel voorkomt ongewenste gevolgen tijdens de behandeling.
2. Het apparaat mag niet worden gedemonteerd of worden gebruikt voor andere doeleinden dan in deze gebruiksaanwijzing worden aangegeven. Alle onderhoud en reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een erkende servicetechnicus.

3. Installeer of gebruik het apparaat niet in de buurt van vloeistoffen, natte plaatsen of met natte handen - zodat er geen vloeistoffen in het apparaat terechtkomen.
4. Haal in de volgende gevallen onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en neem contact op met de geautoriseerde service: (a) er is vloeistof in het apparaat terechtgekomen, (b) het apparaat verspreidt een vreemde geur, rook of maakt vreemde geluiden, (c) het netsnoer is beschadigd, (d) het apparaat is omgestoten of de behuizing is beschadigd.

5. Plaats geen voorwerpen op de kabels. Installeer het apparaat niet op een plek waar iemand op het netsnoer kan trappen.
6. Haal voor de veiligheid de stekker uit het stopcontact telkens wanneer u klaar bent met het apparaat.
7. Steek niets in de opening van het apparaat. Als er een vreemd voorwerp in de opening komt, verwijder dan het snoer uit het stopcontact en neem contact op met de distributeur of fabrikant.
8. Plaats het apparaat niet op een onstabiele kar, plank of voertuig. Het apparaat kan beschadigd raken als het valt.
9. Om de vaste levensduur van het apparaat te garanderen, wordt aangeraden een interval van een minuut aan te houden voordat de aan/uit-knop opnieuw wordt ingedrukt (tussen in- en uitschakelen en omgekeerd).
10. De voeding moet voldoen aan de specificaties op het typeplaatje. Anders bestaat het risico dat het apparaat niet goed werkt, beschadigd raakt of zelfs doorbrandt.

LET OP:

1. Neem in geval van schade aan het netsnoer of andere storingen contact op met een erkend servicecentrum - dit voorkomt gevaar.
2. Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen van ten minste 8 jaar oud en door personen met beperkte fysieke en mentale capaciteiten en gebrek aan ervaring en kennis van de apparatuur, mits er toezicht wordt gehouden of instructies worden gegeven over het veilige gebruik van de apparatuur, zodat de bijbehorende risico's worden begrepen.
3. Het apparaat is niet bedoeld om mee te spelen door kinderen. Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
4. Laat het apparaat niet onbeheerd achter wanneer er kinderen of personen zonder voldoende kennis van het gebruik van het apparaat in de buurt zijn.
5. Dit elektrische apparaat is geen speelgoed. Verkeerd gebruik van of contact met het elektrische apparaat kan gezondheidsrisico's of de dood tot gevolg hebben, daarom moet het apparaat buiten het bereik van kinderen worden gebruikt en bewaard.

VERWIJDERING VAN HET APPARAAT

Gooi gebruikte elektrische apparaten, armaturen en verpakkingen weg naar recyclingcentra in overeenstemming met de milieubeschermingsprincipes. Elektrische apparaten mogen niet worden weggegooid bij het huishoudelijk afval. Volg de regels voor het weggooien van dit soort apparatuur. Om het milieu te beschermen in overeenstemming met Richtlijn 2012/19/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, moet gebruikte elektrische apparatuur gescheiden worden ingezameld , en vervolgens worden overhandigd aan inzamelpunten voor inzameling van gebruikte apparatuur. elektronische en elektrische apparaten. Oude apparaten bevatten op het einde van hun levensduur volledig r e c y c l e e r b a r e onderdelen en moeten dus worden ingeleverd voor recyclage. Lever ze daarom in bij de daarvoor bestemde inzamelpunten.

OPSLAG EN TRANSPORT

Het apparaat mag alleen in de originele verpakking worden vervoerd bij een temperatuur van (-) 20 °C tot (+) 50 °C. Bewaar het apparaat in een goed geventileerde ruimte met een relatieve vochtigheid van maximaal 75%. Bedrijfstemperatuur van (+) 10 °C tot (+) 40 °C. Tijdens opslag en transport mag het apparaat niet worden gegooid of vallen en mag het niet worden blootgesteld aan mechanische schokken of atmosferische invloeden.