Pour toute demande de service après-vente,
contactez le magasin où vous avez acheté
l'appareil.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Nettoyeur à ultrasons ACDS-100




A/04/2024

Données techniques :

Tension	220 - 240 V 50Hz
Puissance	50 W
Fréquence de vibration	42 kHz
Dimensions de l'appareil	20,4 x 14,0 x 13,0 cm
Dimensions du conteneur	16,1 x 8,5 x 5,0 cm
Capacité du réservoir	600 ml
Niveau minimum de liquide	50 ml
Niveau maximum de liquide	500 ml
Poids	0,98 kg
Minuterie	90 - 600 s


- Débranchez l'appareil avant de remplir le réservoir. Ne pas dépasser la ligne "MAX" pour éviter tout débordement.
- Ne remplissez pas le réservoir avec des produits chimiques abrasifs ou corrosifs. Cela pourrait provoquer des fuites et des dommages ultérieurs.
- N'utilisez pas le laveur si le câble ou la fiche est endommagé. S'il est endommagé, contactez un centre de service pour qu'il l'examine et le répare.
- Conservez le lave-linge dans un endroit sûr, sec et à l'abri de la lumière directe du soleil.
- Le lave-linge ne doit jamais être laissé sans surveillance lorsqu'il est branché.
- Ne l'utilisez pas lorsque vous vous baignez.
- Débranchez le lave-linge de la source d'alimentation après utilisation.
- Ne pas immerger le lave-linge dans l'eau pour éviter les chocs électriques.
- L'eau doit être versée par l'espace indiqué par la flèche sur le lave-linge.

Construction du lave-linge et accessoires :

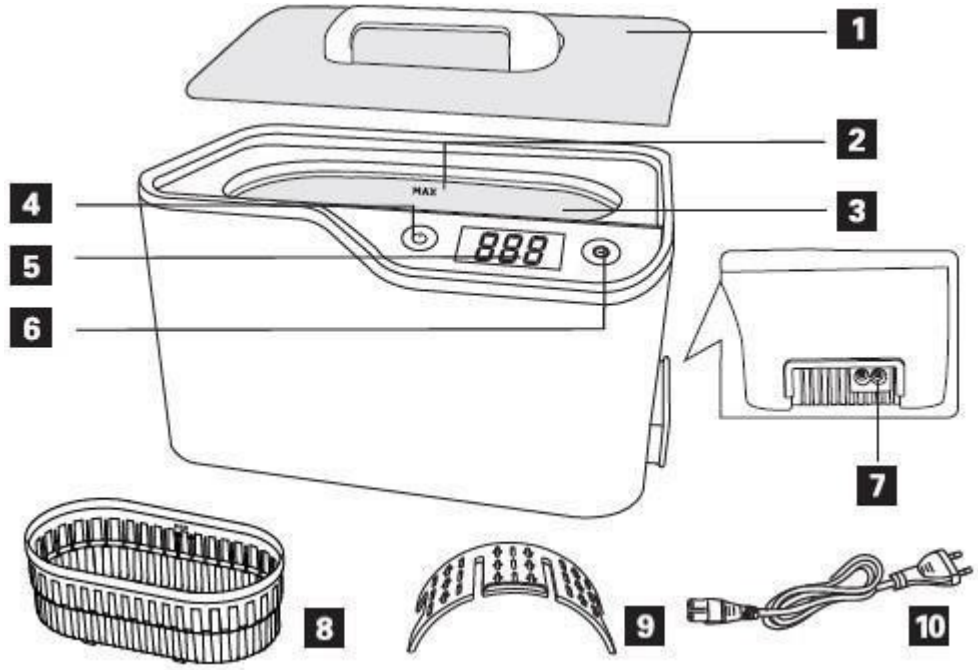

1. Couvercle
2. Ligne de niveau maximum du liquide
3. Réservoir
4. Interrupteur marche/arrêt
5. Affichage de l'heure
6. Touche de réglage de l'heure
7. Prise pour câble d'alimentation
8. Panier
9. Support de montre (en option)
10. Câble d'alimentation

STOCKAGE ET MANIPULATION

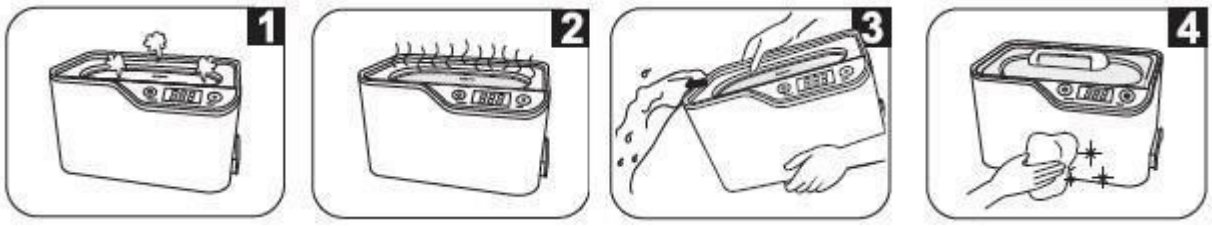

1. Ne mettez pas le lave-linge en marche s'il n'y a pas d'eau à l'intérieur. La mise en marche du lave-linge sans eau peut endommager le lave-linge.
2. Ne surchargez pas le lave-linge en le faisant fonctionner en continu. Après 30 minutes de fonctionnement continu, laissez le lave-linge inactif pendant 10 minutes supplémentaires.
3. Ne laissez pas d'eau dans le lave-linge en permanence. Videz l'eau ou la solution du lave-linge après utilisation. Laisser de l'eau ou de la solution dans le lave-linge pendant une longue période peut l'endommager.
4. Prenez soin de l'extérieur du lave-linge. Essuyez immédiatement tout résidu d'eau ou de solution. Utilisez une serviette humide pour nettoyer le lave-linge. Essuyez-le après le lavage.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

1. Retirez le couvercle. Placez les produits dans le panier, puis dans la cuve du lave-linge.
   Pour les objets pointus qui pourraient endommager le lave-linge, veillez à utiliser le panier. N'oubliez pas non plus que le panier absorbe 30 à 40 % de l'énergie ultrasonique du lave-linge.

2. Remplir le réservoir d'eau. L'eau doit recouvrir les objets à nettoyer, mais ne doit pas dépasser le niveau maximum de liquide.

3. Mettez le couvercle, puis branchez le lave-linge sur le secteur.
   L'écran affiche 180. Il s'agit du temps de nettoyage par défaut du lave-linge.


4. Réglez la durée sélectionnée à l'aide de la touche de réglage de la durée.
   Choix possibles 180s, 300s, 480s, 600s 90s.

5. Mettez le lave-linge en marche à l'aide de l'interrupteur. Le processus de nettoyage commence. Le temps est décompté jusqu'à 0.

6. Lorsque l'écran affiche zéro, le lave-linge s'arrête automatiquement.

7. Si vous souhaitez terminer le nettoyage avant l'heure, appu
   temps, appuyez sur l'interrupteur. Si vous devez répéter le cycle ou augmenter le temps de nettoyage, appuyez sur le bouton de réglage de la durée.
   sélectionnez la durée appropriée et appuyez sur l'interrupteur pour redémarrer la machine.
8. Lorsque vous avez fini de travailler, débranchez l'appareil, versez l'eau restante et essuyez l'appareil.

9. Conservez l'appareil dans un endroit sec et frais.

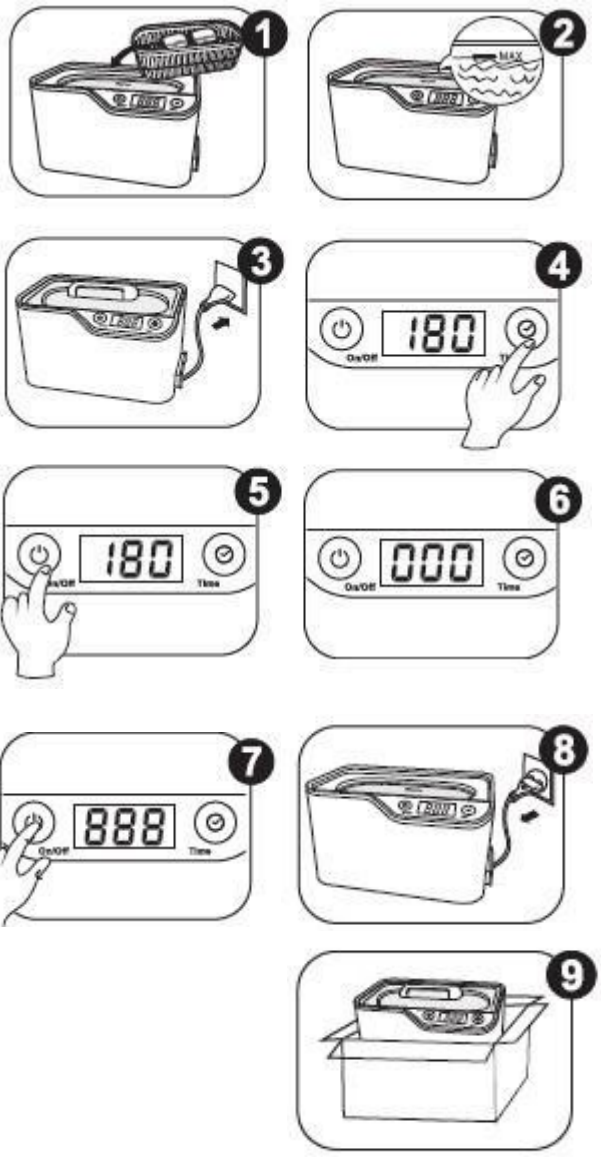

MÉTHODES DE NETTOYAGE



1. Lavage ordinaire.

Utiliser de l'eau conformément au mode d'emploi. Videz l'eau après utilisation

2. Lavage en solution

Préparez la solution de nettoyage selon les recommandations du fabricant. Veillez à ne pas dépasser la concentration de la solution. Cela peut endommager les joints d'étanchéité du lave-linge, et par conséquent risque d'inondation d'inondation les composants électroniques. Lorsque vous avez terminé, remplissez le lave-linge d'eau, mettez-le en marche pendant 90 secondes, puis versez les résidus hors du lave-linge. Vous éviterez ainsi que le lave-linge ne soit endommagé par un contact prolongé avec des produits chimiques.

MODE D'EMPLOI DES ACCESSOIRES OPTIONNELS



Panier - utilisez le panier pour nettoyer les objets petits et délicats. Lorsque vous nettoyez plusieurs articles, veillez à ce qu'ils n'entrent pas en contact les uns avec les autres.



Support de montre - utilisez le support pour maintenir la montre au-dessus de la surface de l'eau lors du nettoyage du bracelet.

ARTICLES NE CONVENANT PAS AU NETTOYAGE DANS LE NETTOYEUR ULTRASONIQUE

- Bijoux fins (perles, émeraudes, objets en ivoire, perles, coquillages, agate).
- Articles soudés, enduits et collés
- Autres articles tels que le bois, le verre revêtu, la céramique, les filtres d'appareil photo.

MESURES DE SÉCURITÉ

1. L'appareil est un équipement professionnel destiné à être utilisé dans les instituts de beauté. L'utilisation de l'appareil uniquement par du personnel qualifié en cosmétique permet d'éviter des conséquences indésirables pendant le traitement.
2. L'appareil ne doit pas être démonté ou utilisé à d'autres fins que celles indiquées dans le présent mode d'emploi. Toutes les opérations d'entretien et de réparation doivent être effectuées par un technicien agréé.
3. N'installez pas et n'utilisez pas l'appareil à proximité de liquides, d'endroits humides ou avec des mains mouillées - afin qu'aucun liquide ne pénètre dans l'appareil.
4. Débranchez immédiatement l'appareil de la prise de courant et contactez le service agréé dans les cas suivants : a) un liquide a pénétré dans l'appareil ; b) l'appareil dégage une odeur étrange, de la fumée, etc : (a) un liquide a pénétré dans l'appareil, (b) l'appareil dégage une odeur étrange, fume ou émet des bruits bizarres, (c) le cordon d'alimentation est endommagé, (d) l'appareil a été renversé ou son boîtier a été endommagé.
5. Ne placez aucun objet sur les câbles. N'installez pas l'appareil dans un endroit où quelqu'un pourrait marcher sur le cordon d'alimentation.
6. Pour des raisons de sécurité, débranchez le cordon d'alimentation de la prise chaque fois que vous avez fini de travailler avec l'appareil.
7. N'insérez rien dans l'ouverture de l'appareil. Si un objet étranger pénètre dans l'ouverture, débranchez le cordon de la prise de courant et contactez le distributeur ou le fabricant.
8. Ne placez pas l'appareil sur un chariot, une étagère ou un véhicule instable. L'appareil peut être endommagé en cas de chute.
9. Afin de garantir la durée de vie fixe de l'appareil, il est recommandé de respecter un intervalle d'une minute avant d'appuyer à nouveau sur le bouton d'alimentation (entre la mise en marche et l'arrêt et vice versa).
10. L'alimentation électrique doit être conforme aux spécifications de la plaque signalétique. Dans le cas contraire, l'appareil risque de mal fonctionner, d'être endommagé ou même de brûler.

ATTENTION :

1. En cas d'endommagement du cordon d'alimentation ou d'autres dysfonctionnements, contactez un centre de service agréé afin d'éviter tout danger.
2. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes dont les capacités physiques et mentales sont réduites et qui manquent d'expérience et de connaissance de l'appareil, à condition qu'une surveillance ou des instructions soient fournies concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité, de manière à ce que les risques associés soient compris.
3. L'appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
4. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsque des enfants ou des personnes n'ayant pas une connaissance suffisante de l'utilisation de l'appareil se trouvent à proximité.
5. Cet appareil électrique n'est pas un jouet. Une utilisation incorrecte ou un contact avec l'appareil électrique peut constituer un risque pour la santé ou entraîner la mort, c'est pourquoi l'appareil doit être utilisé et stocké hors de portée des enfants.

ÉLIMINATION DE L'APPAREIL

Les appareils électriques usagés, les accessoires et l'emballage doivent être déposés dans des centres de recyclage conformément aux principes de protection de l'environnement. Les appareils électriques ne doivent pas être jetés dans les conteneurs d'ordures ménagères. Respectez les règles de mise au rebut de ce type d'équipement. Afin de protéger l'environnement conformément à la directive 2012/19/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques, les équipements électriques usagés doivent être collectés séparément, et puis remis aux points de collecte pour la collecte des équipements usagés . les appareils électroniques et électriques. À la fin de leur vie utile, les vieux appareils contiennent des composants entièrement r e c y c l a b l e s et doivent donc être remis à des fins de recyclage. Ils doivent donc être remis aux points de collecte appropriés.

STOCKAGE ET TRANSPORT

L'appareil doit être transporté à des températures comprises entre (-) 20 °C et (+) 50 °C, uniquement dans son emballage d'origine. L'appareil doit être stocké dans un endroit bien ventilé, avec une humidité relative ne dépassant pas 75 %. Température de fonctionnement comprise entre (+) 10 °C et (+) 40 °C. Pendant les opérations de stockage et de transport, l'appareil ne doit pas être jeté ou échappé, ni exposé à des chocs mécaniques ou à des agents atmosphériques.