Wenden Sie sich bei Serviceanfragen an das
Geschäft, in dem Sie das Gerät gekauft haben.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Ultraschallreiniger D-3000



A/03/2024

Technische Daten:

Modell	D-3000
Fassungsvermögen des Behälters	450 ml
Maximaler Flüssigkeitsstand	300 ml
Abmessungen des Behälters	15,5 x 8,0 x 3,8 cm
Spannung	220 - 240 V 50/60 Hz
Leistung	35 W
Material des Gehäuses	ABS
Material des Behälters	Rostfreier Stahl SUS304
Frequenz der Vibration	42 kHz
Abmessungen	19,6 x 11,8 x 11,9 cm
Nettogewicht	0,82 kg
Bruttogewicht	1,08 kg

- Trennen Sie das Gerät vor dem Befüllen vom Stromnetz. Überschreiten Sie nicht die "MAX"-Linie, um eine Überfüllung zu vermeiden.
- Füllen Sie nicht füllen Behälter Schleifmittel oder ätzende Chemikalien. Das kann verursachen. undicht werden und dadurch beschädigt werden.
- Verwenden Sie die Scheibe nicht, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist. Wenden Sie sich im Falle einer Beschädigung zur Überprüfung und Reparatur an ein Kundendienstzentrum.
- Lagern Sie die Waschmaschine an einem sicheren, trockenen und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützten Ort.
- Lassen Sie die Waschmaschine niemals unbeaufsichtigt, wenn sie an das Stromnetz angeschlossen ist.
- Verwenden Sie das Gerät nicht beim Baden.
- Trennen Sie die Waschmaschine nach dem Gebrauch von der Stromquelle.
- Tauchen Sie die Waschmaschine nicht in Wasser ein, um einen Stromschlag zu vermeiden.
- Gießen Sie das Wasser durch die mit dem Pfeil gekennzeichnete Öffnung an der Waschmaschine aus.

Konstruktion und Zubehör der Waschmaschine:

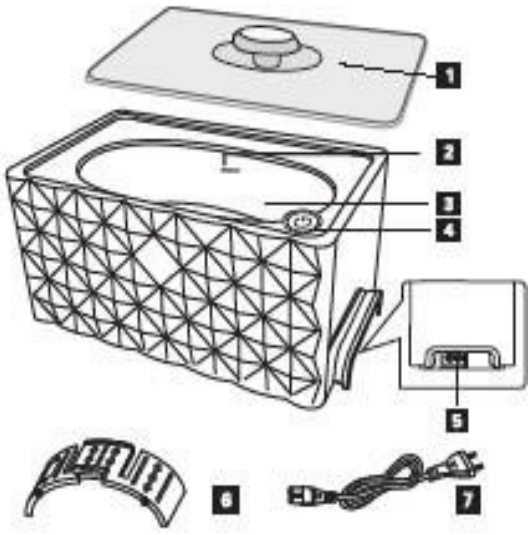

1. **Deckel**
2. **Linie für maximalen Flüssigkeitsstand**
3. **Edelstahltank**
4. **Einschalttaste**
5. **Steckdose**
6. **Uhrenständer (optional) 7. Stromkabel**

Lagerung und Handhabung



1. Schalten Sie die Waschmaschine nicht ohne Wasser ein. Das Einschalten der Waschmaschine ohne Wasser kann die Waschmaschine beschädigen.
2. Überlasten Sie die Waschmaschine nicht durch Dauerbetrieb. Lassen Sie die Waschmaschine nach 20 Minuten Dauerbetrieb für weitere 10 Minuten im Leerlauf laufen.
3. Lassen Sie nicht ständig Wasser in der Waschmaschine. Gießen Sie das Wasser oder die Lösung nach dem Gebrauch aus der Waschmaschine. Wenn Sie Wasser oder Waschmittel über einen längeren Zeitraum in der Waschmaschine belassen, kann diese beschädigt werden. Gießen Sie das Wasser vorsichtig aus. Das Äußere der Waschmaschine ist nicht wasserdicht.
4. Kümmern Sie sich um das Äußere der Waschmaschine. Wischen Sie alle Wasser- oder Lösungsreste sofort ab. Verwenden Sie ein feuchtes Handtuch, um die Waschmaschine zu reinigen. Wischen Sie sie nach dem Waschen trocken.
5. Setzen Sie die Waschmaschine nicht dem direkten Sonnenlicht aus. Lagern Sie sie an einem trockenen, kühlen und gut belüfteten Ort.

Gebrauchsanweisung



1. Öffnen Sie den Deckel und legen Sie die Gegenstände in den Tank.
2. Füllen Sie den Tank mit Wasser. Das Wasser muss die zu reinigenden Gegenstände bedecken, darf aber den maximalen Flüssigkeitsstand nicht überschreiten.
3. Schließen Sie den Deckel und verbinden Sie die Waschmaschine mit dem Stromnetz. Drücken Sie auf"⏻" , um den Reinigungsvorgang zu starten.
   Schalten Sie die Maschine nur ein, wenn der Deckel geschlossen ist.
4. Wenn Sie länger reinigen möchten, drücken Sie erneut die Taste"⏻" . Sie können auch während der Reinigung auf"⏻" drücken, wenn Sie die Reinigung beenden möchten.
5. Nach Abschluss der Reinigung trennen Sie die Waschmaschine vom Stromnetz, nehmen den Deckel ab und gießen das Wasser in Pfeilrichtung aus.

ANWEISUNGEN FÜR DIE VERWENDUNG VON OPTIONALEM ZUBEHÖR



Uhrenständer

Verwenden Sie den Ständer, um die Uhr beim Reinigen des Armbands über der Wasseroberfläche zu halten.

REINIGUNGSMETHODEN



Normale Reinigung

Öffnen Sie den Deckel. Legen Sie die Gegenstände in den Waschtank. Füllen Sie den Tank mit Wasser. Das Wasser muss die zu reinigenden Gegenstände bedecken, darf aber den maximalen Flüssigkeitsstand nicht überschreiten. Drücken Sie dann die Taste "⏻"
um die Reinigung zu starten.



Reinigungslösung

Bereiten Sie die Reinigungslösung gemäß den Empfehlungen des Herstellers zu. Achten Sie darauf, dass die Konzentration der Lösung nicht überschritten wird. Dadurch können die Dichtungen der Waschmaschine beschädigt werden, was zu einer Überflutung der elektronischen Bauteile führen kann. Wenn Sie fertig sind, füllen Sie die Waschmaschine mit Wasser, schalten Sie sie 90 Sekunden lang ein und gießen Sie dann die Rückstände aus der Waschmaschine. So verhindern Sie, dass die Waschmaschine durch längeren Kontakt mit Chemikalien beschädigt wird.

PRODUKTE, DIE NICHT FÜR DIE REINIGUNG IM ULTRASCHALLREINIGER GEEIGNET SIND

- Feiner Schmuck (Perlen, Smaragde, Elfenbeinartikel, Perlen, Muscheln, Achat).
- Geschweißte, beschichtete und geklebte Gegenstände
- Andere Gegenstände wie Holz, beschichtetes Glas, Keramik, Kamerafilter.

SICHERHEITSMASSNAHMEN

1. Das Gerät darf nicht zerlegt oder für andere als die in dieser Gebrauchsanweisung angegebenen Zwecke verwendet werden. Alle Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen nur von einem autorisierten Servicetechniker durchgeführt werden.

2. Installieren oder bedienen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Flüssigkeiten, an nassen Orten oder mit nassen Händen - damit keine Flüssigkeiten in das Gerät gelangen.

3. Ziehen Sie in folgenden Fällen sofort den Stecker aus der Steckdose und wenden Sie sich an den autorisierten Service: (a) Flüssigkeit ist in das Gerät eingedrungen, (b) das Gerät gibt einen seltsamen Geruch ab, raucht oder macht seltsame Geräusche, c) das Stromversorgungskabel beschädigt wurde, d) das Gerät umgestoßen oder sein Gehäuse beschädigt wurde.

4. Stellen Sie keine Gegenstände auf die Kabel. Stellen Sie das Gerät nicht so auf, dass jemand auf das Netzkabel treten kann.

5. Ziehen Sie das Netzkabel aus Sicherheitsgründen jedes Mal aus der Steckdose, wenn Sie die Arbeit mit dem Gerät beenden.
6. Stecken Sie keine Gegenstände in die Öffnung des Geräts. Wenn ein Fremdkörper in die Öffnung gelangt, ziehen Sie das Kabel aus der Steckdose und wenden Sie sich an den Händler oder den Hersteller.
7. Stellen Sie das Gerät nicht auf einen instabilen Wagen, ein Regal oder ein Fahrzeug. Das Gerät kann beim Herunterfallen beschädigt werden.
8. Um die feste Lebensdauer des Geräts zu gewährleisten, wird empfohlen, eine Pause von einer Minute einzuhalten, bevor der Netzschalter erneut gedrückt wird (zwischen Ein- und Ausschalten und umgekehrt).
9. Die Stromversorgung muss mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmen. Andernfalls besteht die Gefahr, dass das Gerät nicht richtig funktioniert, beschädigt wird oder sogar abbrennt.

VORSICHT!

1. Wenden Sie sich im Falle einer Beschädigung des Netzkabels oder einer anderen Störung an eine autorisierte Kundendienststelle, um Gefahren zu vermeiden.
2. Dieses Gerät kann von Kindern im Alter von mindestens 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen und geistigen Fähigkeiten und mangelnder Erfahrung und Vertrautheit mit dem Gerät benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder in die sichere Benutzung des Geräts eingewiesen werden, so dass sie die damit verbundenen Risiken verstehen.
3. Das Gerät ist nicht dazu bestimmt, von Kindern benutzt zu werden. Erlauben Sie Kindern nicht, mit dem Gerät zu spielen.
4. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn sich Kinder oder Personen, die nicht ausreichend mit dem Gebrauch des Geräts vertraut sind, in der Nähe befinden.
5. Dieses Elektrogerät ist kein Spielzeug. Die unsachgemäße Verwendung oder der Kontakt mit einem Elektrogerät kann ein Gesundheitsrisiko darstellen oder zum Tod führen, daher sollte das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern verwendet und gelagert werden.

ENTSORGUNG DES GERÄTES



Entsorgen Sie gebrauchte Elektrogeräte, Zubehör und Verpackungen umweltgerecht bei Recyclinghöfen. Elektrogeräte dürfen nicht über die Hausmülltonne entsorgt werden. Beachten Sie die Vorschriften für die Entsorgung dieser Art von Geräten. Um die Umwelt gemäß der Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte zu schützen, müssen gebrauchte Elektrogeräte getrennt gesammelt und an Sammelstellen abgegeben werden

Elektronik- und Elektroaltgeräte.

Altgeräte enthalten am Ende ihrer Nutzungsdauer vollständig verwertbare Bestandteile und sollten daher der Wiederaufbereitung zugeführt werden. Daher sollten sie bei entsprechenden Sammelstellen abgegeben werden.

LAGERUNG UND TRANSPORT

Das Gerät sollte bei Temperaturen zwischen (-) 20 °C und (+) 50 °C nur in der Originalverpackung transportiert werden. Lagern Sie das Gerät in einem gut belüfteten Raum mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von nicht mehr als 75%. Betriebstemperatur von (+) 10 °C bis (+) 40 °C. Während der Lagerung und des Transports darf das Gerät nicht geworfen oder fallen gelassen werden und keinen mechanischen Stößen oder Witterungseinflüssen ausgesetzt werden.