Pour toute demande de service après-vente,
contactez le magasin où vous avez acheté
l'appareil.

MODE D'EMPLOI

Nettoyeur à ultrasons ACD-3840



Rev. A/03/2024

Données techniques :

Modèle	CD-3840
Tension d'alimentation	220 - 240 V 50Hz
Puissance	37 W
Fréquence de vibration	42 kHz
Dimensions de l'appareil	22,0 x 13,3 x 11,8 cm
Dimensions du conteneur	16,8 x 10 x 5,6 cm
Capacité du réservoir	700 ml
Niveau minimum de liquide	200 ml
Niveau maximum de liquide	600 ml
Poids	0,95 kg
Minuterie	90 - 480 s

1. Débranchez l'appareil avant de le remplir. Ne pas dépasser la ligne "MAX" pour éviter tout débordement.
2. Ne remplissez pas le réservoir avec des produits chimiques abrasifs ou corrosifs. Il pourrait fuir et être endommagé.
3. N'utilisez pas le laveur si le câble ou la fiche est endommagé. S'il est endommagé, contactez un centre de service pour qu'il l'examine et le répare.
4. Conservez le lave-linge dans un endroit sûr, sec et à l'abri de la lumière directe du soleil.
5. Le lave-linge ne doit jamais être laissé sans surveillance lorsqu'il est branché.
6. Ne l'utilisez pas lorsque vous vous baignez.
7. Débranchez le lave-linge de la source d'alimentation après utilisation.
8. Ne pas immerger le lave-linge dans l'eau pour éviter toute électrocution. 9. L'eau doit être versée par la zone fléchée du lave-linge.

Construction des laveurs et accessoires :

1. Couvercle
2. Ligne de niveau maximum du liquide niveau de liquide
3. Réservoir
4. Affichage de l'heure
5. Interrupteur marche/arrêt
6. Touche de changement d'heure
7. Câble d'alimentation
8. Panier (en option)
9. Support de montre (en option)

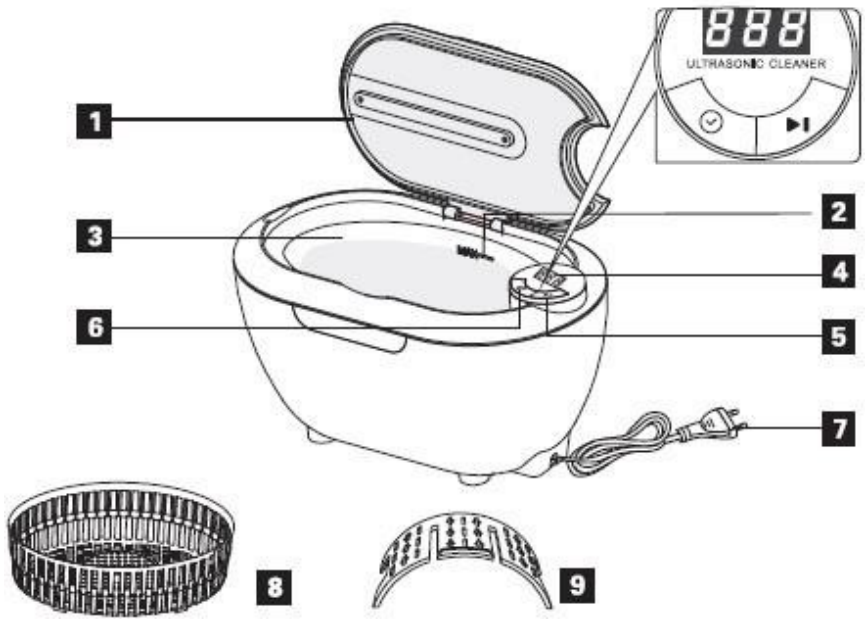

STOCKAGE ET MANIPULATION



1. Ne mettez pas le lave-linge en marche s'il n'y a pas d'eau à l'intérieur. La mise en marche du lave-linge sans eau peut endommager le lave-linge.
2. Ne surchargez pas le lave-linge en le faisant fonctionner en continu. Après 30 minutes de fonctionnement continu, laissez le lave-linge à l'arrêt pendant 10 minutes supplémentaires.
3. Ne laissez pas d'eau dans le lave-linge en permanence. Videz l'eau ou la solution du lave-linge après utilisation. Laisser de l'eau ou une solution dans le lave-linge pendant de longues périodes peut l'endommager. L'eau doit être vidée avec précaution.
   L'extérieur du lave-linge n'est pas étanche.
4. Prenez soin de l'extérieur du lave-linge. Essuyez immédiatement tout résidu d'eau ou de solution. Utilisez une serviette humide pour nettoyer le lave-linge. Essuyez-le après le lavage.

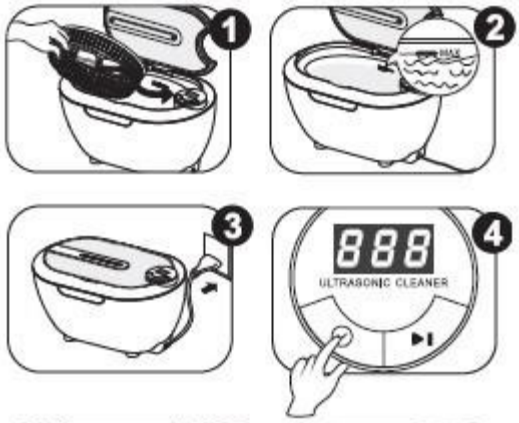

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

1. Ouvrez le couvercle. Placez les produits dans le panier, puis dans la cuve du lave-linge.
   Si vous avez des objets pointus qui pourraient utilisez le panier. N'oubliez pas non plus que le panier absorbe 3 40 % de l'énergie du nettoyeur à ultrasons.

2. Remplissez la cuve d'eau. L'eau doit recouvrir les objets à nettoyer, mais ne doit pas dépasser le niveau maximum de liquide.

3. Fermez le couvercle, puis branchez le laveur sur l'alimentation électrique. L'écran affiche 180.
   Il s'agit du temps de nettoyage par défaut (indiqué en secondes

4. Réglez la durée sélectionnée à l'aide de la touche de réglage de la durée. Choix possibles 180s, 280s, 380s, 480s, 90s.

5. Mettez le lave-linge en marche à l'aide de l'interrupteur. Le processus de nettoyage commence.
   Le temps est décompté jusqu'à 0.

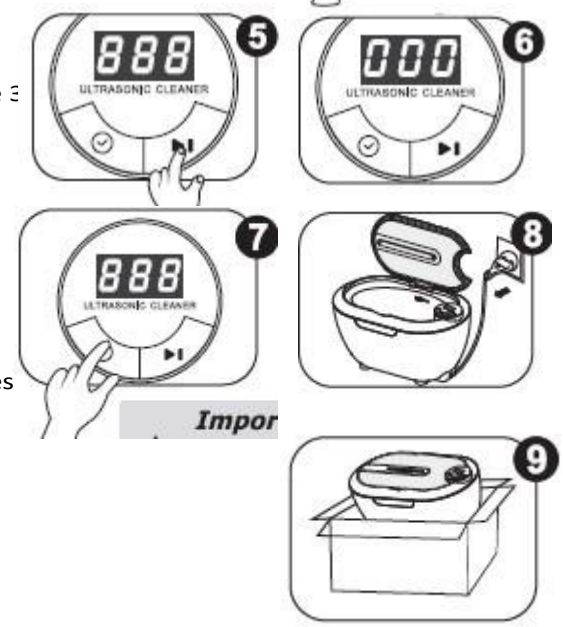

6. Lorsque l'écran affiche zéro, le lave-linge termine automatiquement son travail

7. Si vous souhaitez terminer le nettoyage à l'avance, appuyez sur la touche On/Off. Si vous devez répéter le cycle ou augmenter la durée, appuyez sur le bouton de réglage de la durée, sélectionnez la durée appropriée et appuyez sur l'interrupteur pour redémarrer l'appareil.
   et appuyez sur l'interrupteur pour redémarrer l'appareil.

8. Lorsque vous avez terminé, débranchez l'appareil, versez l'eau restante et essuyez l'appareil.

9. Conservez l'appareil dans un endroit sec et frais.

MÉTHODES DE NETTOYAGE





Les lave-linge peuvent être endommagés par un contact prolongé avec des produits chimiques.

1. Lavage ordinaire

Utilisez de l'eau conformément au mode d'emploi. Vider l'eau une fois le lavage terminé.

2. Lavage en solution

Préparez la solution de nettoyage en suivant les recommandations du fabricant. Veillez à ne pas dépasser la concentration de la solution. Cela pourrait endommager les joints d'étanchéité du lave-linge, avec pour conséquence un risque d'inondation des composants électroniques. Lorsque vous avez terminé, videz la solution, remplissez le lave-linge d'eau, mettez-le en marche pendant 90 secondes, puis videz le résidu du lave-linge. Vous éviterez ainsi d'endommager

MODE D'EMPLOI DES ACCESSOIRES OPTIONNELS



Le panier est idéal pour nettoyer les petits objets. Placez les objets dans le panier, puis insérez-le dans la cuve du lave-linge. Veillez à ce que les objets n'entrent pas en contact les uns avec les autres.



Utilisez le support pour maintenir la montre au-dessus de la surface de l'eau lors du nettoyage du bracelet.

Les images figurant dans le mode d'emploi sont fournies à titre d'illustration uniquement. Elles ont pour but d'expliquer le fonctionnement du lave-linge.

PRODUITS NE CONVENANT PAS AU NETTOYAGE DANS LE NETTOYEUR ULTRASONIQUE

- Bijouterie fine (perles, émeraude, objets en ivoire, perles, coquillages, agate).
- Articles soudés, enduits et collés
- Autres objets tels que le bois, le verre enduit, la céramique, les filtres d'appareil photo.

MESURES DE SÉCURITÉ

1. L'appareil est un équipement professionnel destiné à être utilisé dans les instituts de beauté. L'utilisation de l'appareil uniquement par du personnel qualifié en cosmétique permet d'éviter des conséquences indésirables pendant le traitement.

2. L'appareil ne doit pas être démonté ou utilisé à d'autres fins que celles indiquées dans le présent mode d'emploi. Toutes les opérations d'entretien et de réparation doivent être effectuées par un technicien agréé.

3. N'installez pas et n'utilisez pas l'appareil à proximité de liquides, d'endroits humides ou avec des mains mouillées - afin qu'aucun liquide ne pénètre dans l'appareil.

4. Débranchez immédiatement l'appareil de la prise de courant et contactez un centre de service agréé dans les cas suivants : (a) un liquide a pénétré dans l'appareil, (b) l'appareil dégage une odeur étrange, fume ou émet des bruits bizarres, (c) le cordon d'alimentation est endommagé, (d) l'appareil a été renversé ou son boîtier a été endommagé.

5. Ne placez aucun objet sur les câbles. N'installez pas l'appareil dans un endroit où quelqu'un pourrait marcher sur le cordon d'alimentation.

6. Pour des raisons de sécurité, débranchez le cordon d'alimentation de la prise chaque fois que vous avez fini de travailler avec l'appareil.

7. N'insérez rien dans l'ouverture de l'appareil. Si un objet étranger pénètre dans l'ouverture, débranchez le cordon de la prise de courant et contactez le distributeur ou le fabricant.

8. Ne placez pas l'appareil sur un chariot, une étagère ou un véhicule instable. L'appareil peut être endommagé en cas de chute.

9. Afin de garantir la durée de vie de l'appareil, il est recommandé de respecter un intervalle d'une minute avant d'appuyer à nouveau sur le bouton d'alimentation (entre la mise en marche et l'arrêt et vice versa).

10. L'alimentation électrique doit être conforme aux spécifications de la plaque signalétique. Dans le cas contraire, l'appareil risque de ne pas fonctionner correctement, d'être endommagé ou même de brûler. fonctionnement de l'appareil, de l'endommager ou même de le brûler.

ATTENTION :

1. En cas d'endommagement du cordon d'alimentation ou d'autres dysfonctionnements, contactez un centre de service agréé - vous éviterez ainsi tout danger.
2. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes dont les capacités physiques et mentales sont réduites et qui manquent d'expérience et de familiarité avec l'appareil, à condition qu'une surveillance ou des instructions soient données sur la manière d'utiliser l'appareil en toute sécurité et que les risques associés soient compris.
3. L'équipement n'est pas destiné à être utilisé par des enfants. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
4. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsque des enfants ou des personnes n'ayant pas une connaissance suffisante de l'utilisation de l'appareil se trouvent à proximité.
5. Cet appareil électrique n'est pas un jouet. Une utilisation incorrecte ou un contact avec l'appareil électrique peut présenter un risque pour la santé ou entraîner la mort. L'appareil doit donc être utilisé et rangé hors de portée des enfants.



ÉLIMINATION DE L'APPAREIL

Les appareils électriques usagés, les accessoires et l'emballage doivent être déposés dans des centres de recyclage conformément aux principes de protection de l'environnement. Les appareils électriques ne doivent pas être jetés dans les conteneurs d'ordures ménagères. Respectez les règles de mise au rebut de ce type d'équipement.

Afin de protéger l'environnement conformément à la directive 2012/19/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques, les équipements électriques usagés doivent être collectés séparément et remis aux points de collecte des déchets d'équipements électroniques et électriques.

Les appareils usagés et en fin de vie contiennent des composants entièrement recyclables et doivent donc être remis à des fins de recyclage. Ils doivent donc être remis aux points de collecte appropriés.

STOCKAGE ET TRANSPORT

L'appareil doit être transporté à des températures comprises entre (-) 20 °C et (+) 50 °C, uniquement dans son emballage d'origine. L'appareil doit être stocké dans un endroit bien ventilé, avec une humidité relative ne dépassant pas 75 %. Température de fonctionnement comprise entre (+) 10 °C et (+) 40 °C. Pendant les opérations de stockage et de transport, l'appareil ne doit pas être jeté ou échappé, ni exposé à des chocs mécaniques ou à des agents atmosphériques.