Pour toute demande de service après-vente,
contactez le magasin où vous avez acheté
l'appareil.

Mode d'emploi

Séchoir suspendu Gabbiano 1600A



Rév. A/09/2025

Construction :

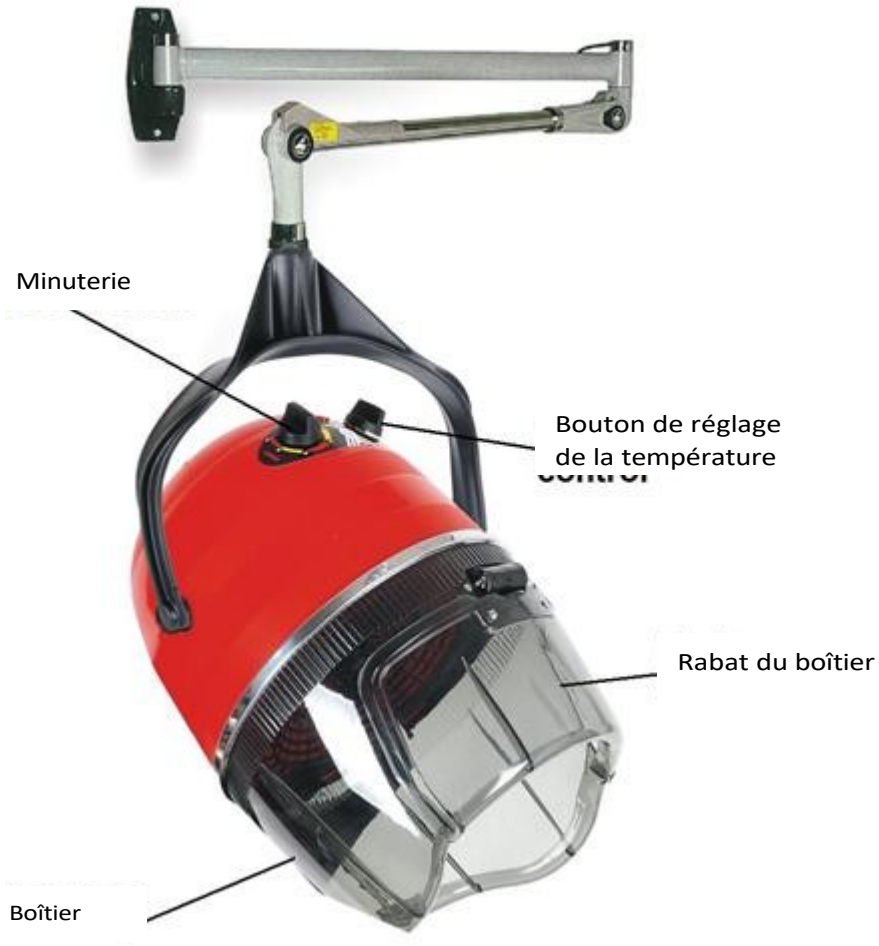

Attention !

1. L'utilisation de l'appareil par des enfants et des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites ou qui n'ont aucune connaissance ou expérience de l'utilisation de l'appareil est interdite.
   L'appareil ne peut être utilisé par des enfants et des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites, ou qui n'ont aucune connaissance ou expérience de l'utilisation de cet appareil, que s'ils sont étroitement surveillés et instruits quant à son utilisation en toute sécurité et aux dangers potentiels qui en découlent.
   dangers potentiels liés à l'utilisation de l'appareil.

2. L'appareil et le câble d'alimentation doivent être inspectés régulièrement afin d'exclure tout défaut ou dommage. Si l'appareil présente des signes d'endommagement, cessez immédiatement de l'utiliser, coupez l'alimentation électrique et faites-le réparer par un service agréé.
3. L'appareil ne doit pas être immergé dans l'eau ou nettoyé à l'eau.
4. La grille de sortie d'air s'échauffe pendant le fonctionnement du sèche-linge, cet état est déterminé par son fonctionnement. Toucher la grille peut entraîner des brûlures.
5. Il est interdit de modifier la conception de l'appareil afin d'en changer les paramètres ou la construction.
6. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans la surveillance d'un adulte.
7. Il est recommandé de débrancher l'alimentation électrique lorsque le produit n'est pas utilisé.
8. Assurez-vous que le sèche-linge se trouve sur une surface stable et plane.
9. Évitez que le sèche-linge n'entre en contact avec de l'eau.
10. L'appareil ne doit être utilisé que dans des endroits secs et bien ventilés.
11. Débranchez l'appareil avant de le nettoyer, de l'entretenir ou de le déplacer.
12. Assurez-vous que l'appareil est solidement fixé avant de commencer à travailler.
13. Pour prolonger la durée de vie de l'appareil, lorsque vous avez fini de travailler, tournez le bouton de réglage de la température en position de refroidissement et laissez-le dans cette position pendant au moins une minute avant d'éteindre l'appareil.

Caractéristiques techniques :

- Éléments chauffants en acier inoxydable
- Réglage de la température de 40 à 75°C
- Contrôle du temps de 0 à 60 min
- Puissance 950W

Problèmes et solutions :

Problème	Action	Solution
Problème de chauffage de l'appareil et du mouvement du ventilateur	Vérifier que le câble est correctement branché à la prise.	Débranchez et rebranchez le câble à la prise.
	Vérifiez que vous avez allumé le chauffage et la minuterie.	Allumer le chauffage et la minuterie
	Vérifier le fusible	Remplacer le fusible
Appareil Ne rejette que de l'air frais	Vérifier le commutateur de contrôle de la température	Régler le commutateur de contrôle de la température sur préchauffage
	Vérifier le câblage de l'élément chauffant	Connecter le câble à l'élément chauffant
	Vérifier l'élément chauffant	Remplacer l'élément chauffant
Mauvais chauffage sans soufflage	Vérifier les câbles du moteur et du condensateur	Connecter les câbles du moteur et du condensateur
	Vérifier le moteur	Remplacer le moteur

MESURES DE SÉCURITÉ

1. L'appareil est un équipement professionnel destiné à être utilisé en chirurgie esthétique. L'utilisation de l'appareil uniquement par du personnel qualifié en chirurgie esthétique permet d'éviter des effets indésirables pendant le traitement.

2. L'appareil ne doit pas être démonté ou utilisé à d'autres fins que celles indiquées dans le présent manuel. Tous les travaux d'entretien et de réparation doivent être effectués uniquement par un technicien agréé.

3. N'installez pas et n'utilisez pas l'appareil à proximité de liquides, d'endroits humides ou avec des mains mouillées - de manière à ce qu'aucun liquide ne puisse pénétrer dans l'appareil.

4. Débranchez immédiatement la fiche de la prise de courant et contactez le service après-vente agréé dans les cas suivants : a) du liquide a pénétré dans l'appareil, b) l'appareil émet une odeur étrange, de la fumée ou des bruits bizarres, c) le cordon d'alimentation a été endommagé, d) l'appareil a été renversé ou son boîtier a été endommagé.

5. Ne placez aucun objet sur les câbles. N'installez pas l'appareil dans un endroit où quelqu'un pourrait marcher sur le cordon d'alimentation.

6. Pour des raisons de sécurité, débranchez le cordon d'alimentation de la prise chaque fois que vous avez fini de travailler avec l'appareil.

7. N'introduisez rien dans l'ouverture de l'appareil. Si un corps étranger pénètre dans l'ouverture, retirez le câble de la prise et contactez le distributeur ou le fabricant.

8. Ne pas placer l'appareil sur un chariot, une étagère ou un véhicule instable. L'appareil peut être endommagé en cas de chute.

9. Afin de garantir la durée de vie de l'appareil, il est recommandé de respecter un intervalle d'une minute avant d'appuyer à nouveau sur le bouton d'alimentation (entre la mise en marche et l'arrêt et vice versa).

10. L'alimentation électrique doit être conforme aux spécifications de la plaque signalétique. Dans le cas contraire, l'appareil risque de mal fonctionner, d'être endommagé ou même de brûler.

ATTENTION :

1. En cas d'endommagement du cordon d'alimentation ou d'autres dysfonctionnements, contactez un centre de service agréé afin d'éviter tout danger.

2. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes dont les capacités physiques et mentales sont réduites et qui manquent d'expérience et de familiarité avec l'équipement, si une surveillance ou des instructions sont fournies sur la manière d'utiliser l'équipement en toute sécurité, de manière à ce que les risques associés soient compris.

3. L'équipement n'est pas destiné à être utilisé par des enfants. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.

4. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsque des enfants ou des personnes n'ayant pas une connaissance suffisante de l'utilisation de l'appareil se trouvent à proximité.

5. Cet appareil électrique n'est pas un jouet. Une utilisation incorrecte ou un contact avec l'appareil électrique peut constituer un risque pour la santé ou entraîner la mort, c'est pourquoi l'appareil doit être utilisé et stocké hors de portée des enfants.



ÉLIMINATION DE L'APPAREIL

Les appareils électriques usagés, les accessoires et les emballages doivent être déposés dans des centres de recyclage conformément aux règles de protection de l'environnement. Les appareils électriques ne doivent pas être jetés dans la poubelle des ordures ménagères. Respectez les règles de mise au rebut de ce type d'équipement. Afin de protéger l'environnement environnement conformément à directive 2012/19/CE concernant déchets d'équipements électriques et électroniques.
Les équipements électriques et électroniques usagés doivent être collectés séparément et remis aux points de collecte des équipements électriques et électroniques usagés.

Les appareils usagés et en fin de vie contiennent des composants entièrement recyclables et doivent donc être envoyés au recyclage. Ils doivent donc être remis aux points de collecte appropriés.

STOCKAGE ET TRANSPORT

L'appareil doit être transporté à une température comprise entre (-) 20 °C et (+) 50 °C uniquement dans son emballage d'origine. Stocker l'appareil dans un endroit bien ventilé, avec une humidité relative ne dépassant pas 75 %. Température de fonctionnement comprise entre (+) 10 °C et (+) 40 °C. Pendant les opérations de stockage et de transport, l'appareil ne doit pas être jeté ou échappé, ni exposé à des chocs mécaniques ou à des agents atmosphériques.