W sprawach serwisowych skontaktuj się ze sklepem, w którym zakupiono urządzenie.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Myjka ultradźwiękowa CD-4830



Rev. A/03/2024

Dane techniczne:

Napięcie	220V - 240V 50Hz
Moc	150W
Częstotliwość wibracji	36kHz
Wymiary	38,5 x 23,4 19,3 CM
Wymiary zbiornika	25 x 17,4 x 7,8 cm
Pojemność zbiornika	3 l
Minimalny poziom płynu	1,5 l
Maksymalny poziom płynu	2,5 l
Ustawienia temperatury	40 °C - 60 °C
Wyłącznik czasowy	1 - 30 min

- Przed napełnieniem należy odłączyć urządzenie. Nie należy przekraczać linii "MAX", aby uniknąć przepełnienia.
- Nie napełniać zbiornika abrazyjnymi lub żrącymi chemikaliami. Może spowodować jej nieszczelność, a w konsekwencji zniszczenie.
- Nie wolno używać myjki, jeśli przewód lub wtyczka są uszkodzone. W razie uszkodzenia należy skontaktować się z centrum serwisowym w celu sprawdzenia i naprawy.
- Przechowywać myjkę w bezpiecznym miejscu.
- Myjka nigdy nie powinna być pozostawiona bez opieki, gdy podłączona.
- Nie używać podczas kąpieli.
- Odłączyć myjkę po użyciu natychmiast
- Nie zanurzać myjki w wodzie, aby uniknąć porażenia prądem
- Wodę należy wylewać przez spust wody, nigdy nie należy opróżniać wody poprzez przechylenie myjki.

PRZECHOWYWANIE I OBSŁUGA

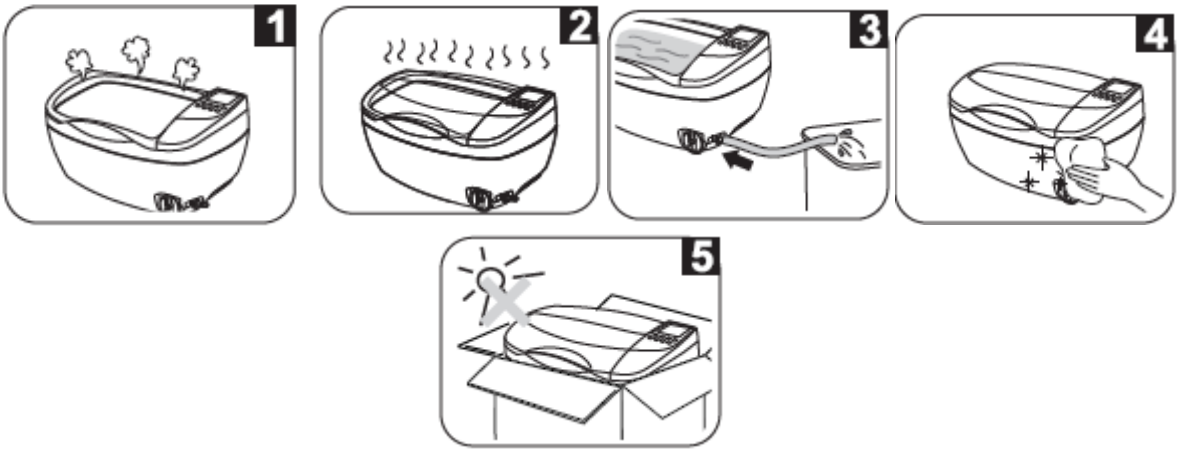

1. Nie włączaj myjki bez wody w środku. Włączenie myjki bez wody może uszkodzić myjkę.
2. Nie przeciążaj myjki ciągłą pracą. Po 45 minutach ciągłej pracy, należy myjkę pozostawić w stanie spoczynku przez następne 20 minut.
3. Nie pozostawiaj wody w myjce na stałe. Należy wylewać wodę lub roztwór z myjki po użyciu. Pozostawienie wody lub roztworu w myjce na dłuższy czas może ją uszkodzić.
4. Dbaj o zewnętrzną część myjki. Natychmiast wytrzyj pozostałości wody czy roztworu. Do czyszczenia myjki używaj wilgotnego ręcznika. Wytrzyj do sucha po przemyciu.

5. Nie wystawiaj urządzenia na zbyt długą ekspozycję na słońce. Przechowuj myjkę w suchym i chłodnym miejscu.

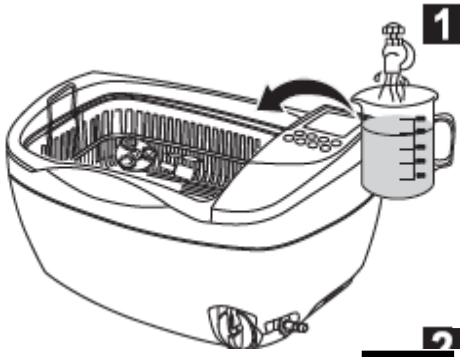

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Otwórz wieko, Włóż produkty do koszyczka, a następnie do zbiornika myjki. Napełnij zbiornik wodą. Woda musi przykryć czyszczone obiekty, ale nie może przekroczyć maksymalnego poziomu płynu.

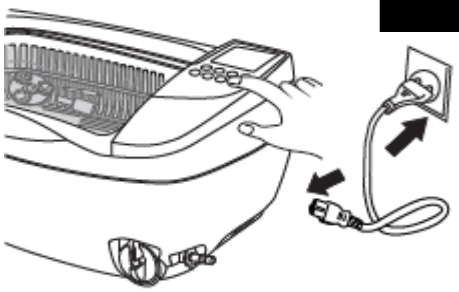

Nałóż wieko, a następnie podłącz myjkę do prądu. Na wyświetlaczu pokaże się domyślny czas pracy urządzenia. Jeśli chcesz zmienić czas wciśnij przycisk zmiany czasu oraz przycisk ▽. Czasomierz może być ustawiony od 1 do 30 minut. Najczęściej wybierane tryby czasu to 5, 10, 15 minut.



Naciśnij przycisk ON/OFF, aby rozpocząć mycie. Urządzenie wyda z siebie dźwięk sygnalizujący rozpoczęcie pracy. Na wyświetlaczu będzie pokazywał się pozostały czas pracy. Możesz przerwać mycie w każdej chwili, naciskając przycisk ON/OFF.

Urządzenie posiada system ochrony przed przegrzaniem. Jeśli zaświeci się czerwona kontrolka, urządzenie nie włączy się. Po około 20 minutach zapali się zielona kontrolka sygnalizująca możliwość ponownego użycia urządzenia.



Wybierz jeden z czterech trybów mycia.

a) Jeśli potrzebujesz zwiększyć temperaturę, wciśnij TEMP i wybierz jedną z 5 możliwych temperatur. Wciśnij HEATER, aby rozpocząć podgrzewanie sygnalizowane znakiem . Gdy urządzenie osiągnie wybraną temperaturę, znaczek zniknie.



- Procent osiągniętej temperatury będzie wyświetlał się na wskaźniku.

b) Podczas mycia w roztworze zaleca się użycie funkcji odgazowywania, aby przyśpieszyć proces. Naciśnij przycisk TIME i ustaw czas na 10 minut, następnie naciśnij przycisk funkcji. Zaświeci się ikonka , wciśnij przycisk ON/OFF aby rozpocząć odgazowywanie. Będzie to trwało 2 minuty, a następnie rozpocznie się normalne mycie.

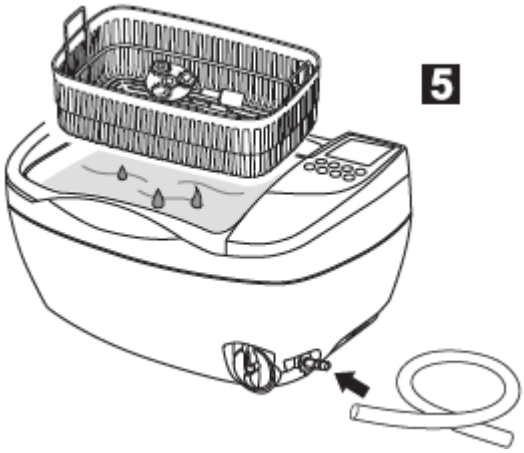

5. Po skończonej pracy wyłącz urządzenie i odłącz je od prądu. Otwórz wieko i wyciągnij przedmioty. Podłącz wężyk do spustu wody, otwórz odpływ pokrętłem, spuść wodę i wyczyść urządzenie, a następnie wytrzyj je do sucha. Odłącz wężyk i zamknij zawór.



1. Zwyczajne mycie

Umieść przedmioty, które chcesz wyczyścić w koszyczku i wsadź go do zbiornika myjki. Napełnij zbiornik wodą. Woda musi przykryć czyszczone obiekty, ale nie może przekroczyć maksymalnego poziomu płynu. Nałóż pokrywkę, a następnie podłącz urządzenie do prądu. Wciśnij przycisk TIME, aby ustawić czas pracy (5-10minut), a następnie ON/OFF, aby rozpocząć czyszczenie.

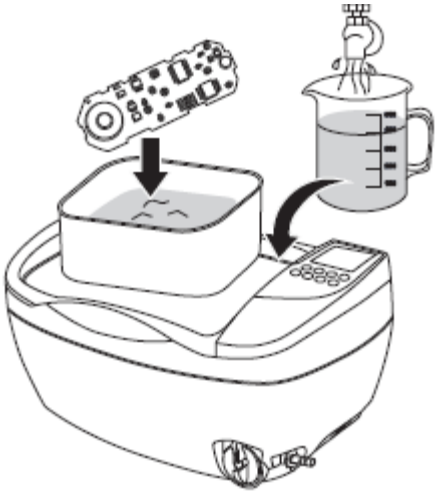

2. Mycie pośrednie

Jeśli przedmioty wymagają mycia w roztworze czyszczącym, zaleca się umieścić je w pojemniku, zamiast bezpośrednio w zbiorniku. Następnie postępuj tak, jak w przypadku zwyczajnego mycia.

3. Zaawansowane mycie

(W przypadku mocno zabrudzonych przedmiotów)

Duże przedmioty można umieścić bezpośrednio w zbiorniku, natomiast te mniejsze lepiej wsadzić do koszyczka. Napełnij zbiornik wodą. Woda musi przykryć czyszczone obiekty, ale nie może przekroczyć maksymalnego poziomu płynu. Następnie dodaj 50 ml roztworu czyszczącego i ustaw temperaturę na 45°C za pomocą przycisku TEMP. Następnie wciśnij przycisk HEATER i zamknij wieko. Ustaw czas mycia na 15 minut i włącz urządzenie przyciskiem ON/OFF. Po zakończeniu pracy, wylej wodę z urządzenia i napełnij je czystą wodą i uruchom na kolejne 3 minuty, aby pozbyć się pozostałości detergentów.

4. Mycie specjalne

(W przypadku srebrnych czy miedzianych przedmiotów, które są mocno przebarwione)

Umieść przedmioty w koszyczku i wsadź go do zbiornika myjki. Napełnij zbiornik wodą. Woda musi przykryć czyszczone obiekty, ale nie może przekroczyć maksymalnego poziomu płynu. Następnie dodaj specjalny roztwór czyszczący, odpowiedni do mycia srebra. Nałóż pokrywkę, a następnie podłącz urządzenie do prądu. Ustaw temperaturę na 50°C i poczekaj aż urządzenie się nagrzeje. Następnie wciśnij przycisk h/min , aby dostosować czas pracy roztworu. Zaleca się 40 minut lub 1h. Następnie wciśnij TIME i ustaw czas na 15 minut, oraz przycisk funkcji, aby rozpocząć odgazowywanie. Zaświeci się ikonka , wciśnij przycisk ON/OFF, aby rozpocząć odgazowywanie. Będzie to trwało 2 minuty, a następnie rozpocznie się normalne mycie. Po zakończeniu pracy, wylej wodę z urządzenia i napełnij je czystą wodą i uruchom na kolejne 3 minuty, aby pozbyć się pozostałości detergentów.

Budowa myjki i akcesoria:

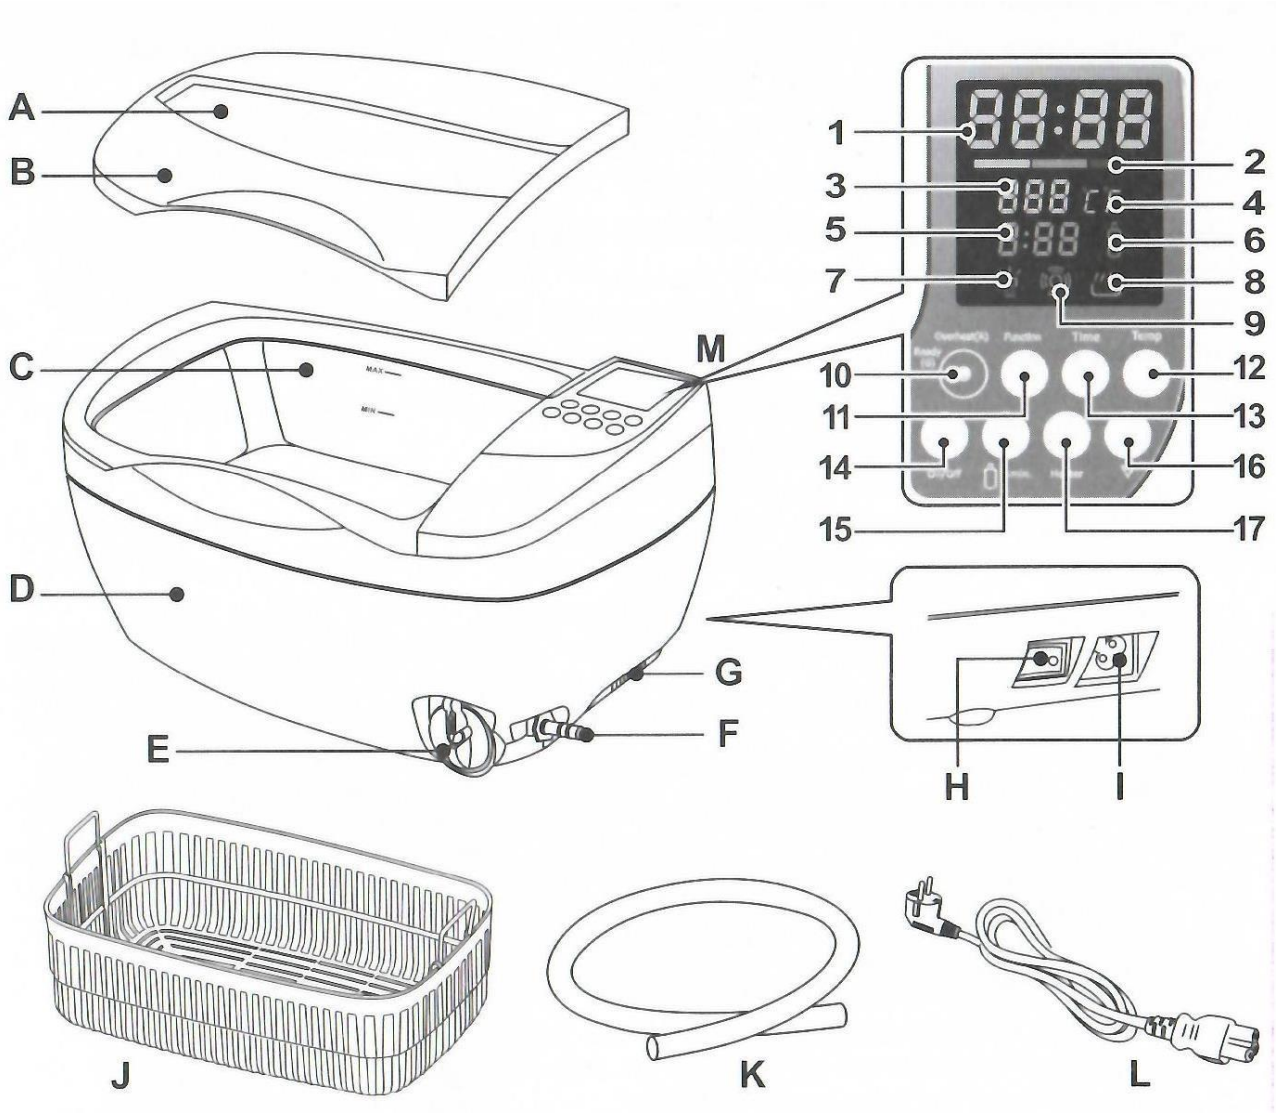

A. Okienko podglądu
B. Wieczko
C. Zbiornik
D. Obudowa
E. Pokrętło odpływu
F. Spust wody
G. Wentylacja
H. Włącznik/wyłącznik
I. Gniazdo kabla zasilającego
J. Plastikowy koszyczek
K. Wąż odpływowy
L. Kabel zasilający
M. Panel kontrolny

Panel kontrolny i funkcje:

1. **Wyświetlacz czasu.** Czas jest liczony rozpoczęcia pracy myjki.
2. **Wskaźnik temperatury**
   - Zielone światło oznacza osiągnięcie 0-30% ustawionej temperatury
   - Pomarańczowe światło oznacza osiągnięcie 30-60 % ustawionej temperatury
   - Czerwone światło oznacza osiągnięcie 60-90 % ustawionej temperatury
   - Migające czerwone światło oznacza, iż ciecz jest bliska osiągnięcia 60-90% ustawionej temperatury
   - Wszystkie lampki zapalone oznaczają osiągnięcie ustawionej temperatury wody
3. **Wyświetlacz ustawianej temperatury.** Wciśnij guzik, by ustawić jedna z 5 temperatur: 40°C/104°F - 45°C/113°F - 50°C/122°F - 55°C/131°F - 60°C/140°F
4. **°C°F** – wskazuje jednostkę temperatury
5. **Czas pracy roztworu.** Czas pracy roztworu liczony w godzinach
6. **Kontrolka czasu pracy roztworu.** Kiedy Czas pracy roztworu spadnie do zera, kontrolka zacznie migać, sugerując wymianę płynu.

7. **Kontrolka funkcji odgazowywania.** Kontrolka zapalona – funkcja wybrana
   Kontrolka mruga - funkcja w trakcie pracy
8. **Kontrolka funkcji podgrzewania.** Zapalona kontrolka oznacza włączoną funkcję
9. **Kontrolka funkcji mycia.** Włączona oznacza, iż myjka działa w normalnym trybie pracy
10. **Kontrolka pracy myjki:**

Zielona – myjka gotowa do użycia
Czerwona – włączone zabezpieczenie przeciw przegrzaniu. Należy poczekać aż kontrolka zmieni kolor na zielony (20 minut lub dłużej)

11. **Przycisk włączający funkcja odgazowania.** Wciśnij, aby wybrać funkcje odgazowania. Wciśnij przycisk On/Off, by ją uruchomić (czas trwania - 2 minuty).

Odgazowywanie. W niektórych przypadkach w roztworze w myjce pod wpływem reakcji chemicznych mogą pojawić się pęcherzyki powietrza (gazu). Pęcherzyki gazu utrudniają normalne działanie myjki. Włączenie funkcji odgazowania pomaga w usunięciu pęcherzyków gazu, a co za tym idzie poprawia wydajność myjki.

12. **Przycisk zmiany temperatury.** Wciskaj przycisk, aby zmienić ustawioną temperaturę na pożądaną.
13. **Przycisk zmiany czasu.** Wciskaj przycisk, aby ustawić pożądany czas. Każde wciśnięcie zmienia czas o 5 minut.
14. **Przycisk włącz/wyłącz.** Po włączeniu myjki przyciskiem H (na zdjęciu), myjka jest gotowa do pracy. Wciśnięcie przycisku włącz/wyłącz spowoduje rozpoczęcie/przerwanie pracy urządzenia. Myjka wyłączy się automatycznie, gdy czas dojdzie do 0:00.
15. **Przycisk kontroli czasu pracy roztworu.** Za każdym razem, gdy przycisk zostanie wciśnięty czas zostanie zwiększony o 20 minut. Np. 1:20 oznacza 1 godzinę i 20 minut. Maksymalny możliwy czas do ustawienia to 9 godzin 60 minut.
16. **Przycisk obniżający czas/temperaturę**
    - Podczas ustawiania czasu pracy (funkcja 13) – wciśnięcie skróci czas o 1 minutę
    - Podczas ustawiania temperatury (funkcja 12) – wciśnięcie obniży temperaturę o 1 poziom
    - Podczas ustawiania czasu pracy roztworu (funkcja 15) – wciśnięcie skróci czas o 20 minutę

17. **Przycisk włączający podgrzewanie.** Wciśnięcie spowoduje włączenie funkcji podgrzewania. Ponownie wciśnięcie spowoduje wyłączenie funkcji podgrzewania. Podgrzewanie wyłącza się automatycznie, gdy czas pracy myjki dojdzie do 0:00

PRODUKTY NIENADAJĄCE SIĘ DO MYCIA W MYJCE ULTRADŹWIĘKOWEJ

- Delikatna biżuteria (perły, szmaragd, przedmioty z kości słoniowe, korale, muszelki, agat).
- Elementy zgrzewane, powlekane i klejone
- Pozostałe rzeczy takie jak drewno, szkło powlekane, wyroby ceramiczne, filtry do aparatów.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

1. Urządzenie jest profesjonalnym sprzętem do stosowania w gabinetach kosmetycznych. Obsługa urządzenia wyłącznie przez wykwalifikowany personel kosmetyczny pozwala uniknąć niepożądanych skutków podczas zabiegu.
2. Nie wolno rozmontowywać urządzenia ani podejmować prób stosowania dla innych celów niż wskazane w niniejszej instrukcji obsługi. Wszelkie prace serwisowe i naprawy musi wykonywać wyłącznie pracownik autoryzowanego serwisu.
3. Nie wolno instalować ani obsługiwać urządzenia w pobliżu płynów, mokrych miejsc lub mokrymi rękami – tak, aby żadne płyny nie dostały się do urządzenia.
4. Należy natychmiast wyjąć wtyczkę z gniazdka i skontaktować się z autoryzowanym serwisem w następujących przypadkach: a) płyn dostał się do urządzenia, b) urządzenie wydziela dziwny zapach, dym lub wydaje dziwne dźwięki, c) przewód zasilający został uszkodzony, d) urządzenie zostało przewrócone lub uszkodzono jego obudowę.

5. Nie wolno kłaść żadnych przedmiotów na kablach. Nie należy instalować urządzenia w miejscach, gdzie ktoś może nadepnąć na przewód zasilający.
6. Dla celów bezpieczeństwa należy wyjąć kabel zasilania z gniazdka po każdorazowo po zakończeniu pracy z urządzeniem.
7. Nie wolno wkładać niczego do otworu w urządzeniu. W przypadku, gdy obcy przedmiot dostanie się do otworu należy wyjąć przewód z gniazdka i skontaktować się z dystrybutorem lub producentem.
8. Nie wolno umieszczać urządzenia na niestabilnym wózku, półce lub pojeździe. W razie upadku urządzenie może ulec uszkodzeniu.
9. W celu zagwarantowania ustalonego okresu przydatności urządzenia zaleca się zachować odstęp jednej minuty przed powtórnym naciśnięciem przycisku zasilania (między włączeniem, a wyłączeniem i odwrotnie).
10. Zasilanie musi być zgodne ze specyfikacją umieszczoną na tabliczce znamionowej. W przeciwnym razie istnieje ryzyko niepoprawnego działania urządzenia jego uszkodzenia, a nawet spalenia.

UWAGA:
1. W przypadku uszkodzenia przewodu zasilania lub innych awarii, należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem – pozwoli to uniknąć zagrożenia.
2. Niniejsze urządzenie może być użytkowane przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwości fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe.
3. Urządzenie nie jest przeznaczone do zabawy przez dzieci. Nie wolno pozwalać dzieciom na zabawę z urządzeniem.
4. Nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru, gdy dzieci lub osoby nie posiadające wystarczającej wiedzy w zakresie używania urządzenia znajdują się w jego pobliżu.
5. Niniejsze urządzenie elektryczne nie jest zabawką. Nieprawidłowe użycie lub kontakt z urządzeniem elektrycznym może stanowić ryzyko utraty zdrowia lub doprowadzić do śmierci, dlatego też urządzenie należy używać i przechowywać poza zasięgiem dzieci.



UTYLIZACJA URZĄDZENIA

Zużyte urządzenia elektryczne, oprzyrządowanie i opakowania należy przekazywać do ośrodków powtórnego przetwarzania surowców zgodnie z zasadami ochrony środowiska naturalnego. Urządzeń elektrycznych nie należy wrzucać do pojemników z odpadami domowymi. Należy postępować zgodnie z zasadami dotyczącymi wyrzucania tego typu sprzętu. W celu ochrony środowiska naturalnego zgodnie z dyrektywą 2012/19/WE dotyczącej zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych zużyte urządzenia elektryczne należy zbierać oddzielnie, a następnie przekazywać do punktów zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego.

Pod koniec użyteczności, a także stare urządzenia zawierają pełnowartościowe elementy nadające się do recyklingu, dlatego należy przekazać je do ponownego przetworzenia. Dlatego należy je przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Urządzenie powinno być transportowane temperaturze w zakresie od (–) 20 °C do (+) 50 °C wyłącznie w oryginalnym opakowaniu. Należy przechowywać urządzenie w dobrze wentylowanym i wilgotności względnej nie większej niż 75%. Temperatura eksploatacji od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Podczas procesów magazynowania i transportu, nie można rzucać i upuszczać urządzenia, narażać na działanie wstrząsów mechanicznych lub czynników atmosferycznych.